



PISTOLE SAMONABÍJECÍ

GT9 / PC9

GT40 / PC40

GT45 / PC45

GT9-1

GT45 II

PC9 S

GT40 S / PC40 S

GT45 S / PC45 S



Rev. 8-2019

MODEL	GT9 PC9	GT40 PC40	GT45 PC45	GT9-1	GT45 II	PC 9S	GT40 S PC40 S	GT45 S PC45 S
Ráže	9	40 S&W	45 ACP	9	45 ACP	9	40 S&W	45 ACP
Zásobník	17Nb	13 Nb	13 Nb	17 Nb	13 Nb	17 Nb	13 Nb	13 Nb
Délka	225 mm	225 mm	225 mm	250 mm	250 mm	265 mm	265 mm	265 mm
Šířka	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
Výška	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Hmotnost	1.120 g	1.100 g	1.090 g	1.145 g	1.195 g	1.250 g	1.230 g	1.200 g
Délka hlavně	127 mm	127 mm	127 mm	152,5 mm	152,5 mm	134 mm	134 mm	134 mm
Délka záměrné	176 mm	176 mm	179 mm	201 mm	204 mm	176 mm	176 mm	179 mm
Princip funkce	samonabíjecí, na principu zpětného rázu, s krátkým zákluzem hlavně							
Spoušť	Single-Action (jednočinná)							
Pojistka	manuální, oboustranná							

POZOR! Bezpečnostní předpisy pro zacházení se střelnými zbraněmi

Manipulujte se svou zbraní **VŽDY** tak, jako by byla nabitá.

Nabitou zbraň **VŽDY** zajistěte pojistkou.

Při střelbě **VŽDY** používejte správné ochranné pomůcky. Chraňte svůj zrak a sluch.

Po střelbě pistoli před uložením **VŽDY** vyčistěte.

Zkontrolujte **VŽDY** nábojovou komoru po vybití zbraně.

Zbraň **VŽDY** uchovávejte na bezpečném místě, zamezující přístup neoprávněným osobám (dětem).

I v případě, že zbraň není nabitá **NIKDY** s pistolí nemiřte na sebe, ani na nikoho ve svém okolí.

Se zbraní **NIKDY** nemanipulujte pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem léků/drog snižující pozornost a soustředění.

Zbraň používejte až po důkladném prostudování tohoto návodu k použití. Dokonale se seznáme s manipulací se zbraní.

STŘELBA

POZOR – prst na spoušť přiložte až jste připraveni ke střelbě.

1. Závěr zatáhněte rychlým pohybem zcela dozadu a záchytem závěru zajistěte v „otevřené poloze“.
2. Vložte zásobník s náboji a ujistěte se, že je zásobník ve zbrani správně zachycen.
3. Jednou rukou uchopte závěr za drážkování a mírně potáhněte vzad. Současně druhou rukou stlačte dolů páku záchyty závěru a nechte závěr přejít dopředu. Do komory zbraně tak bude zaveden první náboj.
4. Pistole je nyní nabitá a bicí mechanismus je natažený. Pokud nebudete střílet, pistoli zajistěte otočením pojistky nahoru.

POPIS KONSTRUKCE

Princip: Samonabíjecí pistole s principem funkce založeným na zpětném rázu vznikajícím při výstřelu, s krátkým zákluzem hlavně uzamčené do zvětšeného výhozního okénka závěru (modifikovaný systém Browning-Petter). Ergonomie: úhel sklonu rukojeti 115°, (6,2 mm pod vedením závěru).

Závěr: CNC třískově obroben s velkým výhozním okénkem pro spolehlivé vyhazování nábojnic.

Mířidla: výměnná muška, mikrometricky stavitelné hledí zapuštěné do závěru.

Spoušť: Single-Action (jednočinná) s nastavitelným bodem spuštění, odporem, resetem a propadem.


Pojistka: oboustranná manuální pojistka blokující spoušťové táhlo i závěr.

NASTAVENÍ SPOUŠTĚ

1. Dvojitý šroub „**1**“ upravuje chod druhého odporu (2nd stage) spouště. Otáčením vnějším tělem šroubu vpravo (ve směru hodinových ručiček) prodloužíte délku kroku (chod). Při velkém otočení vlevo (proti směru hodinových ručiček) může dojít k úplnému zrušení druhého odporu. Otáčením vnitřním tělem šroubu vpravo (ve směru hodinových ručiček) zvýšíte odpor (váhu) druhého odporu chodu spouště.
2. Šroub „**2**“ upravuje doraz spouště neboli propad. Otáčením šroubu vpravo (ve směru hodinových ručiček) zmenšíte propad. Při přílišném přetočení přestane spoušťový mechanismus spouštět.
3. Šrouby „**3**“ a „**4**“ může upravovat pouze kvalifikovaný puškař. Neodborný zásah může pistoli poškodit a snížit její bezpečnost. Šroub „**3**“ slouží k nastavení dráhy spouště a šroub „**4**“ nastavuje bod spuštění spoušťového mechanismu.





VYBÍJENÍ PISTOLE

1. Stiskněte tlačítko vypouštění zásobníku a zásobník z pistole vyjměte.
2. Stažením závěru zcela vzad vyhodte z komory náboj.
3. Zkontrolujte nábojovou komoru a zásobníkovou šachtu, zda neobsahují náboj a závěr uvolněte vpřed.

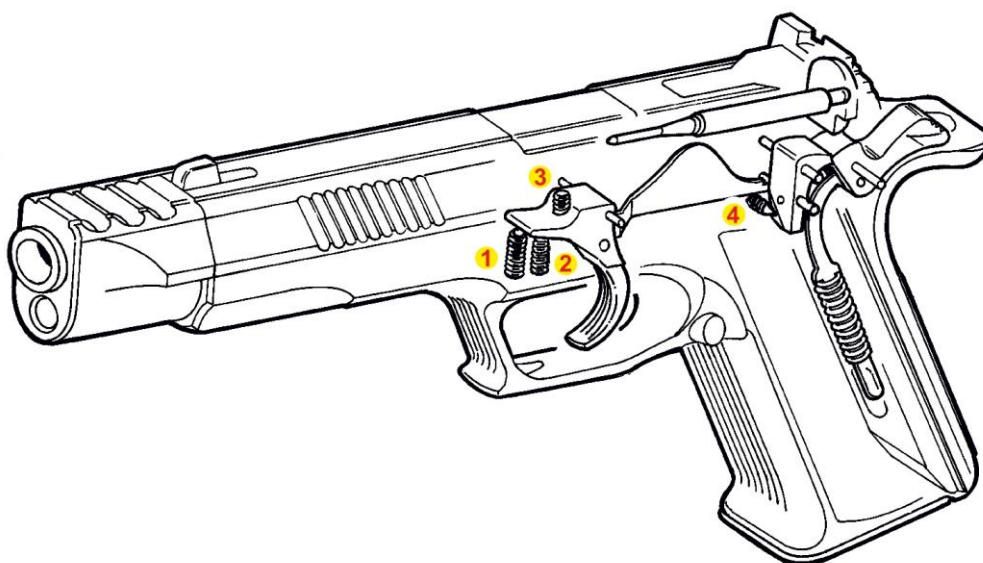

ROZEBÍRÁNÍ PISTOLE

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá (viz výše).
2. Vyjměte z pistole zásobník.
3. Uchopte pistoli dle obrázku „Fig.1“, ukazováčkem levé ruky zatlačte čep demontážní páky tak, aby se páka mírně odchýlila od rámu pistole. Palcem levé ruky otočte montážní páku o 90° směrem dolů.
4. Sestavu závěru (závěr, hlaveň, vratná vzpruha s vedením) vysuňte z rámu zbraně – dle obrázku „Fig.2“.
5. Pozor, pružina vratné vzpruhy je stlačena! Ukazováčkem pravé ruky zatlačte na střed vedení vratné vzpruhy a opatrně vysuňte vzpruhu z hlavně dle obrázku „Fig.3“.
6. U modelů s kompenzátorem je třeba také povolit a demontovat šrouby kompenzátoru a pojistný čep a kompenzátor sejmut z hlavně.
7. Vyjměte hlaveň z usazení závěru dle obrázku „Fig.4“.
8. Skládání pistole se provádí v opačném pořadí výše uvedených kroků. Před otočením demontážní páky do uzamčené polohy, zatlačte sestavu závěru mírně vzad oproti normální, uzamčené poloze.

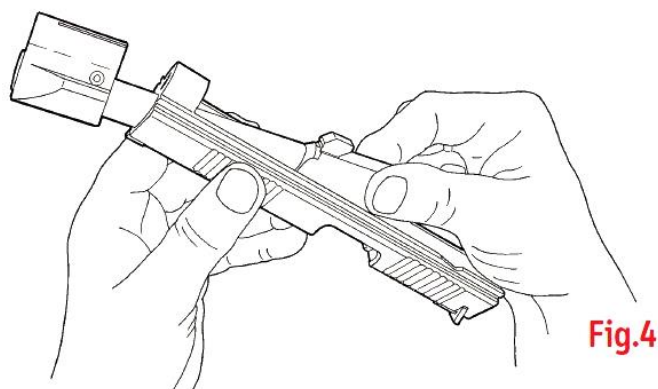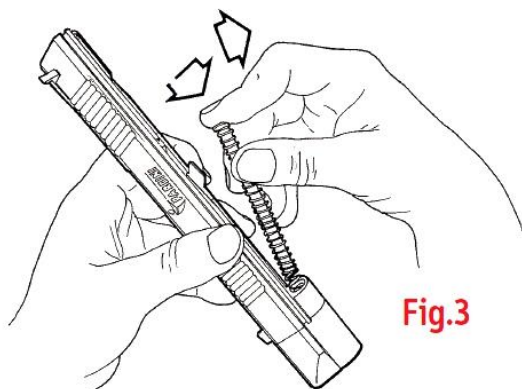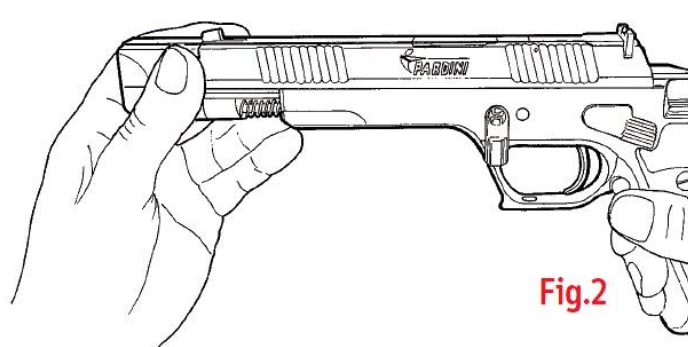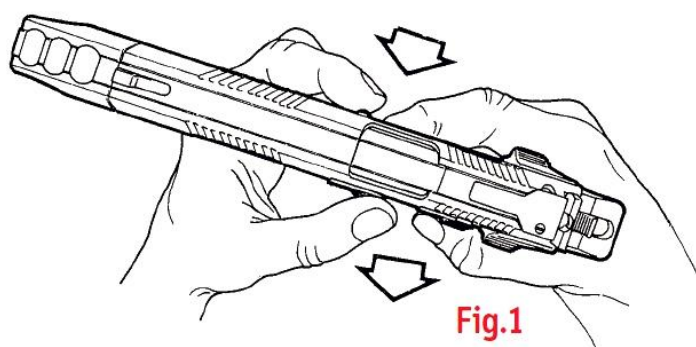


ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PISTOLI

Kulatým mosazným kartáčem správné velikosti (dle ráže) a kvalitní čistidlem na zbraně vyčistěte vývrt hlavně ze strany nábojové komory a potom vytřete čistými hadříky. Dbejte, aby byly odstraněny všechny usazeniny a nečistoty. Pečlivě očistěte a vytřete všechny části sestavy závěru a rámu zbraně. Naneste lehký film kvalitního lubrikantu na závěr a vedení závěru na rámu zbraně.

Nikdy nepožívejte čistící prostředky na mechanismus sestavy spouště!

Po každých cca 2.500 výstřelech rozeberte a očistěte zásobník.

1	Muška	23	Vratná vzpruha	45	Kolík
2	Závěr	24	Vedení vratné vzpruhy	46	Kolík
3	Čep hledí	25	Pružina	47	Kolík
4	Blok hledí	26	Vnitřní blok	48	Páka pojistky - levá
5	Pružina hledí	27	Kolík bloku	49	Záchyt závěru
6	Šroub výškové regulace	28	Šroub spouště	50	Rám
7	Šroub stranové regulace	29	Pružina spoušťové páky	51	Kolík
8	Plátek hledí	30	Spoušťová páka	52	Pružina
9	Pružina	31	Stavěcí šroub	53	Záchyt zásobníku
10	Táhlo	32	Spoušť	54	Vypouštění zásobníku
11	Kolík	33	Záchyt kohoutu	55	Regulační šroub
12	Pružina úderníku	34	Kolík záchytu kohoutu	56	Regulační šroub
13	Úderník	35	Regulační šroub	57	Rám
14	Vytahovač	36	Pružina	58	Montážní páka
15	Pružina vytahovače	37	Bicí zpruha	59	Šroub rukojeti
16	Kolík vytahovače	38	Táhlo bicí zpruhy	60	Pažba pravá
17	Deska úderníku	39	Bicí kohout	61	Pažba levá
18	Šroub pojistky	40	Kolík bicího kohoutu	62	Západka dna zásobníku
19	Páka pojistky - pravá	41	Vyhazovač	63	Pružina zásobníku + dno zásobníku
20	Šroub kompenzátoru	42	Šroub	64	Podavač zásobníku
21	Kompenzátor	43	Kulička	65	Plášť zásobníku
22	Hlaveň	44	Pružina	66	Botka zásobníku

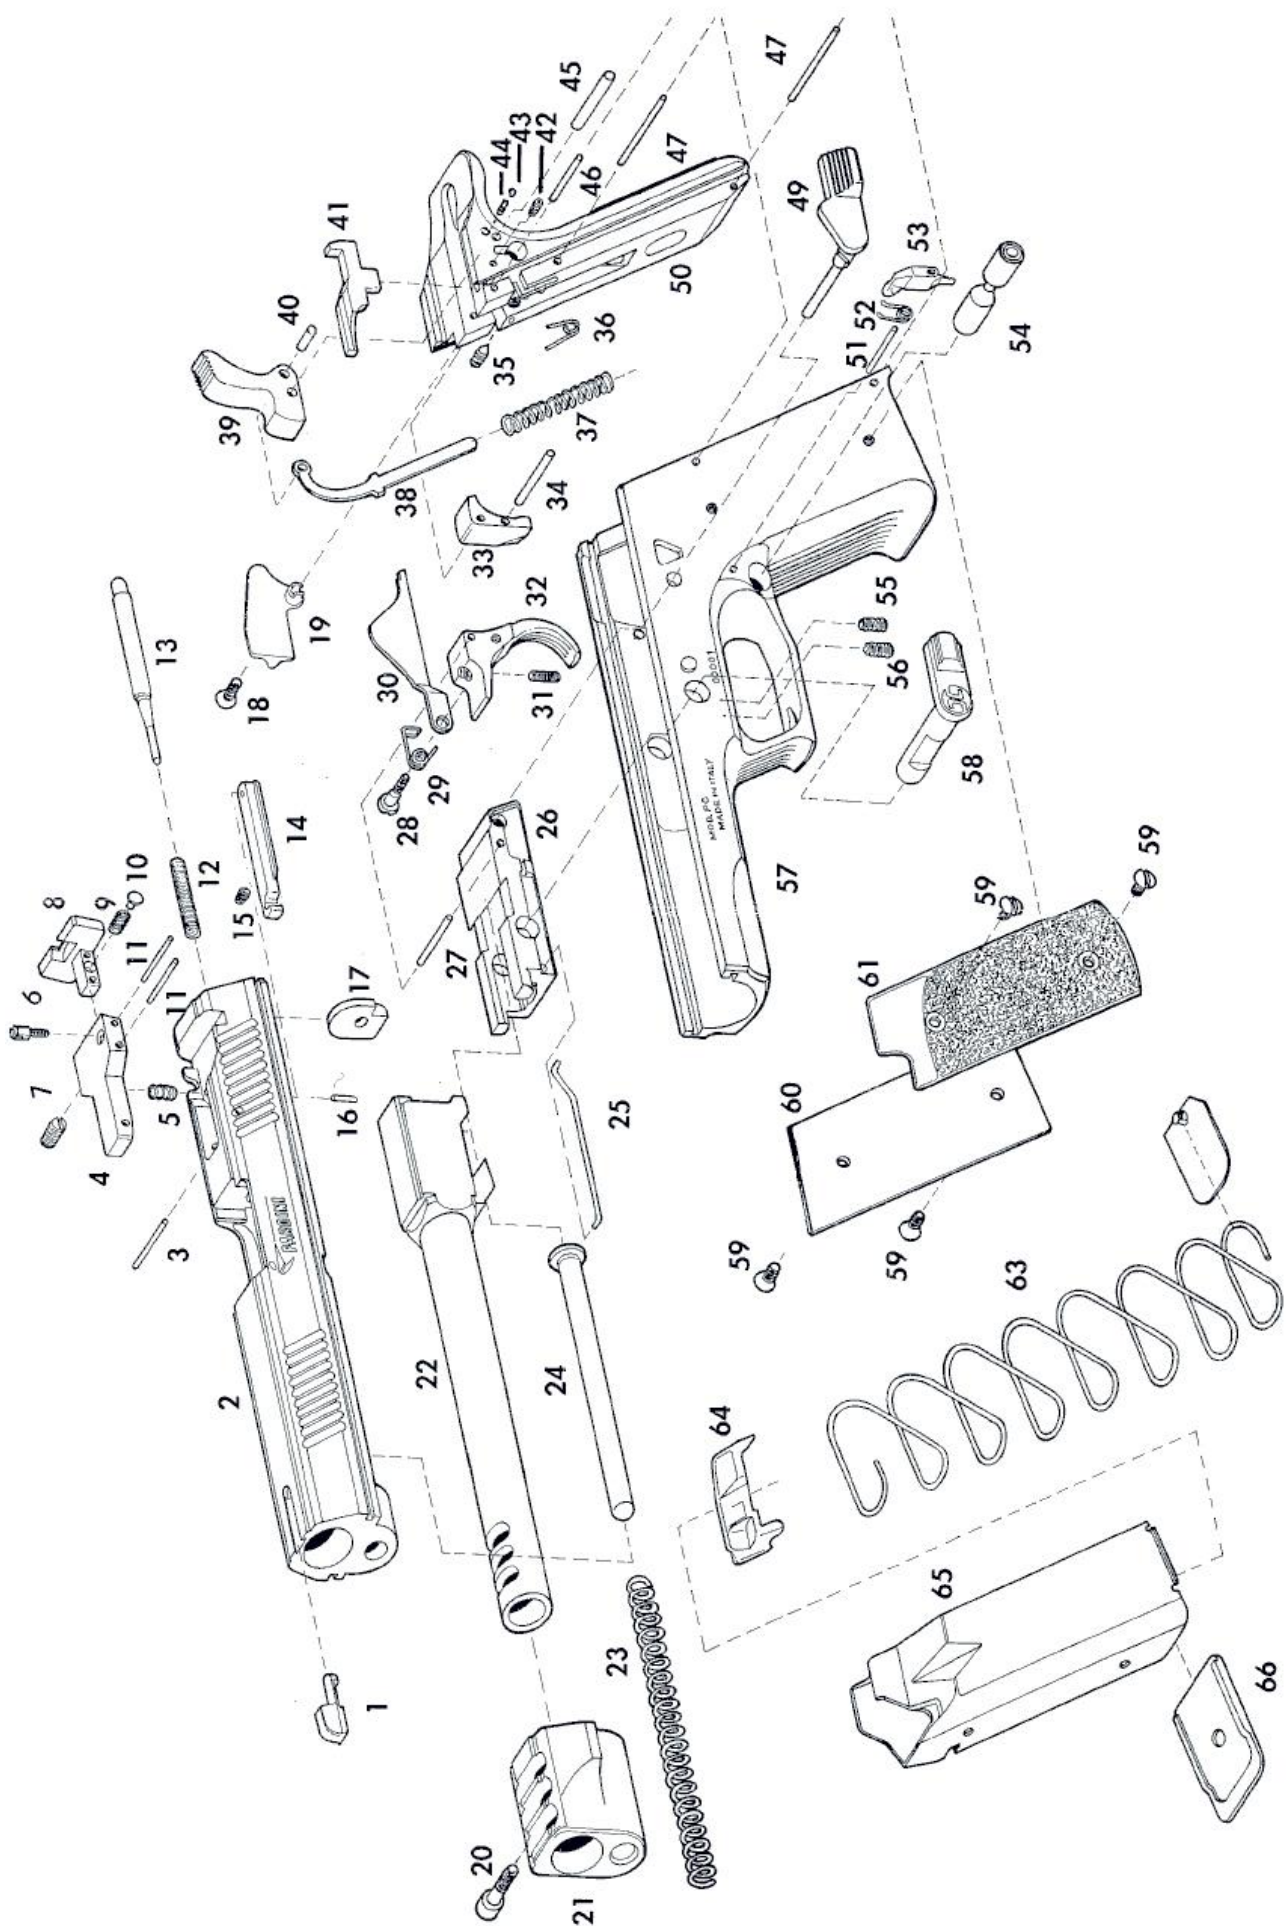

POZNÁMKY

[illegible]

DOVOZCE:

CB SERVIS CENTRUM s.r.o.

Střelnice Borek 473, 373 67 Borek

IČ: 48201464

www.guns-trade.cz

Výrobní číslo zbraně:

Datum prodeje/Razítko/Podpis: