


Samonabíjecí pistole
Cal. .22 LR

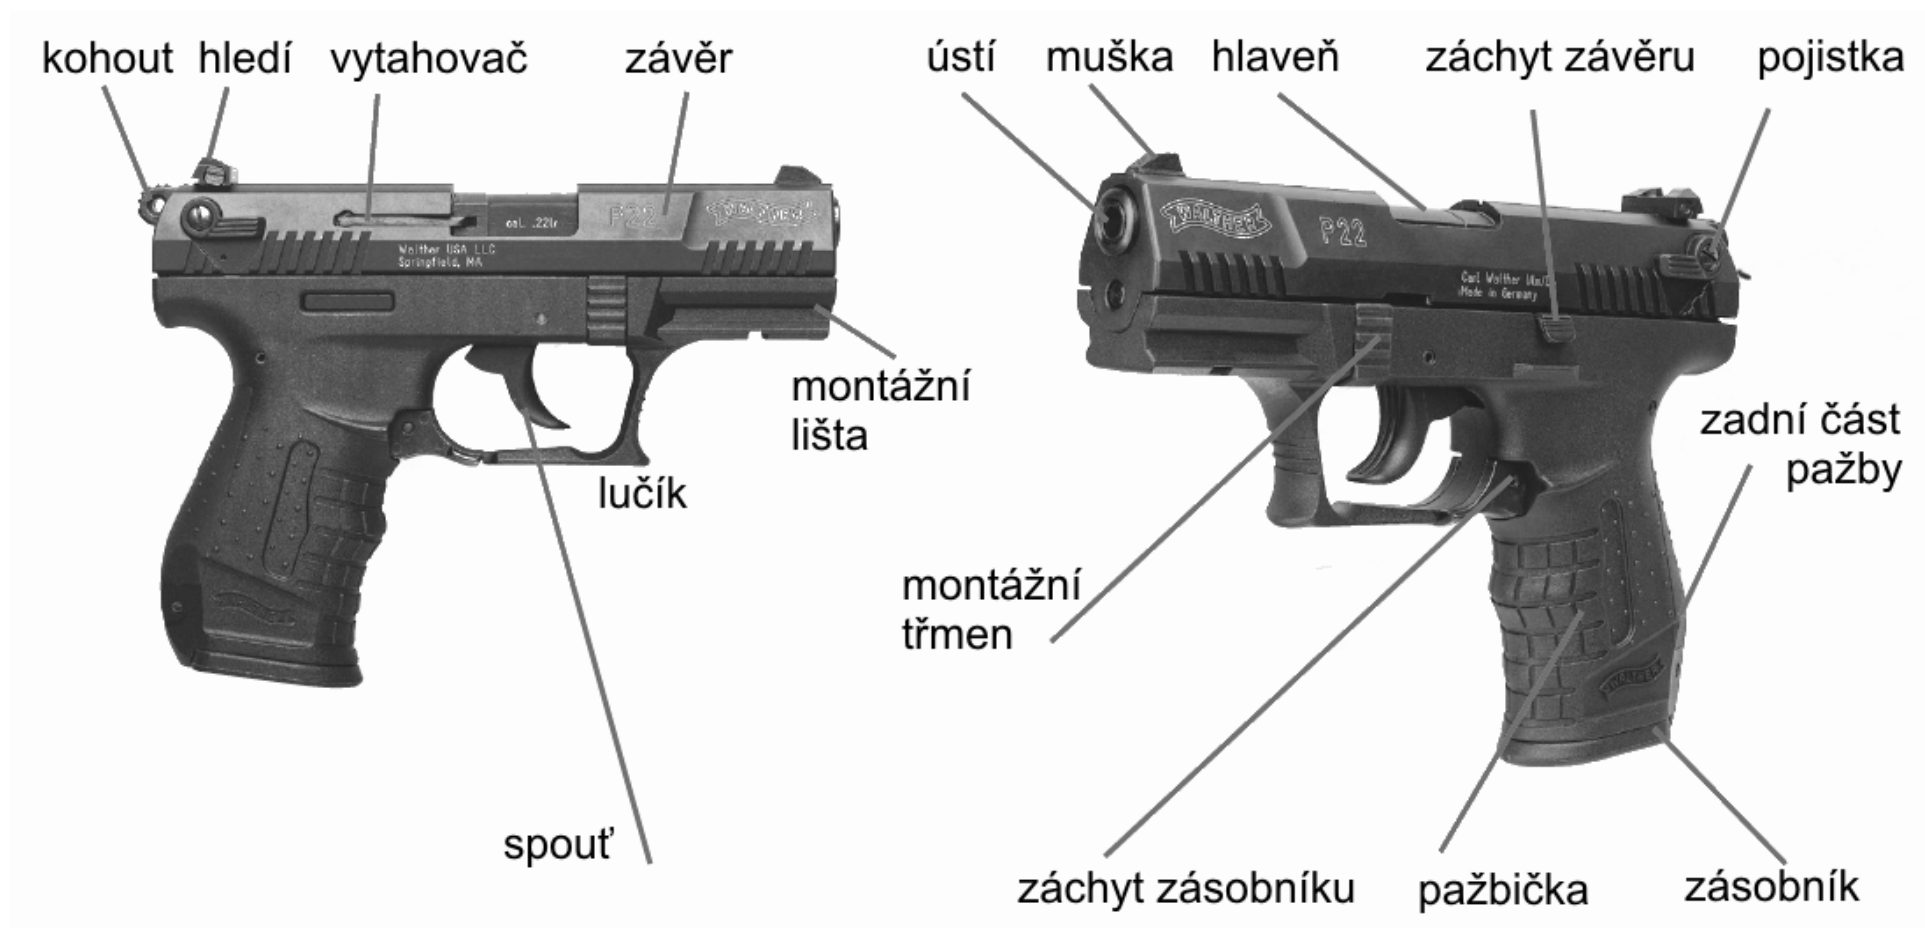

UPOZORNĚNÍ:

PŘED POUŽITÍM TÉTO STŘELNÉ ZBRANĚ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TOMTO NÁVODU.

BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ INSTRUKCE

Důležité pokyny pro používání střelných zbraní

Je nutné pomatovat na to, že i ta nejbezpečnější puška je pro Vás a pro ostatní potenciálně nebezpečná v případě, že s ní není správně zacházeno. Nejdříve ze všeho si přečtěte a vezměte na vědomí provozní pokyny a naučte se, jak zbraň pracuje a jak se s ní má zacházet. Se zbraní vždy zacházejte tak, jako by byla nabitá.

UPOZORNĚNÍ:

Vždy si pamatujte: Pokud se nechystáte střílet, mějte prst vždy mimo spoušť. Zbraní vždy mířte do bezpečného směru, abyste nezasáhli sebe nebo jiné osoby.

Při rozborce nebo sborce zbraně nepoužívejte násilí. Zbraň je bezpečná tak dlouho, pokud je v bezvadném technickém stavu. Nesprávné zacházení a chybějící údržba může vést k chybným funkcím a snížené bezpečnosti zbraně. Mějte vždy na paměti možná rizika vyplývající z pádu zbraně nebo koroze, nebo z dalších vnějších vlivů. V takových případech si nechte svou zbraň zkontrolovat kompetentním puškařem předtím, než ji začnete znovu používat. Neoprávněné úpravy mechanismu, poškození způsobená použitím síly a úpravami, provedenými třetími osobami, vedou k tomu, že výrobce nepřijímá jakoukoliv odpovědnost. Práci na zbraní může provádět pouze oprávněný a kvalifikovaný puškař.

Č.	Obsah	Stránka
1	Ruční pojistka zbraně	3
2-3	Kontrola	4-5
4	Nabíjení střelné zbraně	5
5	Nabití prvního náboje do nábojové komory	5
6	Střelba	5
7	Uvolnění kohoutu	6
8	Pistole s prázdným zásobníkem	6
9	Vybíjení	6
10	Rozborka / sborka	7
11	Přizpůsobení pažby	7
12	Systém výměnných hlavních	7 - 8
14	Čištění	9
15	Skladování	9
16	Opravy	9
17	Záruka	10
18	Technické údaje	11
	Kontakt	12

1.1 Ruční pojistka zbraně

Zbraň se zajistí otočením pojistné páčky do dolní polohy dle obrázku 1

POLOHA ZAJIŠTĚNO – otočte páčku pojistky dolů a odkryla písmeno "S" „SAFE“ (ZAJIŠTĚNO) (fig. 1).

POLOHA STŘELBA – otočte páčku pojistky nahoru, a odkryla písmeno "F" „FIRE“ (ODJIŠTĚNO) (fig. 2).



1.2 Mířidla

Muška je vyměnitelná pro výškové nastavení.
Hledí lze upravovat stranově.

Úprava hledí

Šroubem otáčejte doprava pokud pistole střílí příliš vpravo, pokud dopad nástřelu je příliš vlevo, otočte šroub doleva (fig.3).

Úprava mušky

Pokud jde nástřel příliš dolů, použijte nižší mušku. Při nástřelu příliš nahoru, namontujte vyšší mušku.

Pro výměnu mušky použijte šroubovák, kterým mušku vytlačíte z jejího usazení.



1.3 Pádová pojistka (automatická vnitřní pojistka)

Pádová pojistka (pojistka zápalníku) je deaktivována pouze při natažené spoušti. Pokud se při nárazu spustí kohout pistole, nedojde k aktivaci zápalníku.

1.4 Ukazatel nabití (výstražník)

Malý zářez v horní části závěru umožňuje zkontrolovat zasunutí náboje do nábojové komory (fig. 4).

UPOZORNĚNÍ:


NIKDY SE NESPOLÉHEJTE POUZE NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI SAMOTNÉ – buďte vždy mimořádně opatrní, při zacházení se zbraní používejte bezpečné způsoby a vyvarujte se situací, které by mohly vést k nehodě.

1.5 Pojistka zásobníku

Pokud zásobník pistole P22 není zasunut do koncové polohy, je pistole zajištěna proti vystřelení. V tomto případě nedojde k odpálení náboje v nábojové komoře.

UPOZORNĚNÍ:

Pro kontrolu se přesvědčte o tom, zda je nábojová komora po odejmutí zásobníku vyprázdněná a pojistka je v zajištěné poloze (SAFE), hlaveň míří do bezpečného směru.

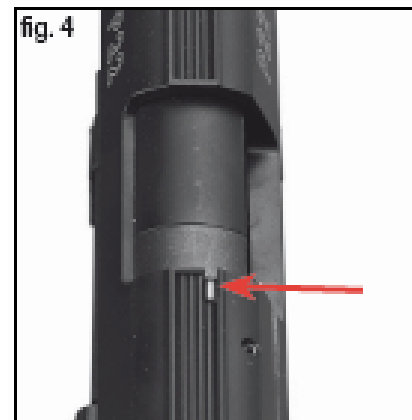

2 Kontroly před použitím

UPOZORNĚNÍ: Pistole musí být před kontrolou zajištěna a vybita (prázdná hlaveň, prázdná nábojová komora, prázdný zásobník).

Kontrola funkčnosti

- 1) Vyjmout zásobník, závěr natáhnout vzad až na doraz. Po vypuštění závěru ho musí vratná pružina zase vrátit do přední polohy.
- 2) Vložit prázdný zásobník, závěr natáhnout vzad až na doraz. Závěr musí zůstat zachycen v zadní poloze.
- 3) Vyjmout zásobník, závěr natáhnout mírně vzad. Po vypuštění závěru ho musí vratná pružina zase vrátit do přední polohy.
- 4) K uvolnění spouště vložit prázdný zásobník, kohout přidržit palcem, stisknout spoušť a kohout nechat pomalu proklouznout do přední polohy.
- 5) Vložit prázdný zásobník, závěr natáhnout vzad až na doraz. Závěr musí zůstat zachycen v zadní poloze.
- 6) Záchyt závěru stlačit dolů. Vratná pružina musí závěr zase vrátit do přední polohy. Uvolnit kohout.
- 7) Vyjmout zásobník, stlačit spoušť – bicí mechanismus nesmí spustit.

3 Kontroly po použití

UPOZORNĚNÍ:

Přesvědčte se, že pistole byla po použití zajištěna a vybita (prázdná hlaveň a nábojová komora) a že zásobník je prázdný. Uvolněte bicí kohout.

POZOR: před nabitím zbraně si prostudujte kompletní návod k obsluze.

4 Nabíjení pistole

Zajistit zbraň.

Stlačit záchyť zásobníku a vyjmout prázdný zásobník (fig. 5). Bočním kolíkem stlačit podavač dolů a pod zaoblení pláště zásobníku zasunout náboj (fig.6). Nepoužívat síly. Poškození pláště zásobníku může negativně ovlivnit funkčnost a způsobit selhání zbraně. Při vyprazdňování zásobníku musí být náboje jednotlivě vysouvány dopředu. Naplněný zásobník zasunout do pistole tak, aby zapadl záchyť zásobníku (fig. 7).

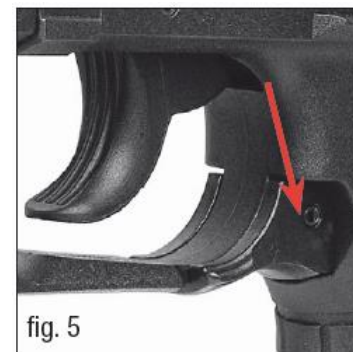


fig. 5

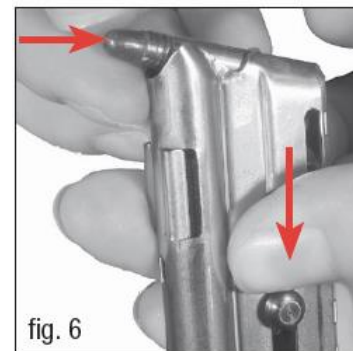


fig. 6



fig. 7

5 Zasunutí prvního náboje do nábojové komory

Zbraň uchopit do střelecké ruky a držet šikmo dolů, takže je vyloučeno ohrožení ostatních osob. Druhou volnou rukou natáhnout závěr vzad až na doraz a závěr vypustit. Závěr se rychle přesune do přední polohy a první náboj je zasunut do nábojové komory, kohout je natažen. Zbraň ponechat zajištěnu až do zahájení střelby.

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nevkládejte ruku před hlaveň.

UPOZORNĚNÍ:

Střelná zbraň je nyní připravena ke střelbě. Ukazováček, nebo prst, který mačká spoušť, držte mimo spoušť a mimo lučik spouště, dokud nejste připraveni ke střelbě.

6 Střelba

Pistole umožňuje dva režimy střelby: "Double Action" nebo "Single Action".

V režimu střelby "Double Action" je zbraň nabitá a kohout vypuštěn, střelec pozvolným tlakem na spoušť přetáhne bicí kohout do nataženého stavu až vyjde výstřel.

V režimu střelby "Single Action" je kohout nabitě zbraně natahován ručně.

Opakovaným pohybem závěru je automaticky zasunut nový náboj a natažen kohout.

7 Uvolnění kohoutu

Zajistit zbraň. Kohout přidržet palcem, stlačit spoušť a kohout nechat pomalu proklouznout do přední polohy.

UPOZORNĚNÍ: Při uvolňování kohoutu musí být zbraň držena tak, aby nemohlo dojít k ohrožení dalších osob.

8 Pistole s vystříleným zásobníkem

Po vystřelení posledního náboje je závěr zachycen pákou záchytu závěru v otevřené poloze. Zajistit zbraň. Pokud chce střelec pokračovat ve střelbě, musí vyměnit prázdný zásobník za plný. V tomto případě stlačit páku záchytu závěru (fig. 8), závěr se rychle přesune do přední polohy a první náboj je zasunut do nábojové komory. Přitom musí být zbraň uchopena střelčím rukou a držena šikmo dolů, aby bylo vyloučeno ohrožení ostatních osob.

UPOZORNĚNÍ: nepřikládat prst ke spoušti, zachovávat bezpečnostní pravidla, pistole je nabitá.

Pokud se nepokračuje ve střelbě, zajistit zbraň, vyjmout zásobník a zkontrolovat vyprázdnění nábojové komory (fig. 9). Dále vypustit závěr a uvolnit kohout.



fig. 8

9 Vybíjení pistole

Zajistit zbraň. Vyjmout zásobník a závěr natáhnout vzad až na doraz. Náboj umístěný v nábojové komoře je vysunut a vyhozen

UPOZORNĚNÍ: Provést vizuální kontrolu prázdné hlavně !

Vypustit závěr do přední polohy a uvolnit kohout.



fig. 9

10 Rozborka a sborka pistole

Zbraň nesmí být demontována ve větším rozsahu, než je popsáno v tomto návodu k obsluze. Výrobce nepřebírá žádné záruky za škody na zdraví osob nebo věcné škody, které byly způsobeny demontáží zbraně v nadměrném rozsahu, nesprávnou montáží a nedodržováním pokynů v návodu k obsluze.

UPOZORNĚNÍ: V tomto případě je nutné zajistit zbraň, vyjmout zásobník a zkontrolovat vybití zbraně.

U modelu "Target" je nutné nejdříve odejmout stabilizér (závaží).

Montážní třmen zatlačit dolů a natáhnout kohout. Závěr natáhnout vzad až na doraz, vzadu nazdvihnout a nechat vyklouznout vpřed (fig. 10). Vyjmout vodící tyč. Sborka je prováděna v opačném pořadí.

11 Přizpůsobení pažby

Aby bylo možné optimálně přizpůsobit zbraň pro držení v ruce, lze vyměnit zadní díl pažby.

V tomto případě je nutné nástrojem vysunout kolík dle obrázku 11 a po montáži nové zadní části tento kolík znovu nasunout.

12 Systém výměnných hlavní


Pro pistoli P22 je dodáván systém výměnných hlavní se závažím.

UPOZORNĚNÍ: Zajistit zbraň, vyjmout zásobník, otevřít závěr, zkontrolovat hlaveň a nábojovou komoru

Montážní třmen stlačit dolů, natáhnout kohout a demontovat závěr (fig. 10).

Přiloženým otevřeným klíčem povolit matici (ústí) hlavně. Demontovat plášť hlavně a hlaveň vysunout vzad z tělesa rámu (fig. 12). Dbejte na správné nasazení hlavně do lemu závěru (fig. 13). Hlaveň utáhněte.



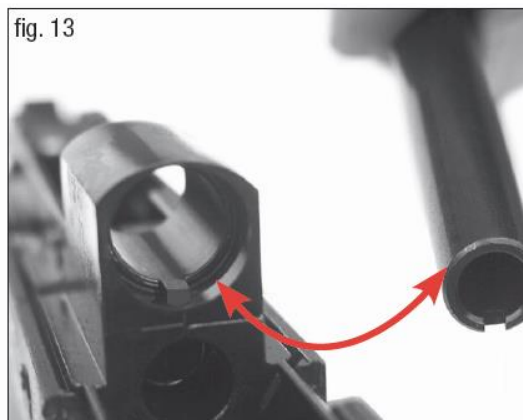

Nasunout závaží hlavně a zafixovat jeho polohu bočními šrouby. Muška na závěru musí být nahrazena zaslepovací zátkou (fig. 15).

Před nasazením stabilizéru (závaží) se ujistěte, že matice hlavně je utažená (fig. 12).

Pro demontáž stabilizéru (závaží), je nutné uvolnit boční zapuštěné šrouby (fig. 15).



14 Čištění zbraně

Podmínkou zajištění trvalé funkčnosti zbraně a prodloužení životnosti je pravidelné čištění a ošetřování zbraně.

UPOZORNĚNÍ: Zajistit zbraň, vyjmout zásobník, otevřít závěr , zkontrolovat hlaveň a nábojovou komoru.

Demontovat zbraň a čistícím kartáčkem a hadříkem vyčistit znečištěné díly závěru, horní díl pláště zásobníku, podavač a pažbu.

Při čištění hlavně několikrát protáhnout hlaveň ze strany nábojové komory naolejovaným čistícím kartáčkem a nakonec čistící šňůrou. Kovové díly lehce naolejovat. Zbraň znovu sestavit a zkontrolovat chod a správnou funkci zbraně.

15 Přechovávání zbraně

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte nabitou zbraň volně bez dohledu!

Zbraň může být přechovávána a skladována pouze vybitá a zajištěná.

Ke zbrani musí být zamezen přístup ze stran dětí a dalších neznalých osob. Munice musí být přechovávána odděleně od zbraně.

16 Opravy zbraní Walther

POZOR ! Vadná zbraň je nebezpečná. Vadná zbraň by měla být bezpečně uložena až do její opravy, aby ji nikdo nemohl používat. Oprava zbraně vlastními silami je obtížná, navíc špatná montáž zbraně může negativně ovlivnit její funkčnost.

UPOZORNĚNÍ: Zbraň si nechte zkontrolovat a opravovat pouze u autorizovaných odborníků – puškařů !

17 Záruka

Během prvního roku po datu prodeje opraví nebo vymění firma WALTHER bezplatně Vaši vadnou střelnou zbraň za předpokladu, že vada nebyla způsobena Vaším nesprávným používáním nebo nedbalostí.

Na střelné zbraně WALTHER se vztahuje záruka na to, že jsou bez vad materiálu a vad řemeslného zpracování. Jakékoliv takové vady, o kterých firma WALTHER obdrží písemné oznámení během jednoho roku od data prodeje původnímu vlastníkov, budou firmou WALTHER bezplatně odstraněny v přiměřené době po tomto oznámení a odeslání střelné zbraně, jak je stanoveno níže. Garanční nároky (písemně) a dotčená střelná zbraň by měly být odeslány do Záručního servisu fy WALTHER v originálním obalu nebo v podobně bezpečném obalu.

Navíc je třeba přiložit kopii prodejního dokladu znějící na jméno vlastníka, nebo kopii formuláře udávající datum prodeje.

UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ! Při přepravě střelné zbraně se přesvědčte o tom, zda není nabitá a zda je pojistka v poloze SAFE (ZAJIŠTĚNO).

Garanční nároky by měly uvádět model a výrobní číslo dotčené střelné zbraně a popis zjištěného problému. Doporučuje se, aby dodávka byla pojištěna vlastníkem, protože fa WALTHER nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo poškození při přepravě. Poplatky za přepravu a pojištění při vrácení vlastníkov jdou k tíži fy WALTHER, pokud je nárok kryt zárukou.

TATO ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A JE POSKYTNUTA NÁHRADOU ZA JAKOUKOLIV A VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ. ODMÍTÁJÍ SE VŠECHNY MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A JAKÁKOLIV NEBO VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ, POKUD K NĚJAKÉMU DOŠLO, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY STANOVENÉ ZÁKONEM. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENÍ FA WALTHER ODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ, POKUD SE TÝČE EKONOMICKÝCH ZTRÁT, ZRANĚNÍ, SMRTI NEBO ŠKODY NA MAJETKU, AŽ JIŽ JAKO VÝSLEDEK PORUŠENÍ TĚTO ZÁRUKY, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINÉHO ZANEDBÁNÍ.

Některé státy nedovolují vyjmutí nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyjmutí se nemůže použít zcela nebo zčásti.

Fa WALTHER není odpovědná za následně uvedené škody:

Vady nebo chybné funkce vyplývající z nedbalého zacházení, neoprávněných seřízení nebo úprav provedených, nebo i v případě pokusu o jejich provedení, kýmkoliv jiným, než kvalifikovaným puškařem dodržujícím oprávněné postupy fy WALTHER, nebo z rozložení nad rámec pokynů v části Rozborka v polních podmínkách v této příručce. Použití vadného nebo nesprávného střeliva, vznik koroze, nedbalost, hrubé zacházení, běžné opotřebení nebo nepřiměřené používání. Zneužití ke kriminálním činům, nedbalost, další prodej, použití pod vlivem drog, léků nebo alkoholu.

Fa WALTER si vyhrazuje právo určit, co tvoří běžné opotřebení. Tato záruka Vám poskytuje přesně stanovená zákonná práva. Můžete mít také jiná práva, která se stát od státu liší. Poznámka: Je vyloučena veškerá odpovědnost v případě, že nejsou respektovány pokyny v této příručce.

OBSAH SOUPRAVY NENÍ PEVNĚ STANOVEN A MŮŽE SE MĚNIT.

Carl WALTHER GmbH	Service
Postfach 4325	D - 89033 Ulm
Im Lehrer Feld 1	D - 89081 Ulm
Tel.: +49 (0)731/ 15 39 0	Fax +49 (0)731/15 39 109

18 Technická data

Ráže	0.22 l.r.
Typ spouště	DA / SA
Odpor normální spouště (Single Action)	2,2 kg
Odpor napínací spouště (Double Action)	5,6 kg
Dráha normální spouště (Single Action)	cca 4 mm
Dráha napínací spouště (Double Action)	cca 16 mm
Kapacita zásobníku	10 nábojů
Rozměry (D/V/Š)	160/114/28 (200/114/28)
Délka hlavně	87 mm (127 mm)
Záměrná	130 mm (170 mm)
Šířka hledí	4,5 mm
Šířka mušky	3,6 mm
Hmotnost (se zásobníkem)	480 g (575 g)



DOVOZCE:

CB SERVIS CENTRUM s.r.o.

Střelnice Borek 34

370 21 České Budějovice

IČ: 48201464

DIČ: CZ48201464

Tel.: 387 225 430

Fax: 387 225 493

www.guns-trade.cz

cb servis@guns-trade.cz

VÝROBNÍ ČÍSLO:

DATUM PRODEJE:

PODPIS:

RAZÍTKO PRODEJNY