



# FN HERSTAL

## NÁVOD PRO SAMONABÍJECÍ PISTOLI


# FN 510 / FN 545

VAROVÁNÍ A POKYNY JSOU PRO KAŽDÝ TYP PISTOLE JINÉ. POKUD VAŠE PISTOLE FN NEMÁ V NÁZVU FN 510 NEBO FN 545 NEBO POKUD VZHLED PISTOLE NEODPOVÍDÁ OBRÁZKŮM V TÉTO PŘÍRUČCE, OBRAŤTE SE NA SVÉHO PRODEJCE, ABYSTE ZÍSKALI PŘÍRUČKU, KTERÁ BYLA NAPSÁNA SPECIÁLNĚ PRO VAŠI PISTOLI.

### **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

PŘED NABÍJENÍM, STŘELBOU NEBO ROZEBÍRÁNÍM ZBRANĚ, PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE:

- SE ZBRANÍ ZACHÁZEJTE S NEJVYŠŠÍ OBEZŘETNOSTÍ A PROFESIONALITOU. I S NENABITOU ZBRANÍ MANIPULUJTE TAK, JAKO BY BYLA NABITÁ. SPOUŠTĚ ZBRANĚ SE DOTÝKEJTE AŽ V OKAMŽIKU, KDY JSTE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ.
- ZBRAŇ MŮŽE ZASÁHNOUT A SMRTELNĚ ZRANIT CÍL DO VELKÉ VZDÁLENOSTI.
- ZBRAŇ VŽDY PEČLIVĚ VYČISTĚTE A PŘED STŘELBOU APLIKUJTE NA KOVOVÉ ČÁSTI ZBRANĚ LEHKÝ FILM KVALITNÍHO MAZADLA.
- NIKDY STŘELBOU NEODSTRAŇUJTE NEČISTOTY V HLAVNI ZBRANĚ.

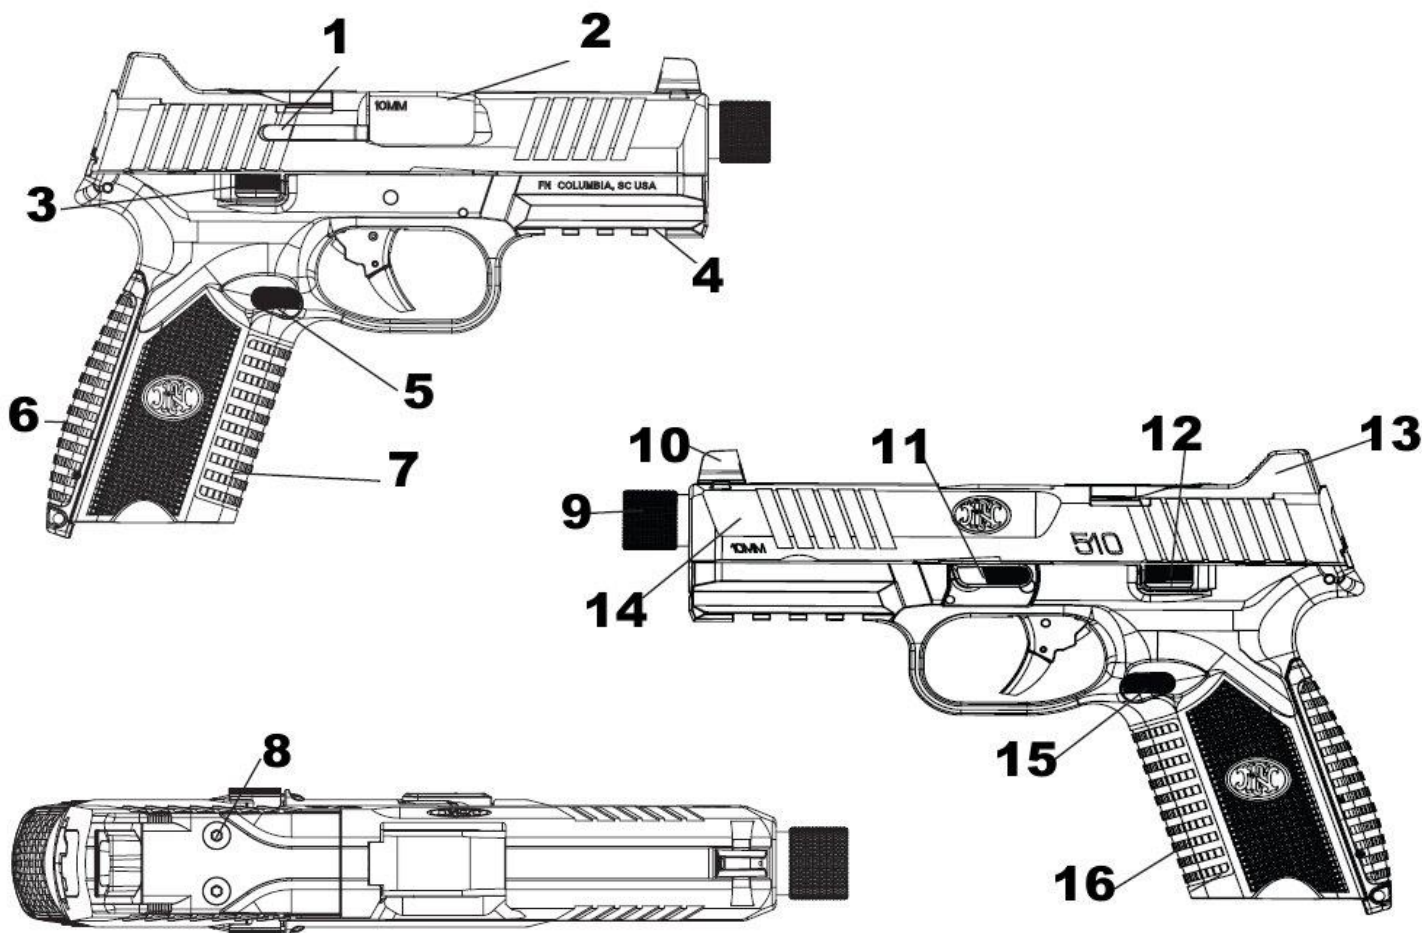

- |                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Výstražník                                  | 9. Ochranná krytka ústí hlavně                  |
| 2. Výhozné okénko                              | 10. Muška                                       |
| 3. Záchyt závěru (oboustranný)                 | 11. Demontážní páčka                            |
| 4. Montážní lišta                              | 12. Záchyt závěru (oboustranný)                 |
| 5. Tlačítko vypouštění zásobníku (oboustranné) | 13. Krytka MRD                                  |
| 6. Zadní hřbet rukojeti                        | 14. Závěr                                       |
| 7. Sestava rámu těla pistole                   | 15. Tlačítko vypouštění zásobníku (oboustranné) |
| 8. MRD šrouby montážní destičky                | 16. Rukojeť                                     |

### STŘELIVO – UPOZORNĚNÍ:

PISTOLE FN 510 A FN 545 JSOU URČENY K BEZPEČNÉMU A SPOLEHLIVÉMU FUNGOVÁNÍ SE STŘELIVEM +P. STŘELIVO PRODÁVANÉ JAKO +P+ NEODPOVÍDÁ SAAMI NEBO SMĚRNICÍM CIP A MŮŽE DOJÍT KE VZNIKU KOMOROVÉHO TLAKU PŘESAHUJÍCÍ PRŮMYSLOVÉ NORMY. NEPOUŽÍVEJTE STŘELIVO +P+ V PISTOLÍCH FN 510 A FN 545, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO SMRTI. NEDOPORUČUJEME POUŽÍVAT STŘELIVO SPECIÁLNĚ URČENÉ PRO POUŽITÍ V SAMOPALECH, PROTOŽE TLAK V KOMOŘE MŮŽE DOSÁHNOUT NEBO PŘEKROČIT POVOLENÝ TLAK.


PŘED MANIPULACÍ, SKLADOVÁNÍM NEBO PŘEPRAVOU PISTOLE, PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ POSTUPY. ZAJISTÍTE TAK, ŽE PISTOLE NENÍ NABITÁ.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

ÚSTÍ HLAVNĚ MUSÍ STÁLE MÍŘIT BEZPEČNÝM SMĚREM. PRSTY SE NEDOTÝKEJTE SPOUŠTĚ ZBRANĚ, DOKUD NEBUDETE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ. NEDODRŽENÍ TĚCHTO UPOZORNĚNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.


- 1) Stisknutím tlačítka vypouštění zásobníku (5 nebo 15), zásobník vysuňte ze zásobníkové šachty zbraně. (Figure 2).
- 2) Pokud je závěr v přední (uzavřeně) poloze, zatáhněte závěr dozadu. Pokud byl náboj v nábojové komoře, tímto bude z nábojové komory náboj vyhozen. Zachyťte závěr v otevřené zadní poloze vytlačením záchytu závěru směrem nahoru (Figure 3).
- 3) Zkontrolujte nábojovou komoru a zásobníkovou šachtu, zda v nich není náboj. Pamatujte, že pouhé vyjmutí zásobníku neznamena, že ve zbrani nemůže zůstat náboj (Figure 4).

FIGURE 2

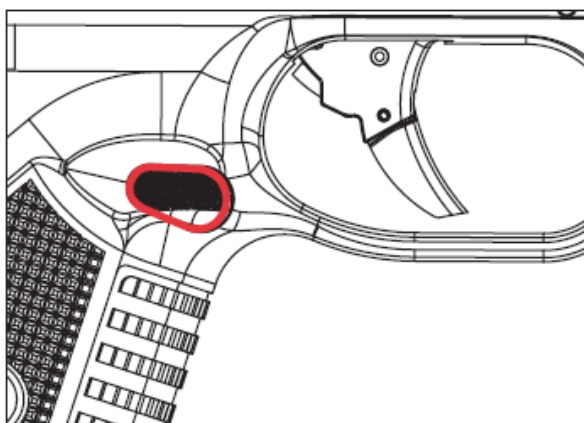

Stiskněte tlačítko vypouštění zásobníku


FIGURE 3

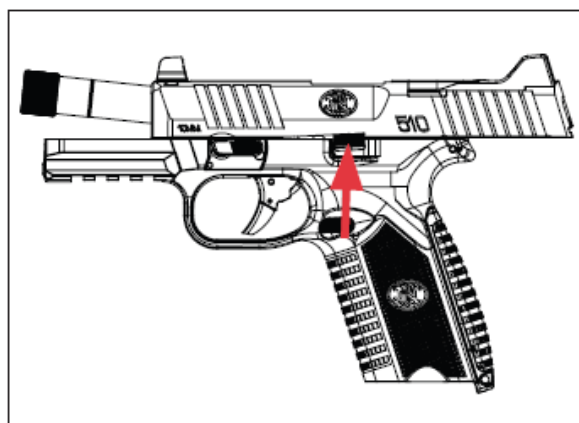

Závěr zachycený v zadní (otevřené) poloze


- 4) Uvolněte (spust'te) otevřený závěr zatlačením záchytu závěru směrem dolů nebo zatažením závěru směrem dozadu, aby se uvolnil záchyt závěru, a poté nechte kontrolovaně závěr přejít do přední (uzamčené) polohy (Figure 5).
- 5) Zkontrolujte, zda je zásobník prázdný. Pokud zásobník obsahuje náboje, vyprázdněte jej podle popisu popsáném v oddíle „VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU“. Vyprázdněte i vaše všechny náhradní zásobníky.

FIGURE 4

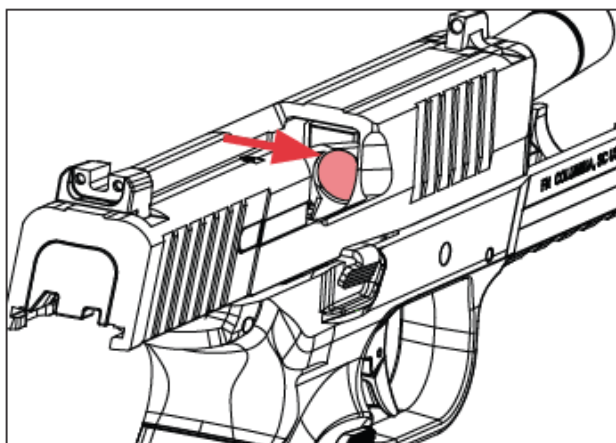

Prázdná nábojová komora

FIGURE 5

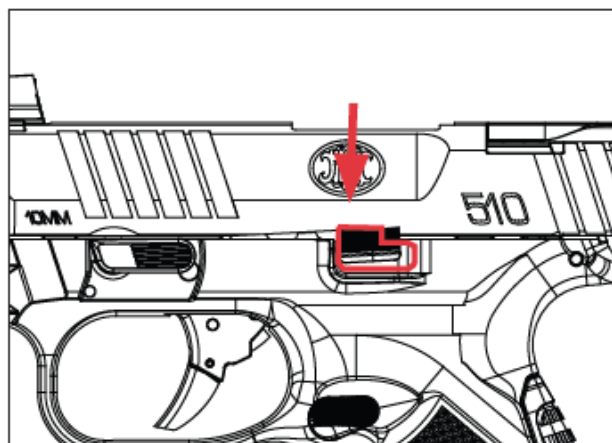

Závěr v přední (spuštěné) poloze

**UPOZORNĚNÍ:**

PŘI PŘEPRAVĚ MUSÍ BÝT ZBRAŇ V NENABITÉM STAVU. PRÁZDNÁ NÁBOJOVÁ KOMORA, PRÁZDNÝ ZÁSOBNÍK, ZBRAŇ ZAJIŠTĚNA POJISTKOU (POKUD JE ZBRAŇ MANUÁLNÍ POJISTKOU VYBAVENA). NEDODRŽENÍ TĚCHTO UPOZORNĚNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

**NABÍJENÍ / VYBÍJENÍ ZBRANĚ**

**UPOZORNĚNÍ:**

PISTOLI NABÍJEJTE, AŽ KDYŽ JSTE PŘIPRAVENI KE TŘELBĚ.

I KDYŽ JE ZÁSOBNÍK PRÁZDNÝ (NEBO BYL Z PISTOLE VYJMUT), POKUD V NÁBOJOVÉ KOMOŘE ZŮSTAL OSTRÝ NÁBOJ, PISTOLE MŮŽE VYSTŘELIT

PŘI NABÍJENÍ PISTOLE MUSÍ VŽDY ÚSTÍ HLAVNĚ MÍŘIT BEZPEČNÝM SMĚREM. PRSTY SE NESMÍ NEDOTÝKAT SPOUŠTĚ. NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

PŘI UVOLŇOVÁNÍ (VYPOUŠTĚNÍ) ZÁVĚRU MĚJTE RUCE A PRSTY MIMO PROSTOR VÝHOZNÉHO OKÉNKA. NEDODRŽENÍ TOHOTO PRAVIDLA MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

**NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU**

**UPOZORNĚNÍ:**


NÁBOJ ZE ZÁSOBNÍKU S NÁBOJI ZAVEĎTE DO NÁBOJOVÉ KOMORY AŽ KDYŽ BUDETE PŘIPRAVENI VYSTŘELIT. POKUD JE PISTOLE VYBAVENA RUČNÍ POJISTKOU, POJISTKA BY MĚLA ZŮSTAT V POLOZE ZAJIŠTĚNO, DOKUD NEBUDETE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ.

POUŽÍVEJTE POUZE NEPOŠKOZENÉ STŘELIVO SPRÁVNÉ RÁŽE.

RÁŽE JE VYZNAČENA NA HLAVNÍ ZBRANĚ (OZNAČENÍ JE VIDITELNÉ PŘES VÝHOZNÉ OKÉNKO).

- 1) Vyjměte prázdný zásobník z pistole stiskem tlačítka záchytu zásobníku.
- 2) Zásobník držte v jedné ruce. Druhou rukou stlačte dolní část náboje podavač zásobníku (popř. náboj již v zásobníku založený) a náboj zasuňte pod vývodky zásobníku.
- 3) Tento postup opakujte, dokud není zásobník zcela plný, nebo je vloženo požadované množství nábojů.
- 4) Počet nábojů lze zkontrolovat přes otvory v plášti zásobníku (Figure 6).

FIGURE 6

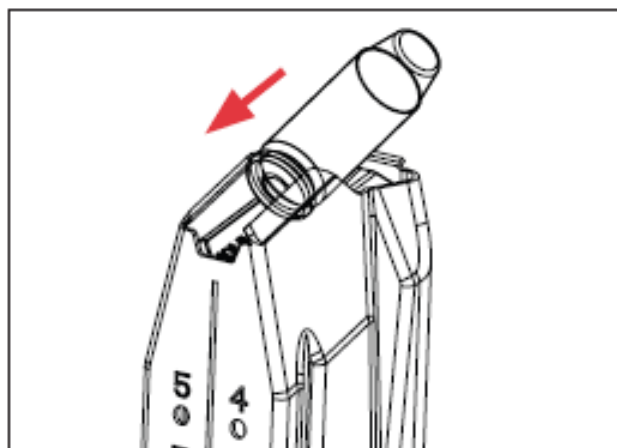

**UPOZORNĚNÍ: NEPOKOUŠEJTE SE VLOŽIT VÍCE NÁBOJŮ NEŽ MAXIMÁLNÍ KAPACITA ZÁSOBNÍKU. JINAK MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ ZÁSOBNÍKU A TÍM I K SELHÁNÍ PISTOLE.**

**PŘI NABÍJENÍ PISTOLE VŽDY MÍŘTE ÚSTÍM HLAVNĚ BEZPEČNÝM SMĚREM A DRŽTE HLAVENĚ NEDOTÝKEJTE SE PRSTY SPOUŠTĚ. VŽDY ZAVŘETE ZÁVĚR PŘED ZASUNUTÍM NABITÉHO ZÁSOBNÍKU ZÁVĚR, POKUD JSTE NECHCETE OKAMŽITĚ NABÍT NÁBOJ. NEDODRŽENÍ TĚCHTO UPOZORNĚNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.**


## NABÍJENÍ PISTOLE

### **UPOZORNĚNÍ:**

**PŘI NABÍJENÍ PISTOLE MUSÍ ÚSTÍ HLAVNĚ STÁLE MÍŘIT BEZPEČNÝM SMĚREM. NEDOTÝKEJTE SE PRSTY SPOUŠTĚ. PŘED VLOŽENÍM PLNÉHO ZÁSOBNÍKU MĚJTE ZÁVĚR V ZAVŘENÉ (PŘEDNÍ) POZICI. NEDODRŽENÍ TĚCHTO UPOZORNĚNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.**


- 1) Před nabíjením se ujistěte, že je nábojová komora pistole prázdná. Pistole neobsahuje zásobník. Závěr zbraně mějte v zavřené (přední) pozici (Figure 7).
- 2) Vložte do pistole zásobník s náboji a ujistěte se, že je zásobník zcela zatlačen a je zajištěn záchytem zásobníku (Figure 8).

**FIGURE 7**

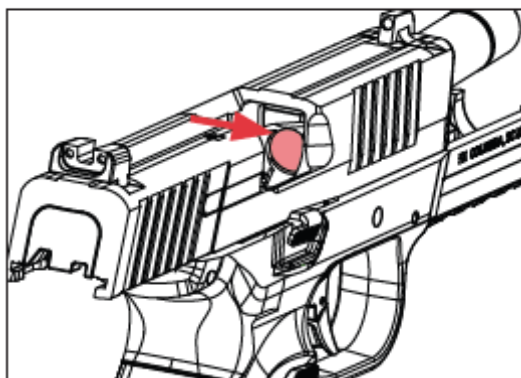

Prázdná nábojová komora


**FIGURE 8**

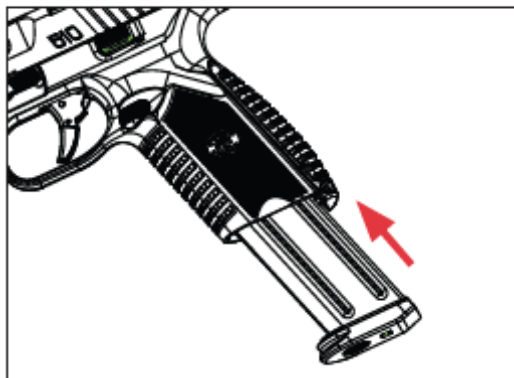

Vložení zásobníku do zbraně


Ústí hlavně musí mířit bezpečným směrem. Prsty mějte mimo dosah spouště. Pistoli držte v ruce, kterou střílíte, druhou rukou plně natáhněte závěr. Závěr uvolněte. Silou vratné pružiny ze závěr vrátí do zavřené (přední) pozice. (Figure 9-10). Nyní je ze zásobníku zaveden první náboj do nábojové komory. Pozn. Nechte závěr přejít volně dopředu silou vratné pružiny. Nesnažte se závěr při pohybu vpřed přidržovat.

**FIGURE 9**

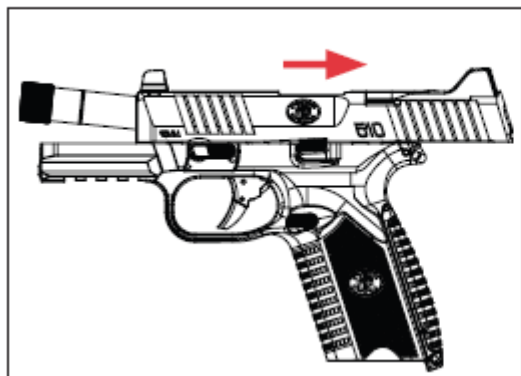

Natažení závěru

**FIGURE 10**

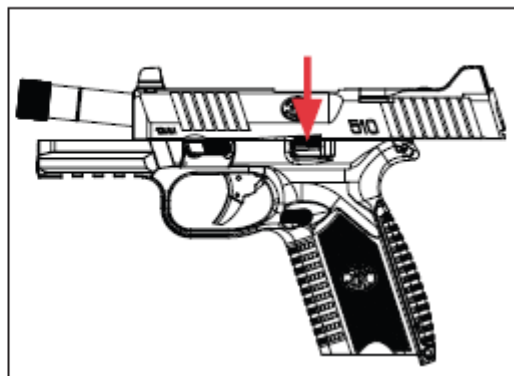

Uvolnění závěru

### UPOZORNĚNÍ:

PISTOLE JE NYNÍ PŘIPRAVENA KE STŘELBĚ. ÚSTÍ HLAVNĚ MUSÍ STÁLE MÍŘIT BEZPEČNÝM SMĚREM. NEDOTÝKEJTE SE PRSTY SPOUŠTĚ DOKUD NEBUDETE PŘIPRAVENI STŘÍLET. NEDODRŽENÍ TĚCHTO UPOZORNĚNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.


### VYBÍJENÍ PISTOLE

#### UPOZORNĚNÍ:

ÚSTÍ HLAVNĚ MUSÍ STÁLE MÍŘIT BEZPEČNÝM SMĚREM. NEDOTÝKEJTE SE PRSTY SPOUŠTĚ. POKUD JE VAŠE PISTOLE VYBAVENA MANUÁLNÍ POJISTKOU, MĚLA BY BÝT V POZICI ZAJIŠTĚNO. VYJMĚTE ZÁSObNÍK Z PISTOLE. NÁBOJ NESMÍ ZŮSTAT V NÁBOJOVÉ KOMOŘE. NEDODRŽENÍ TĚCHTO UPOZORNĚNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.


- 1) Stiskněte tlačítko záchytu zásobníku a vyjměte z pistole zásobník (Figure 11).
- 2) Pokud je závěr zavřený, stáhněte jej zcela vzad a tím dojde k vyhození náboje z komory. Zachyťte závěr v zadní pozici vytlačením záchytu závěru směrem nahoru. Nechte závěr v otevřené (zadní) pozici (Figure 12).

FIGURE 11

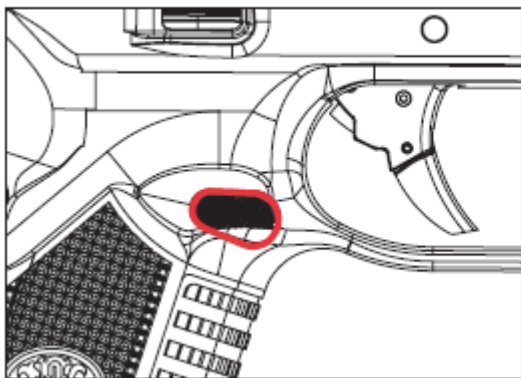

Tlačítko záchytu zásobníku

FIGURE 12

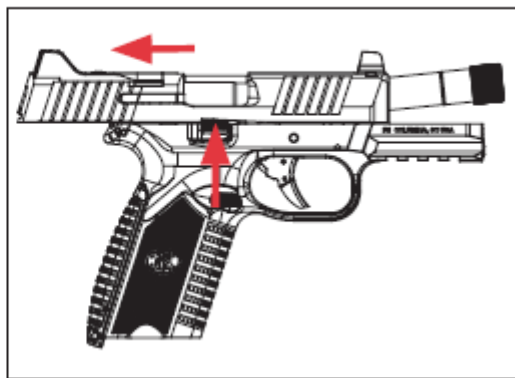

Závěr v otevřené (zadní) pozici

- 3) Zkontrolujte, zda není v nábojové komoře náboj. Nezapomeňte, že pouhé vyjmutí zásobníku ze zbraně neznamená, že v pistoli nemůže být náboj (Obrázek 13).
- 4) Závěr může zůstat otevřené (zadní) pozici až do doby, kdy bude třeba zbraň nabít nebo naopak uložit. Pro vypuštění závěru zatáhněte závěr mírně směrem dozadu (tím dojde k uvolnění záchytu závěru), nebo zatlačte dolů tlačítko záchytu závěru a nechte závěr přejít do přední pozice. (Obrázek 14-15).

FIGURE 13



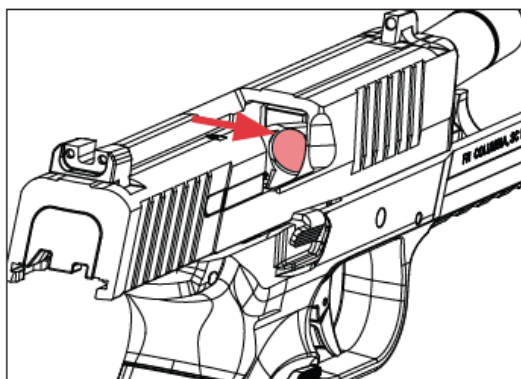


FIGURE 14

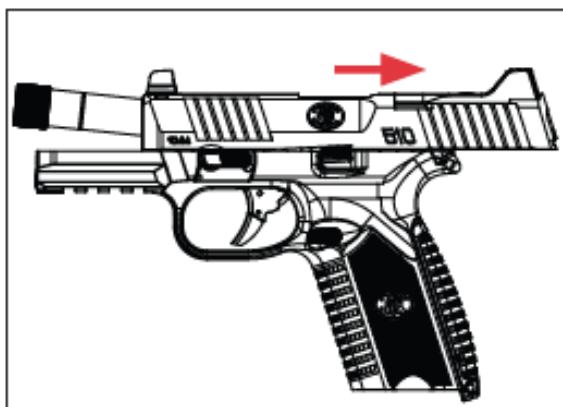

Natažení závěru

FIGURE 15

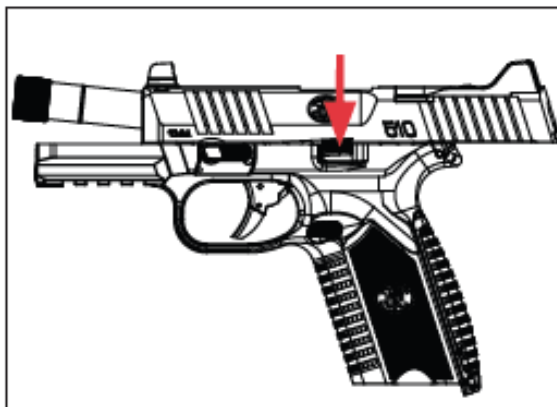


Uvolnění závěru tlačítkem záhytu závěru

### VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSObNÍKU


- 1) Stiskem tlačítka záhytu zásobníku uvolněte a vyjměte z pistole zásobník (Figure 16).
- 2) Pistoli vybijte dle postupu v sekci „VYBÍJENÍ PISTOLE“.
- 3) Zatlačením na okraj náboje směrem dopředu vysuňte náboj zpod vývodek zásobníku. Pokračujte, dokud nebude zásobník prázdný. (Figure 17).

FIGURE 16

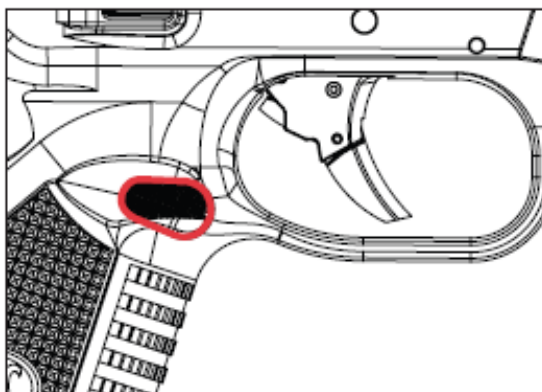

Tlačítko záhytu zásobníku

FIGURE 17

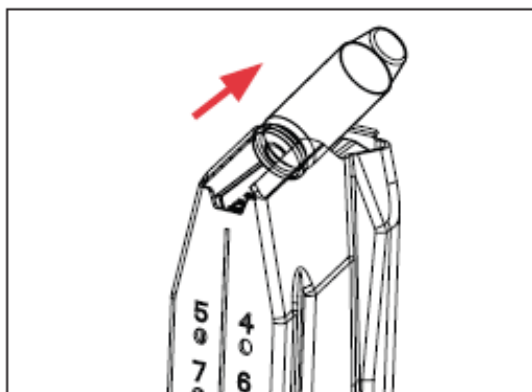


Vysunutí náboje ze zásobníku

### STŘELBA

**UPOZORNĚNÍ:**  
PŘI STŘELBĚ SE ZÁVĚR POHYBUJE. ZÁVĚR PŘI POHYBU MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ ZRANĚNÍ. RUCE MĚJTE PŘI STŘELBĚ MIMO ZÁVĚR. PISTOLI PŘI STŘELBĚ DRŽTE V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD OČÍ NEBO OBLIČEJE. NEDODRŽENÍ TOHOTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

- 1) Nabijte pistoli dle postupu v oddíle „NABÍJENÍ PISTOLE“.
- 2) S nábojem v nábojové komoře zamiřte na cíl. Stiskněte spoušť a vystřelte z pistole.
- 3) Po výstřelu se závěr posune dozadu a vyhodí přes výhozné okénko prázdnou nábojnici. Při pohybu zpět závěr

FIGURE 18

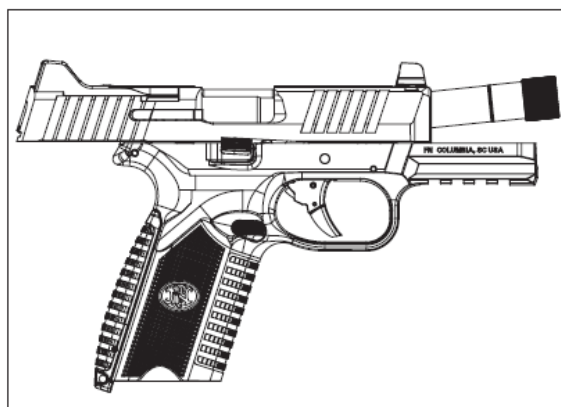

natáhne sestavu úderníku a zavede do nábojové komory nový náboj. Stisknutím spouště vystřelíte další náboj. Po výstřelu posledního náboje ze zásobníku se závěr automaticky zachytí v otevřené (zadní) pozici. (Figure 18).


## STŘELBA

**PISTOLI NENABÍJEJTE DOKUD NEBUDETE PŘIPRAVENI STŘÍLET. ÚSTÍ HLAVNĚ MUSÍ STÁLE MÍŘIT BEZPEČNÝM SMĚREM. NEDOTÝKEJTE SE PRSTY SPOUŠTĚ DOKUD NEBUDETE PŘIPRAVENI STŘÍLET. PRSTY MĚJTE PŘI STŘELBĚ VŽDY MIMO ZÁVĚR. NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.**


Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v otevřené (zadní) pozici. Pokud chcete ve střelbě pokračovat, prázdný zásobník lze rychle vyměnit za plný následujícím způsobem:

- 1) Stiskem tlačítka záchytu zásobníku uvolněte a vyjměte z pistole zásobník (Figure 19).
- 2) Vložte do pistole nový zásobník s náboji (Figure 20).

**FIGURE 19**

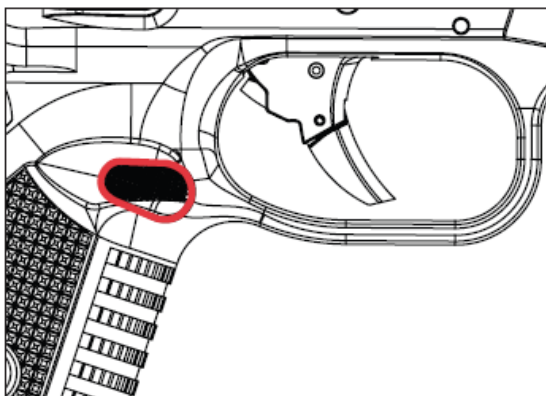


**FIGURE 20**

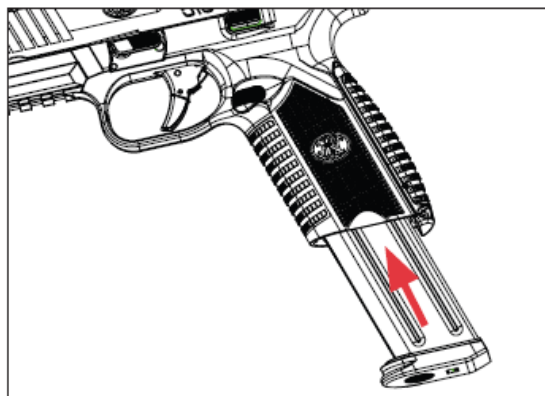


- 3) Zatlačte dolů tlačítko záchytu závěru a nechte závěr přejít do přední pozice. Při pohybu dopředu závěr zavede do nábojové komory nový náboj. Nyní můžete pokračovat ve střelbě (Figure 21 – 22).

**FIGURE 21**

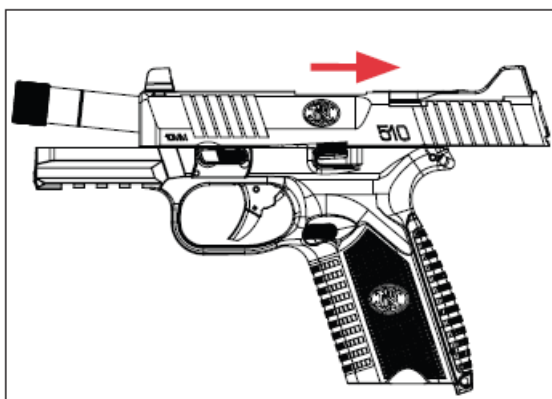

**FIGURE 22**

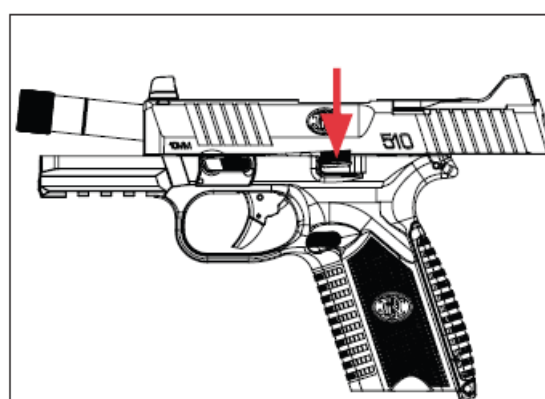

Pokud již ve střelbě nechcete pokračovat, stiskem tlačítka záchytu zásobníku uvolněte a vyjměte z pistole zásobník.

Zkontrolujte zásobníkovou šachtu a nábojovou komoru, zda se v nich nezůstal náboj. Závěr spusťte do zavřené (přední) pozice.

## PRINCIP PISTOLÍ FN 510 A FN 545

FN 510 a FN 545 jsou samonabíjecí pistole s uzamčeným závěrem. Stisknutím spouště pistole vystřelí jeden náboj, dokud nejsou zásobník a nábojová komora prázdné. Závěr zůstane po vystřelení posledního náboje v otevřené (přední) pozici.

Při stisknutí spouště dojde k deaktivaci pojistky úderníku (blokace) a následně k vypuštění napnutého úderníku. Pohybem vpřed úderník narazí na zápalku náboje, čímž dojde k výstřelu z pistole. Vzniklá energie z vystřeleného náboje posune závěr s hlavní dozadu, následně dojde k odemčení závěru poklesem zadní části hlavně. Závěr pokračuje setrvačností směrem vzad proti tlaku vratné pružiny, přičemž dojde k vytažení a vyhození vystřelené nábojnice výhozním okénkem ven ze zbraně. Jakmile čelo závěru při pohybu dozadu mine zadní část zásobníku, dojde k posunutí sloupce nábojů v zásobníku směrem nahoru. Při návratu závěru dopředu (silou vratné pružiny) dojde k vytlačení horního náboje ze zásobníku a k jeho zavedení do nábojové komory pistole. Uvolněním spouště dojde k resetování spoušťového mechanismu a celý proces výstřelu se může opakovat, dokud není zásobník prázdný. Po výstřelu posledního náboje ze zásobníku, podavač zásobníku vytlačí nahoru-záchyt závěru a ten zachytí závěr v otevřené (zadní) pozici.


## POPIS PISTOLÍ FN 510 A FN 545

### POJISTKY PASIVNÍ BEZPEČNOSTI

Pistole FN 510 a FN 545 jsou vybaveny čtyřmi systémy pasivní bezpečnosti: **blokací úderníku, pádovou pojistkou, přerušovačem spouště a pojistkou spouště**. Tyto bezpečnostní systémy zabrání výstřelu, dokud není stisknuta spoušť a závěr s hlavní nejsou v uzamčené (přední) pozici.

- Blokace úderníku zabraňuje hrotu úderníku vyčnívat z čela závěru, dokud není spoušť pistole stisknuta dozadu (Figure 23).

**FIGURE 23**

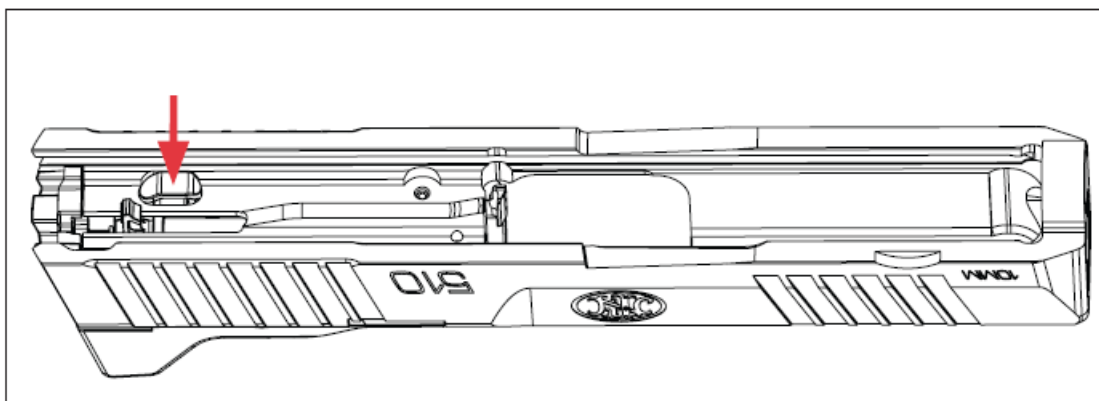

- Pádová pojistka zabraňuje spuštění úderníku vpřed, pokud není spoušť pistole stisknuta dozadu (Figure 24).
- Přerušovač spouště se aktivuje, když je jazýček přerušovače vychýlen do strany ze záběru se záchytem spouště, a tak zabraňuje uvolnění úderníku při nedovřeném závěru (Figure 25).
- Pojistka spouště blokuje spoušť, dokud střelec nemá prst na spoušti. Pojistka brání samovolnému pohybu spouště směrem dozadu např. setrvačností v případě pádu zbraně (Figure 26).

FIGURE 24

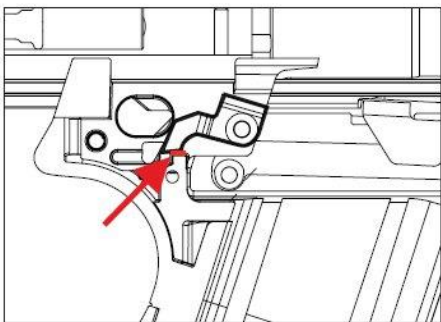


FIGURE 25


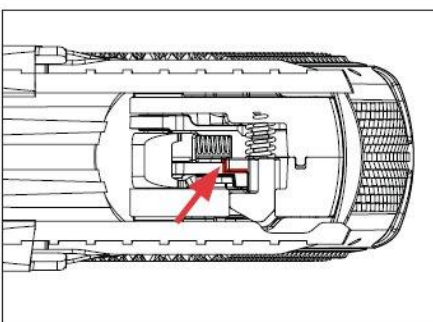


FIGURE 26

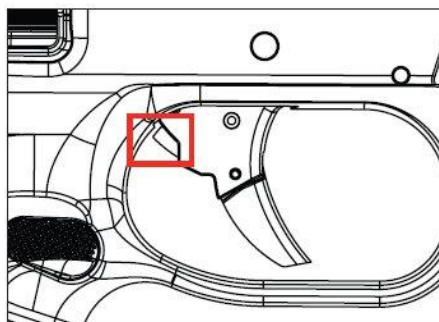

### OBOUSTRANNÁ PÁČKA ZÁCHYTU ZÁVĚRU

Páčky záchytu závěru pistolí FN 510 a FN 545 jsou umístěny na obou stranách těla pistole a jsou snadno dosažitelné palcem střílejší ruky. Páčky jsou chráněné před nechtěnou aktivací malými výstupky před a pod páčkou záchytu závěru. Záchyt závěru se automaticky aktivuje po posledním výstřelu (popř. po zatažení závěru u pistole s prázdným zásobníkem). Pro uvolnění (vypuštění) otevřeného závěru zatlačte levou nebo pravou páčku závěru směrem dolů, poté nechte kontrolovaně závěr přejít do přední (uzamčené) polohy (Figure 27). Pokud není ve zbrani zásobník, závěr lze také vypustit jeho zatáhnutím dozadu a následným uvolněním.

### TLAČÍTKO ZÁCHYTU ZÁSObNÍKU

Tlačítka záchytu zásobníku u pistolí FN 510 a FN 545 jsou umístěna za lučičkem spouště na obou stranách těla pistole. Tlačítka jsou chráněna ochrannými výstupky, které zabráňují neúmyslné aktivaci. Výstupky zabráňují nechtěnému uvolnění zásobníku, při náhodném pádu pistole nebo stisku o rovný povrch (Figure 28).

FIGURE 27


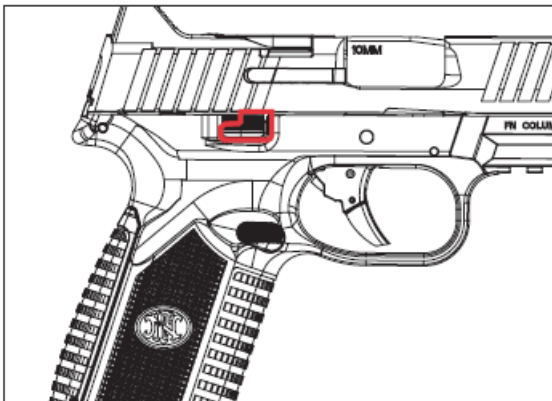


FIGURE 28

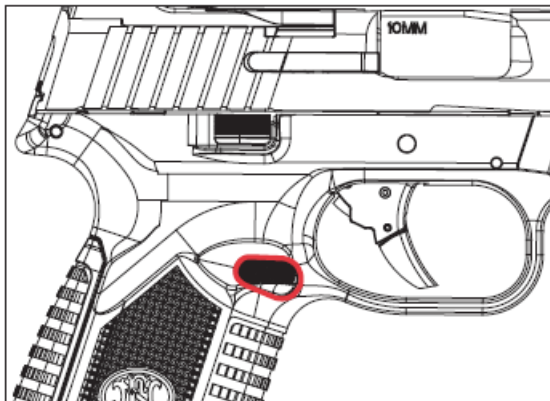


### VÝSTRAŽNÍK

Výstražník (indikátor náboje v nábojové komoře) je na pravé straně závěru za výhozným okénkem. Pokud je v nábojové komoře zaveden náboj, odhalí se červený bod. Kontrolu lze provádět i hmatem. Pokud je v nábojové komoře náboj, výstražník bude mírně z těla závěru vystupovat. (Figure 29).

**UPOZORNĚNÍ:**  
ČERVENÝ BOD VÝSTRAŽNÍKU NEMUSÍ BÝT VŽDY DOBRĚ VIDITELNÝ. PRO URČENÍ STAVU PISTOLE NIKDY JEN NA VÝSTRAŽNÍK NESPOLÉHEJTE.

FIGURE 29

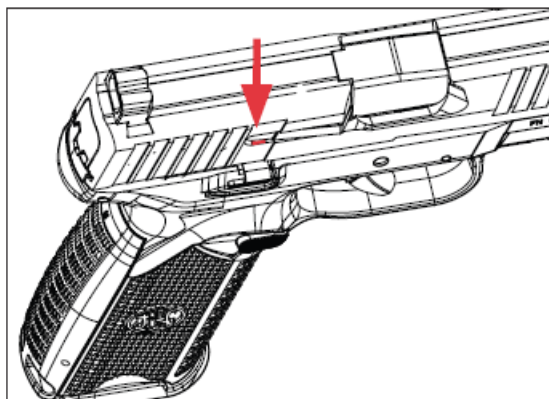

## ZÁSOBNÍK

Zásobníky FN 510 a FN 545 mají standardní kapacitu na 15 nábojů. Přes otvory na zadní části těla zásobníku lze kontrolovat počet nábojů v zásobníku.

POZOR – Zásobníky FN 510 a FN 545 nebudou fungovat pro pistole FN X-45.


## MONTÁŽNÍ LIŠTA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole FN 510 a FN 545 jsou vybaveny zesílenou montážní lištou pro příslušenství. Lišta je kompatibilní s širokou škálou různých příslušenství (Figure 30).


## HLAVEŇ SE ZÁVITEM

Některé pistole FN 510 a FN 545 mohou být vybaveny hlavní s ústovým závitem, který umožňuje montáž tlumiče hluku se závitem 0,578"-28. Závít ústí hlavně je opatřen ochrannou krytkou, která by měla být nainstalována vždy, pokud není nasazen tlumič (Figure 31).

**FIGURE 30**

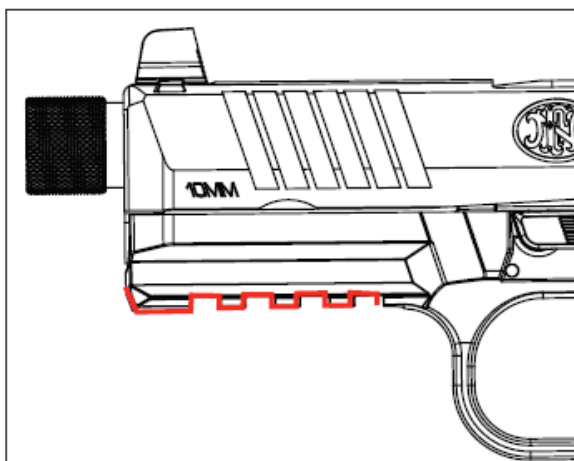

**FIGURE 31**

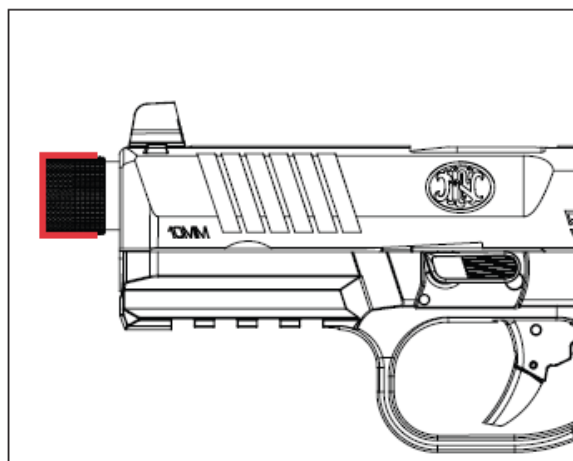

Na pistole FN 510 a FN 545 montujte pouze tlumiče shodné ráže. Použitý tlumič musí být vždy v dobrém technickém stavu. Na ústí hlavně musí být tlumič namontován rovně a bezpečně.

Na ústí hlavně lze také nainstalovat například kompenzátor. Ujistěte se, že otvor kompenzátoru je větší než průměr vývrtné hlavně a je v ose s vývrtem.

POZNÁMKA: Pistole FN 510 a FN 545 byly testovány pro zajištění bezpečného provozu. Spolehlivost pistole však může být instalací tlumiče nebo ústového kompenzátoru ovlivněna.

## ZADNÍ HŘBET RUKOJETI

Výměnné zadní hřbety rukojeti umožňují přizpůsobit pistoli tak, aby lépe padla do ruky (Figure 32).

## MONTÁŽNÍ DESTIČKY PRO MONTÁŽ OPTIKY

Na pistole FN 510 a FN 545 lze namontovat různé montážní destičky pro optické zaměřovače bez nutnosti upravovat závěr (Figure 33). Pokud není optický zaměřovač na pistoli nainstalován, je výřez pro optiku opatřen ochrannou krytkou.

FIGURE 32


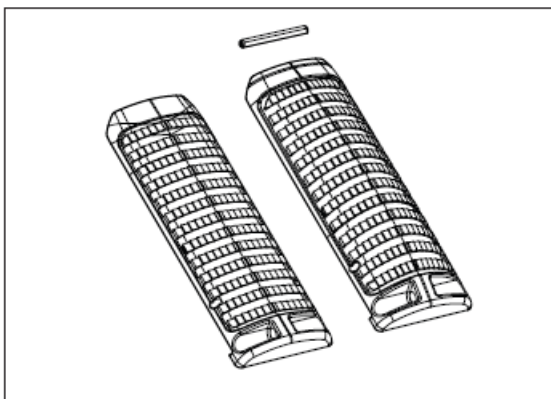


FIGURE 33

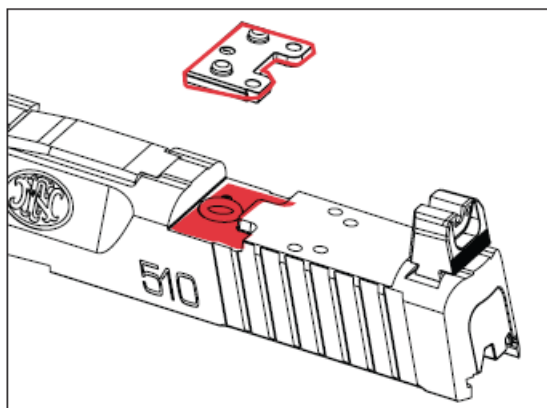


### **ZÁMĚRNÝ OBRAZEC MÍŘIDEL**

#### **POZNÁMKA:**

Vyobrazený záměrný obrazec platí pro standardní mířidla dodávaná s pistolí. Pro užití alternativních mířidel postupujte dle pokynů konkrétního výrobce.

Horní hrany mušky a hledí musí být zarovnaný. Pokud jsou mířidla, takto zarovnána, bod zásahu bude v horní části mušky (Figure 34).

FIGURE 34

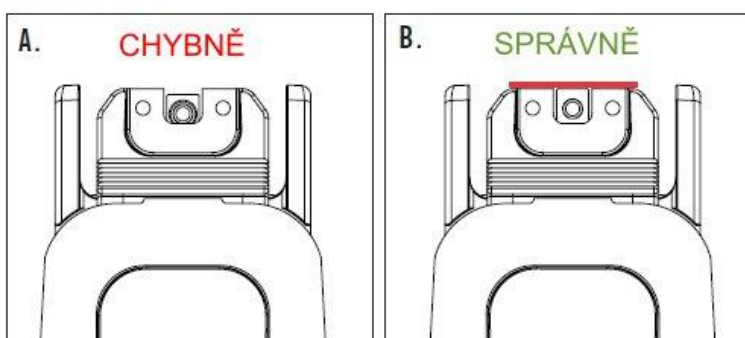

Zvýrazněné body mířidel jsou určeny pro užití mířidel za snížené viditelnosti. Zarovnání těchto bodů do záměrného obrazce je sice o něco méně přesné, nežli užití přesného záměrného obrazce celých mířidel (viz výše), nicméně zamíření je rychlejší.

Pokud je na zbrani instalován optický zaměřovač (kolimátor), tento je třeba pro dosažení maximální přesnosti vždy nastřelovat samostatně, a ne pouze dorovnávat jeho záměrný obrazec na obrazec mířidel.

POZN.: Kontrola nastřelení optického zaměřovače by se měla provádět vždy, pokud byl zaměřovač ze zbraně demontován a zpětně instalován. Pro správný postup nastřelování konkrétního zaměřovače je třeba postupovat dle instrukcí jeho výrobce. Pro prvotní „nastřelení nahrubo“ lze provést rektifikaci zaměřovače sesouhlasením jeho záměrného obrazce s obrazcem mířidel.

### **ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ PISTOLE**

#### **ZÁKLADNÍ ROZLOŽENÍ PISTOLE (PRO ČIŠTĚNÍ)**

Pečlivě se seznamte s postupem rozložení pistole. Pravidelné čištění a mazání pistole v rozloženém stavu zajistí spolehlivý provoz pistole.

- 1) Pistole musí být v nenabitém stavu, jak je popsáno v oddíle „VYBÍJENÍ PISTOLE“. Vyjměte z pistole zásobník. Zkontrolujte nábojovou komoru a zásobníkovou šachtu a ověřte, že v pistoli není náboj (Obrázek 35).
- 2) Závěr stáhněte dozadu zajistěte záchytem závěru v otevřené (zadní) pozici (Figure 36).

FIGURE 35


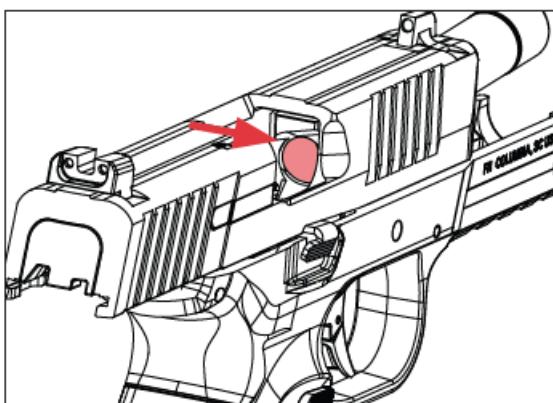


FIGURE 36

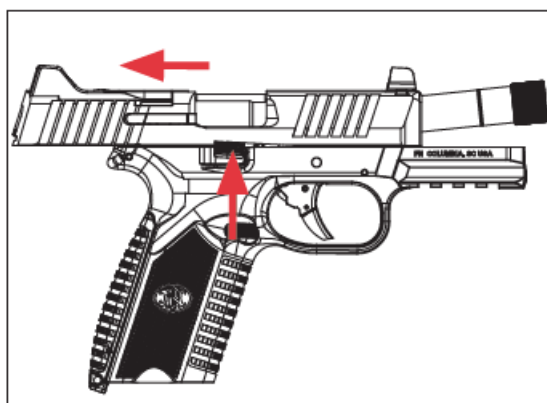

- 3) Pokud je pistole vybavena ochrannou krytkou závěru nebo ústovým zařízením, sejměte je z hlavní (Figure 37).
- 4) Otočte montážní třmen o cca 100 stupňů ve směru hodinových ručiček (Figure 38).
- 5) Jednou rukou závěr přidržte, stiskněte tlačítko záchytu závěru a závěr uvolněte směrem dopředu (Figure 39).

**UPOZORNĚNÍ:**

**PISTOLE MUSÍ BÝT V NENABITÉM STAVU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ PŘI PROVÁDĚNÍ BODU 5 MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ POPŘ. SMRTI.**

FIGURE 37



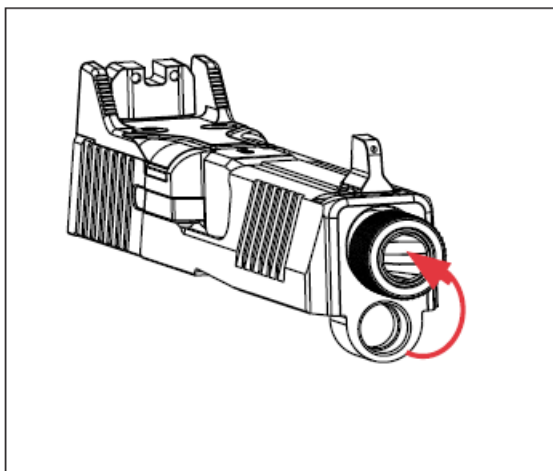


FIGURE 38

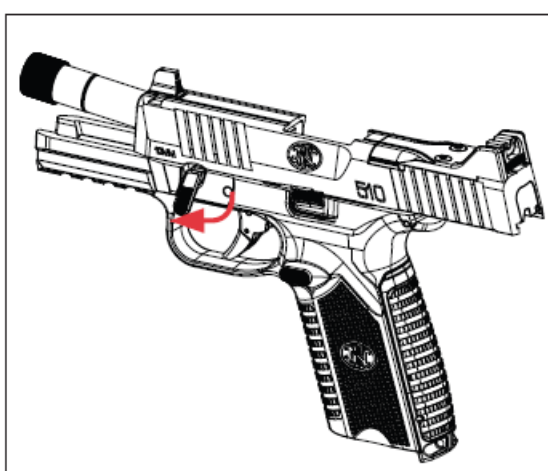


- 6) Konec závěru zarovnejte se zadkem těla pistole. Ústí hlavní musí mířit bezpečným směrem. Stisknutím spouště uvolněte úderník. Závěr se při uvolnění úderníku mírně posune dopředu (Figure 40).

**FIGURE 39**

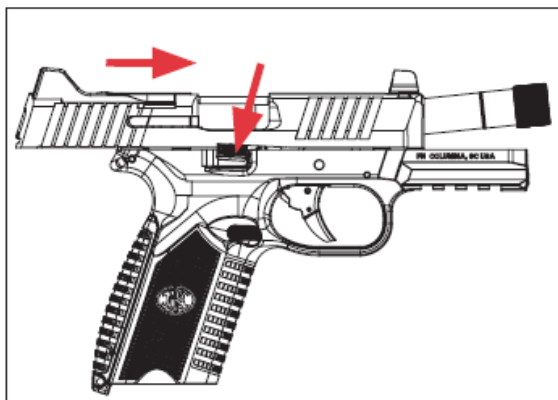


**FIGURE 40**

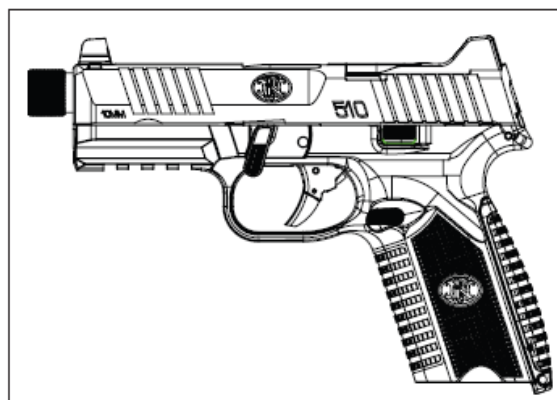


- 7) Po uvolnění úderníku můžete závěr stáhnout z těla pistole směrem dopředu (Figure 41). Pokud dojde znovu k neúmyslnému natažení úderníku, vraťte se k bodu 5.
- 8) Podržte závěr vzhůru nohama, uchopte sestavu vratné pružiny za její menší pružinu a vyjměte ji nahoru ze závěru. (Figure 42).

**FIGURE 41**

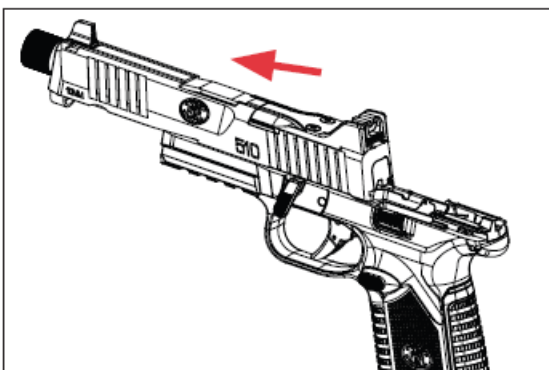


**FIGURE 42**

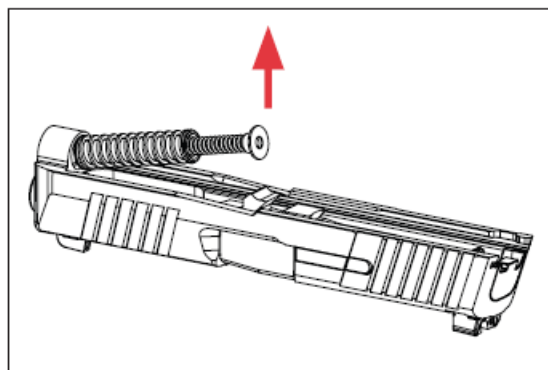


- 9) Pokud je pistole vybavena ochrannou krytkou závitu nebo ústovým zařízením, sejměte je z hlavně.
- 10) Uchopte hlavěň za zámek hlavně. Hlavěň zvedněte nahoru a vysuňte ji ze závěru (Figure 43).

Tato úroveň rozložení pistole je dostatečná pro důkladné vyčištění. Rozložení nad rámec pokynů uvedených v tomto návodě smí provádět pouze kvalifikovaný zbrojář.

**FIGURE 43**

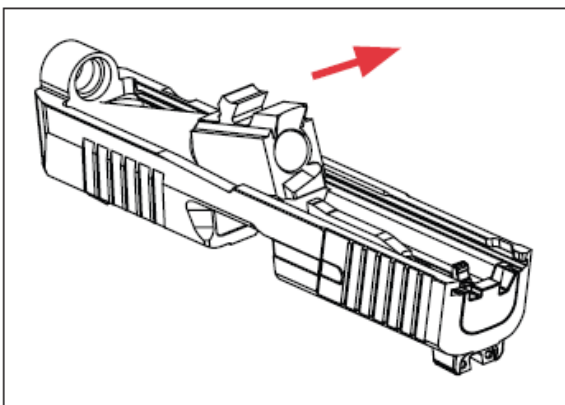


**FIGURE 44**

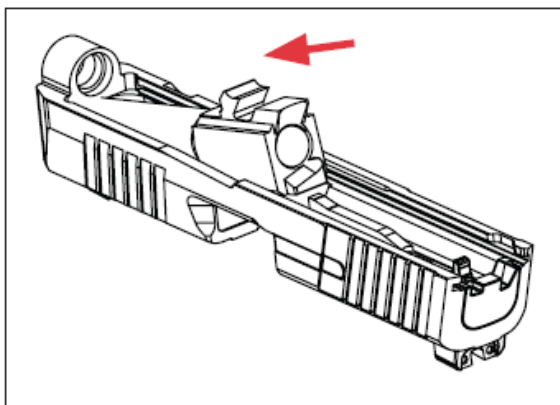


## SLOŽENÍ PISTOLE

- 1) Hlaveň vložte do hlavňového otvoru závěru. Nechte hlavěň do závěru zapadnout, poté ji mírně zatlačte dopředu (Figure 44).
- 2) Nainstalujte na hlavěň ochrannou krytku závitu nebo ústové zařízení – pokud je pistole vybavena hlavní se závitem (Figure 45).
- 3) Vložte velký konec sestavy vratné pružiny do vybrání v přední části závěru. Vratnou pružinu stlačte a zasuňte zadní část vodící tyče vratné pružiny do jejího uložení u zámku hlavní (Figure 46).
- 4) Sestavu závěru s hlavní následně nasuňte na tělo pistole. Závěr zatlačte dozadu a zajistěte záchytem závěru (Figure 47).

**FIGURE 45**

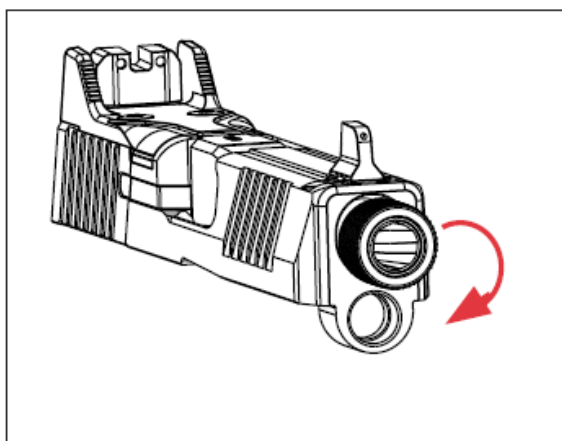


**FIGURE 46**

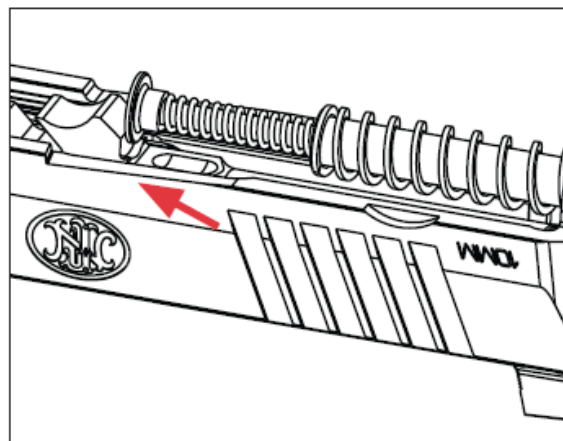


- 5) Otočením páčky montážního třmenu nahoru zajistíte sestavu závěru s hlavní na těle pistole (Figure 48).

**FIGURE 47**

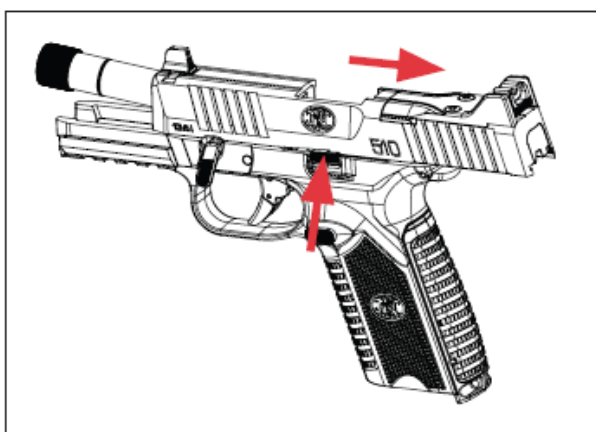

**FIGURE 48**

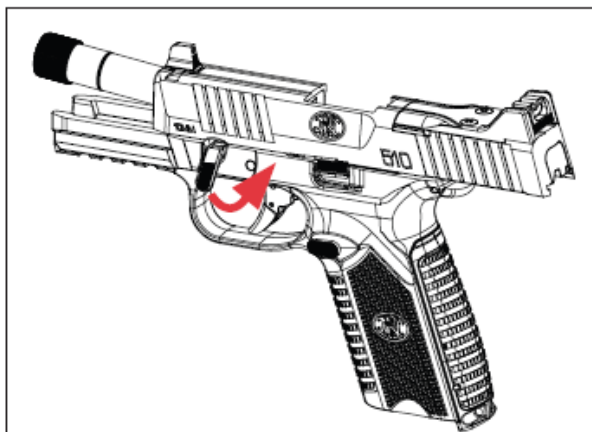

- 6) Uvolněte závěr a nechte ho přejít do zamčené (přední) polohy. Vyzkoušejte funkce pistole, abyste se ujistili, že záchyť závěru, spoušť, tlačítko záchyty zásobníku, manuální pojistka (pokud na zbrani je) fungují správně (Figure 49).

Pistole je nyní složená a je připravená ke střelbě.

## VÝMĚNA ZADNÍHO HŘBETU RUKOJETI

- 1) Pomocí vyražecího trnu 2 mm (5/64") vytlačte pojistný kolík ze zadní části rukojeti (Figure 50).
- 2) Vysuňte zadní hřbet rukojeti z těla pistole (Figure 51).

FIGURE 49

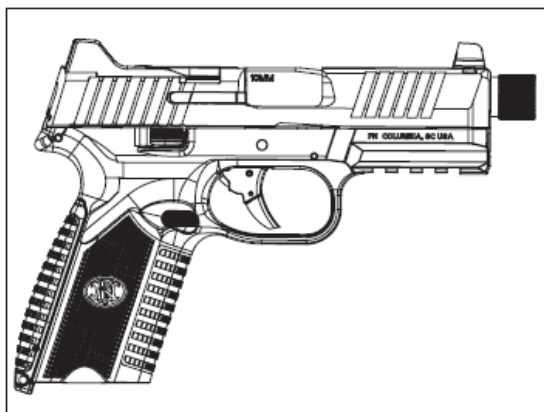


FIGURE 50

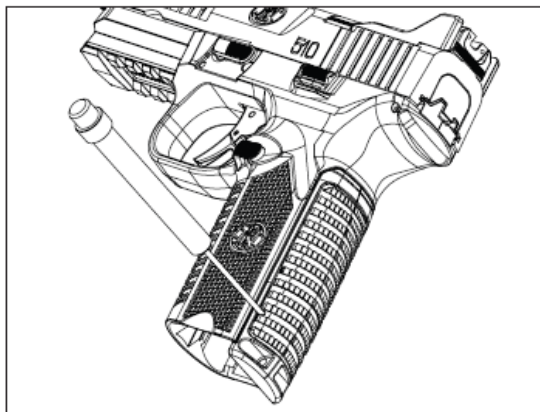


FIGURE 51


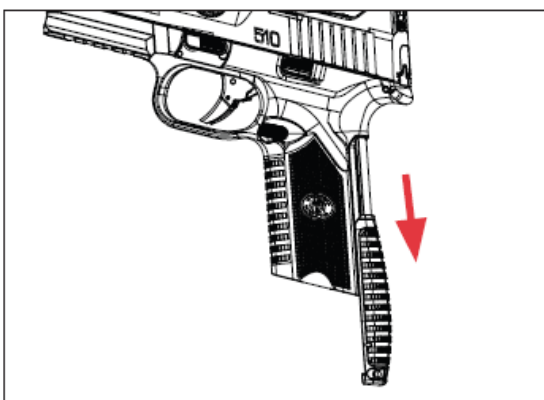


FIGURE 52

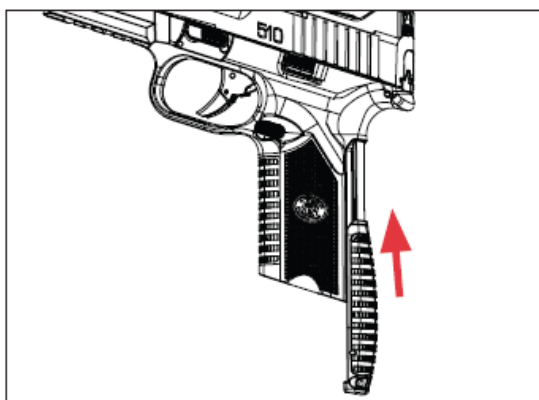

#### INSTALACE ZADNÍHO HŘBETU RUKOJETI

- 1) Nasuňte zadní hřbet rukojeti do drážek na těle pistole. (Figure 52).
- 2) Srovnejte otvor pro pojistný kolík v s otvorem na hřbetu (Figure 53).
- 3) Zatlačte pojistný kolík do otvoru a pomocí vyřezacího hrotu kolík vycentrujte (Figure 54).

FIGURE 53


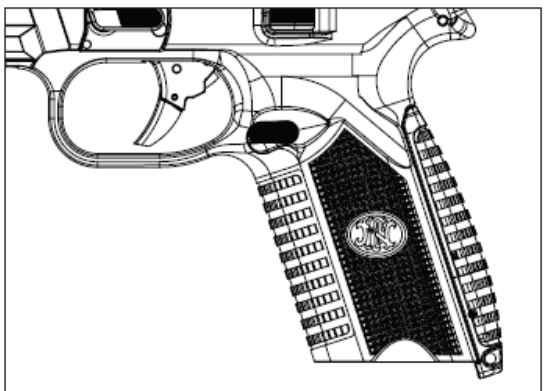


FIGURE 54

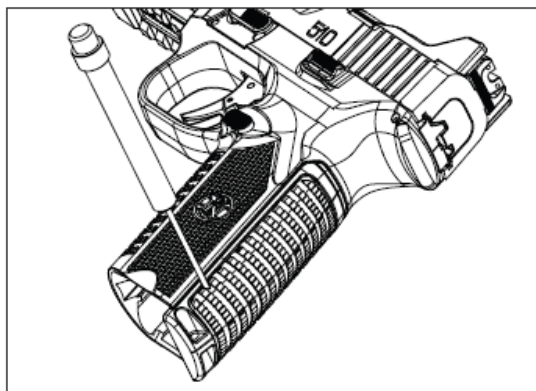


#### ROZLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU

##### **UPOZORNĚNÍ:**


**PRUŽINA V ZÁSOBNÍKU JE POD STÁLÝM TLAKEM. POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE. PŘI ROZKLÁDÁNÍ MUSÍ DNO ZÁSOBNÍKU SMĚŘOVAT BEZPEČNÝM SMĚREM.**

- 1) Hrotem přes otvor ve spodní části botky zásobníku zatlačte na západku zámku. Vysuňte botku zásobníku dopředu a vyjměte ji z těla zásobníku. Současně druhou rukou přidržíte pružinu zásobníku (Figure 55).
- 2) Opatrně vyjměte dno, pružinu a podavač zásobníku. (Figure 56).


**FIGURE 55**

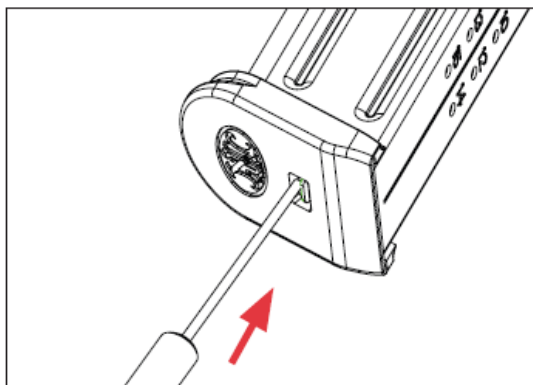


**FIGURE 56**

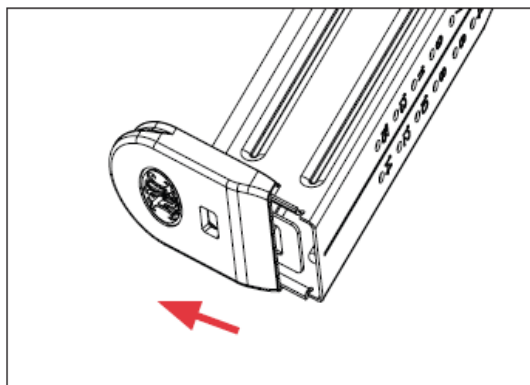

**FIGURE 57**

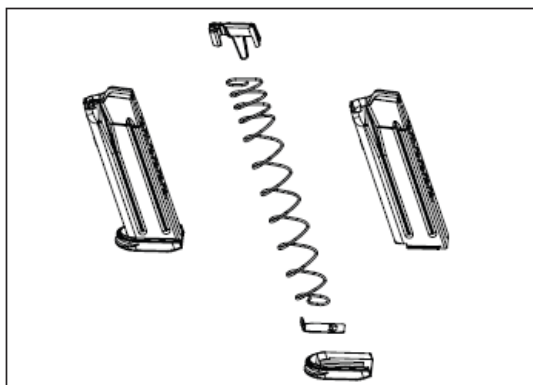


**FIGURE 58**

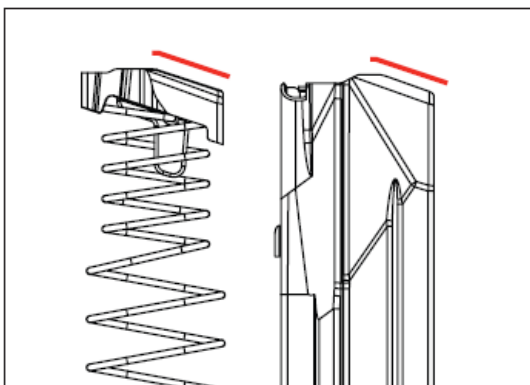


### SLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU

- 1) Nasadíte podavač na pružinu zásobníku.
- 2) Vložte pružinu s podavačem do těla zásobníku tak, aby úhel podavače odpovídal úhlu horní hrany těla zásobníku (Figure 58).
- 3) Stlačte dno zásobníku (s výstupkem vyčnívajícím dolů – směrem od pružiny zásobníku) a pružinu do těla zásobníku. (Figure 59).
- 4) Zasuňte botku na dno těla zásobníku (Figure 60)

**FIGURE 59**

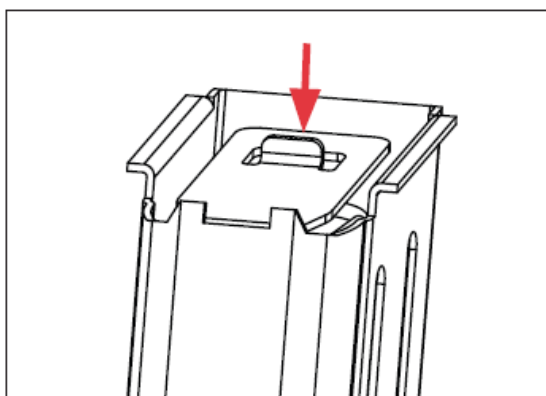

**FIGURE 60**

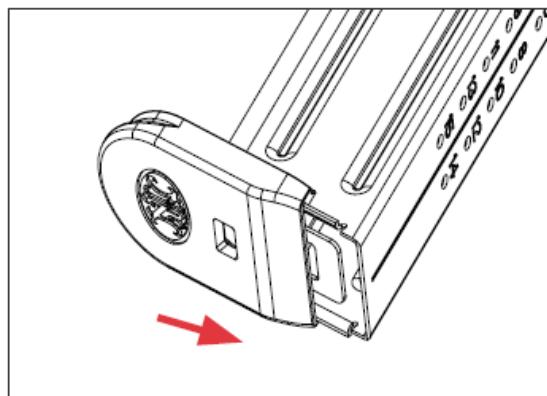

- 5) Ujistěte se, že je botka pevně zachycena v západce zámku. Pokud západka stále nesedí správně, poklepejte rukou na zásobník, abyste posunuli botku zásobníku na správné místo (Figure 61).


**POZNÁMKA:** Výše popsané rozložení zásobníku je dostatečné pro důkladné vyčištění. Rozložení nad rámec pokynů uvedených v tomto návodě smí provádět pouze kvalifikovaný zbrojář.

#### MONTÁŽ OPTIKY (FN Optics Mounting System)


Na pistole FN 510 a FN 545 lze instalovat celou řadu optických zaměřovačů.

FN Optics Mounting System tvoří vybrání na horní ploše těla závěru zbraně, montážní adaptér MRD, o-kroužek a montážní šrouby.

**FIGURE 61**

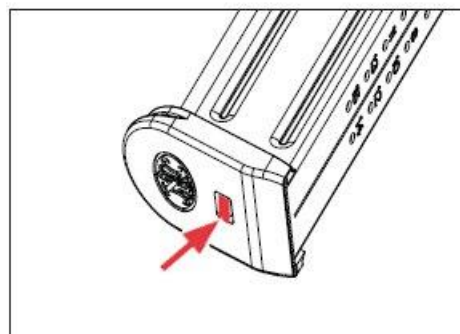


**FIGURE 62**

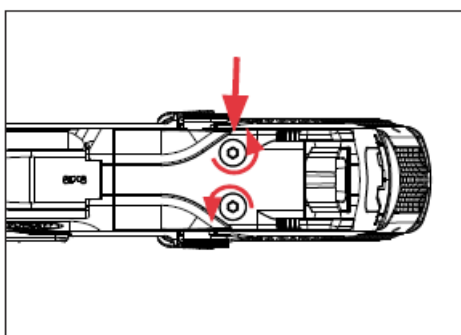


#### Instalace optiky:

- 1) Uvolněte (otáčením proti směru hodinových ručiček) a vyjměte dva montážní šrouby (Figure 62).
- 2) Odejměte MRD adaptér a o-kroužek (Figure 63 a 64).
- 3) Zkontrolujte a vyčistěte montážní plochu na horní straně závěru pistole. Zkontrolujte otvory pro montážní šrouby. Odstraňte veškeré staré mazivo a jiné nečistoty.
- 4) Zvolte vhodný MRD adaptér a šrouby (případně i vložku montáže), které odpovídají optice, která má být nainstalována. Viz „**TABULKA – FN Optics Mounting**“.

**System”.**  
**FIGURE 63**

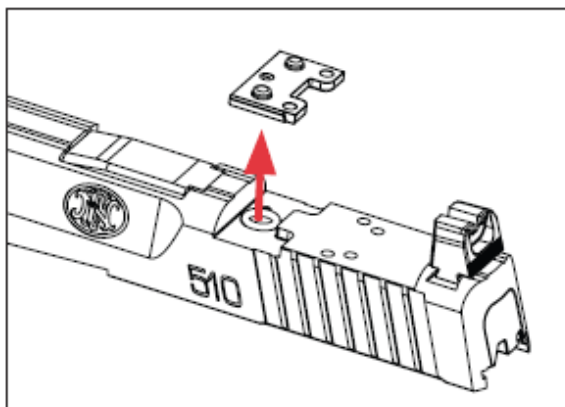

**FIGURE 64**

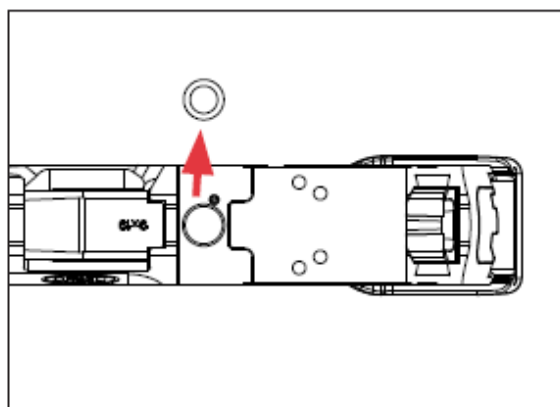


**TABULKA - FN Optics Mounting System**


| Krytka závěru / Zaměřovač | MRD adaptér | MRD přídatná vložka | Sada šroubů |
|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Krytka závěru             | 1 – 501     | Není                | 515         |
| Leupold DeltaPoint Pro    | 1 – 501     | 505                 | 510         |
| Trijicon RMR / SRO        | 2 – 502     | 506                 | 511         |
| Docter Optic              | 3 – 503     | 507                 | 512         |
| Vortex Venom              | 3 – 503     | 507                 | 512         |
| Holosun 507 / 508         | 2 – 502     | 506                 | 511         |
| Vortex Viper              | 3 – 503     | 507                 | 513         |
| Vortex Razor              | 4 – 504     | Není                | 514         |
| C-More STS2               | 4 – 504     | Není                | 514         |
| Burris                    | 3 – 503     | 507                 | 512         |

- 5) Vložte O-kroužek do vybrání v horní části závěru pistole (Figure 65).
- 6) Na O-kroužek potom přiložte montážní MRD adaptér (Figure 66).

**FIGURE 65**

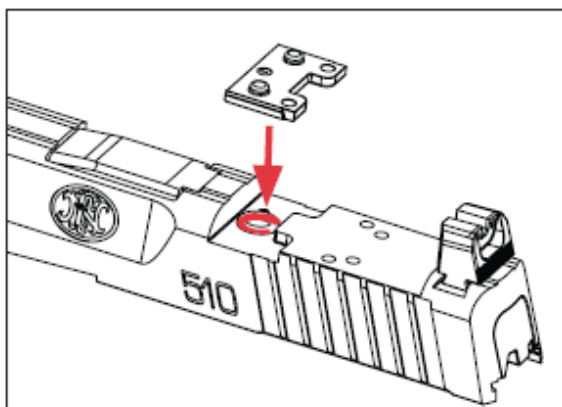


**FIGURE 66**

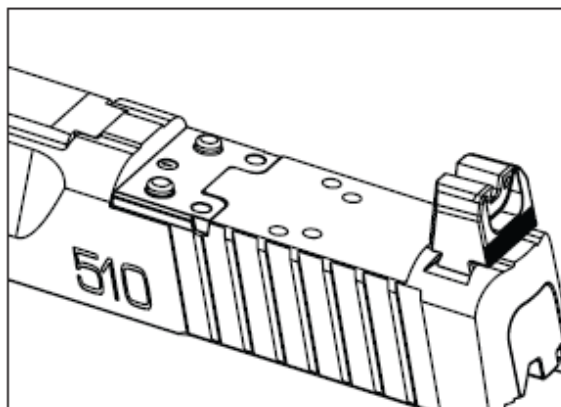


- 7) Na MRD adaptér namontujte optický zaměřovač. Pokud váš optický zaměřovač vyžaduje ještě přídatnou vymezovací vložku, měla by být instalována v tomto okamžiku (Figure 67 a 68).
- 8) Zajistěte montážními šrouby (utahovací moment 2,5 Nm).

**POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE PŘÍPRAVEK PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ. UPEVNŮVACÍ SYSTÉM POUŽITÝ NA "FN Optics Mounting System" JE SAMOSVORNÝ. POUŽITÍ ZAJIŠŤOVAČE ZÁVITŮ MŮŽE ZTÍŽIT NEBO I ZNEMOŽNIT ODSTRANĚNÍ OPTIKY (DESTIČKY) ZE ZÁVĚRU PISTOLE.**

**FIGURE 67**

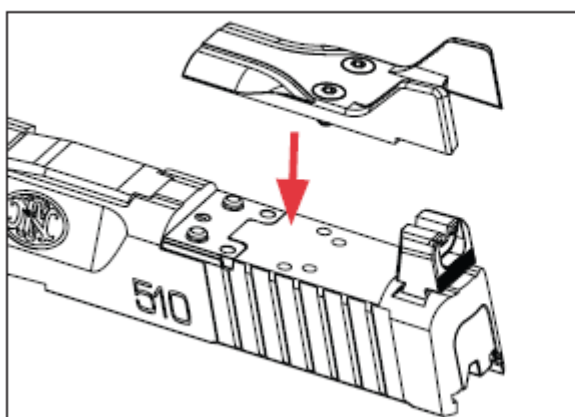

**FIGURE 68**

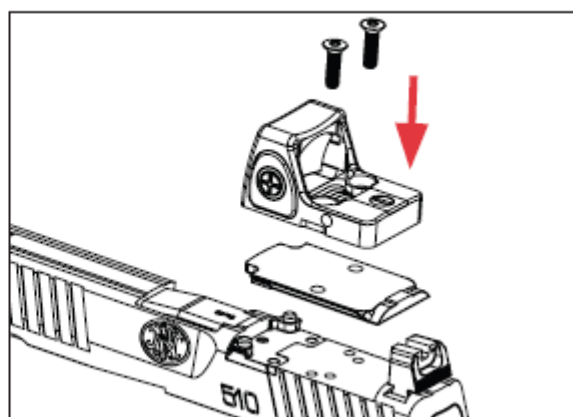

Řada optických zaměřovačů umožňuje použití stávajících „železných“ mířidel. Optiku lze pak nastavit tak, aby přesně odpovídala bodu dopadu „železných“ mířidel.

#### ÚŠŤOVÁ ZAŘÍZENÍ – TLMIČE HLUKU

Pistole FN 510 a FN 545 (pokud mají hlavně se závitem) mají pravotočivý závit (0,578"-28). Závit umožňuje instalaci tlumiče hluku nebo jiného úšťového zařízení.

#### **VAROVÁNÍ:**

**TLUMIČ NEBO JINÉ ÚŠŤOVÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT DOSTATEČNĚ VELKÝ OTVOR PRO NÁBOJ. KTERÝ MÁ BÝT VYSTŘELEN. POUŽITÍ TLUMIČE NEBO ÚŠŤOVÉHO ZAŘÍZENÍ URČENÉHO PRO POUŽITÍ S RÁŽÍ MENŠÍ NEŽ JE RÁŽE NÁBOJE, PRO KTERÝ JE PISTOLE KOMOROVÁNA JE NEBEZPEČNÉ A JEHO POUŽITÍ PŮVEDE K POŠKOZENÍ TLUMIČE, ÚŠŤOVÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO PISTOLE. MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ STŘELCE NEBO OSOB V JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ. OSA VÝVRTU HLAVNĚ PISTOLE MUSÍ BÝT V JEDNÉ LINII S OSOU TLUMIČE. JINAK MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ ZBRANĚ, TLUMIČE A TAKÉ KE ZRANĚNÍ STŘELCE NEBO OSOB V JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ.**

FIGURE 69


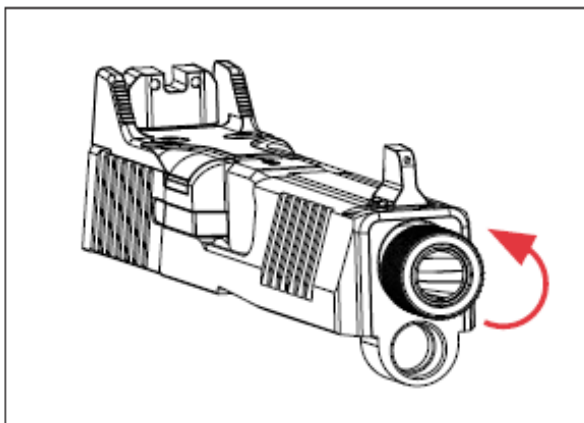


FIGURE 70

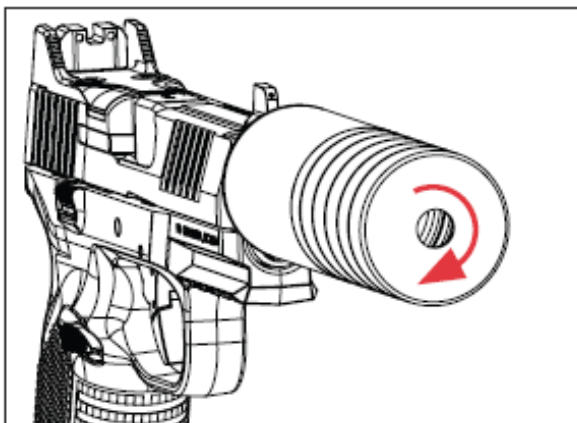

### ČIŠTĚNÍ A PÉČE

**PŘED ČIŠTĚNÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE PISTOLE ZCELA VYBITÁ. VŽDY MĚJTE HLAVEŇ NAMÍŘENOU DO BEZPEČNÉHO SMĚRU. NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.**

**PŘI ROZKLÁDÁNÍ, SKLÁDÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ CHRAŇTE SVŮJ ZRAK BRÝLEMI. PRUŽINY A DROBNÉ DÍLY ZBRANĚ A TAKÉ POUŽITÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY MOHOU ZASÁHNOUT A POŠKODIT VAŠE OČI.**

**V PRACOVNÍM PROSTORU SE NESMÍ NACHÁZET OSTRÉ NÁBOJE. NIKDY NETESTUJTE FUNKCI PISTOLE ZA POUŽITÍ OSTRÝCH NÁBOJŮ. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO SMRTI.**

**POZNÁMKA:** Nikdy nenamáčejte celou zbraň do rozpouštědel nebo maziv. Mohlo by to způsobit poškození nebo ovlivnit její funkci.

**POZNÁMKA:** Nepoužívejte příliš mnoho maziva. Můžete tím snížit spolehlivost a funkci pistole.

Řádné a pravidelné čištění pistole zajistí její dlouhodobé a spolehlivé použití.

Četnost čištění a ošetřování pistole závisí na několika faktorech. Počasí a podmínky v průběhu střelby – vlhkost, písek, sůl. Nadměrně znečištěné (mastné) střelivo nebo používání tlumiče může také vyžadovat častější čištění.

Pistoli čistěte a ošetřujte po každé střelbě nebo pokud byla pistole vystavena nepříznivým podmínkám, které by mohly ovlivnit povrchovou úpravu nebo funkce pistole.

Naneseí lehké vrstvy konzervačního oleje na kovové povrchy pistole zvýší odolnost proti korozi. V případě intenzivní střelby se musí pistole vyčistit po každých 500 výstřelech. Čištění zahrnuje rozebrání pistole, odstranění nečistot, promazání klíčových částí. Údržba zahrnuje také pečlivé čištění vývrtu hlavně.

Zbraň po delší době skladování je třeba před střelbou vyčistit. Vlhkost, nečistoty nebo ztuhlý konzervační olej mohou zabránit správné funkci zbraně.

### ČIŠTĚNÍ A MAZÁNÍ PŘED STŘELBOU

**UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A ROZPOUŠTĚDLA. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÝM ZRANĚNÍ ČI POŽÁRU.**

- 1) Pistole musí být v nenabitém stavu. Viz. „VYBÍJENÍ PISTOLE“.
- 2) Pistoli rozložte dle postupu „ZÁKLADNÍ ROZLOŽENÍ PISTOLE (PRO ČIŠTĚNÍ)“.
- 3) Pomocí průvlečného vytěráku a čistících ubrousků odstraňte mazivo nebo nečistoty z vývrtu hlavně. Čistěte ze strany zámku hlavně (nábojové komory) směrem k ústí hlavně. Pokračujte, dokud nový ubrousek neprojde hlavní zcela čistý.

**POZOR:** Při čištění postupujte opatrně abyste nepoškodili ústovou část hlavně. Takové poškození může mít vliv na přesnost střelby.

- 4) Před prvním použitím odstraňte starý konzervační přípravek z vnější strany hlavně a z povrchu závěru, sestavy vratné pružiny a rámu.
- 5) Na vnější část hlavně naneste nový lehký film oleje na zbraň.
- 6) Složte sestavu závěru.
- 7) Na vnější části sestavy závěru naneste lehký film oleje na zbraň.
- 8) Složte celou pistoli

### ČIŠTĚNÍ A MAZÁNÍ PO STŘELBĚ

**UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO POUŽITÍ CHEMIKÁLIE A ROZPOUŠTĚDLA. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÝM ZRANĚNÍ ČI POŽÁRU.**

- 1) Pistole musí být v nenabitém stavu. Viz. „VYBÍJENÍ PISTOLE“.
- 2) Pistoli rozložte dle postupu „ZÁKLADNÍ ROZLOŽENÍ PISTOLE (PRO ČIŠTĚNÍ)“.
- 3) Pomocí čistícího kartáčku nebo spreje naneste rozpouštědlo do vývrtu hlavně. Přípravek nechte působit několik minut.

**POZNÁMKA:** Postupujte podle návodu konkrétního čistícího rozpouštědla. Rozpouštědlo nesmí přijít do kontaktu s polymerovými díly pistole.

- 4) Pomocí kartáče správné velikosti, průvlečného vytěráku a čistících ubrousků odstraňte všechno rozpouštědlo a nečistoty z vývrtu hlavně. Čistěte ze strany zámku hlavně (nábojové komory) směrem k ústí hlavně. Pokračujte, dokud nový ubrousek neprojde hlavní zcela čistý.

**POZOR:** Při čišťení postupujte opatrně abyste nepoškodili ústovou část hlavně. Takové poškození může mít vliv na přesnost střelby.

- 5) Když je hlaveň čistá, čistým ubrouskem navlhčeným konzervačním olejem ošetřete povrch vývrtu hlavně.

**POZNÁMKA:** Před další střelbou vždy tento olej z vnitřku hlavně odstraňte.

- 6) Kartáčem a prostředkem na čištění zbraní odstraňte karbonové usazeniny a jiné nečistoty z těla pistole - ze závěru, hlavně, vytahovače závěru, rámu...
- 7) Měkkým hadříkem odstraňte nečistoty v zásobníkové šachtě.
- 8) Měkkým hadříkem odstraňte nečistoty z těla zásobníku. Potom naneste na povrch těla zásobníku lehký film konzervačního oleje.
- 9) Zkontrolujte rozložené části pistole, zda nevykazují známky opotřebení nebo poškození. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného puškaře.
- 10) Pomocí měkkého čistého ubrousku naneste na všechny kovové části pistole tenký film konzervačního oleje pro větší odolnost proti korozi.
- 11) Aplikujte kapku oleje na zbraně na místa dle zobrazení (Figure 71).
- 12) Pistoli složte dle postupu „SLOŽENÍ PISTOLE“.
- 13) Suchým ubrouskem otřete vnější části pistole od otisků prstů, přebytečného maziva a nečistot.
- 14)

**POZNÁMKA:** Pokud pistole vyžaduje důkladnější čištění z důvodu velkého povrchového poškození (koroze), měla by být servisována u kvalifikovaného puškaře.


---

### **Vyloučení z odpovědnosti**

Žádné díly střelné zbraně neměňte, neupravujte ani nevyměňujte. Jakoukoli údržbu či servis, nejsou-li specifikovány v tomto návodu, musí provádět kvalifikovaný puškař s použitím originálních dílů FN. Jinak, může dojít k chybné funkci vaší střelné zbraně a způsobení vážného zranění nebo smrti. Jakékoli poškození způsobené zanedbáním výše uvedených pokynů zbavuje výrobce a dovozce odpovědnosti / záruky za výrobek.

Společnost FN a CB SERVIS CENTRUM s. r. o. si vyhrazují vyloučení z odpovědnosti za škody a zranění způsobenými nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.

**FIGURE 71**

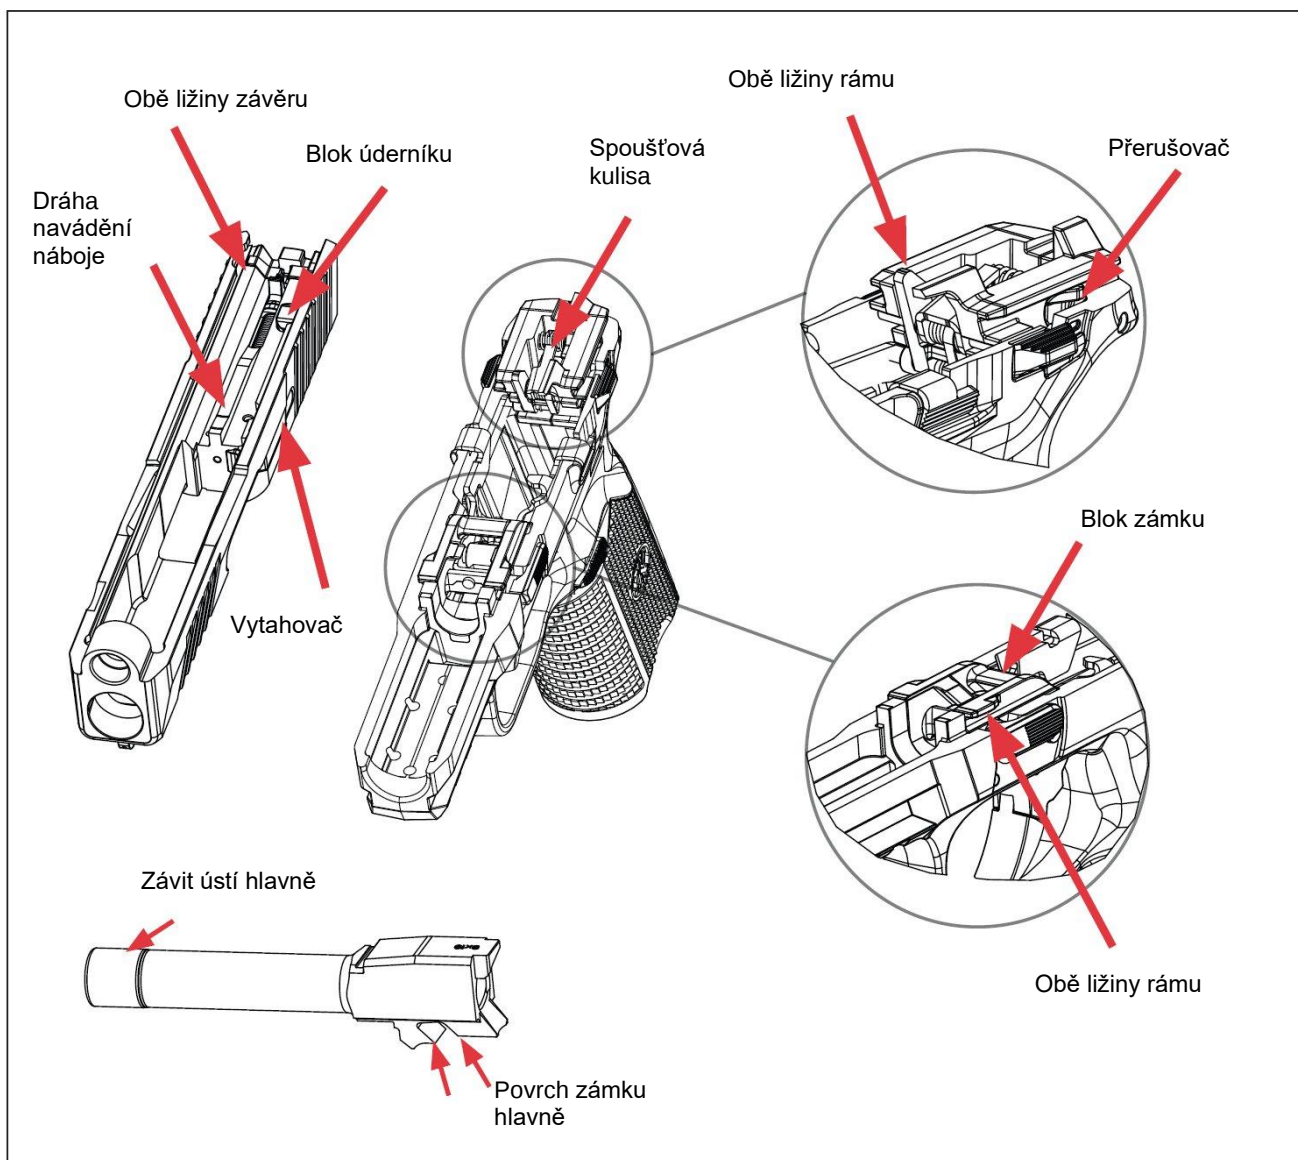

**DOVOZCE:**

**CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Střelnice Borek 473, 373 67 Borek, IČ: 48201464, DIČ: CZ48201464**  
[www.guns-trade.cz](http://www.guns-trade.cz)

**DATUM PRODEJE:** .....

**Razítko Podpis:**