



Rev. 01/2025

Pistole samonabíjecí

FORGE H1 (22 l.r.)



VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM STŘELNÉ ZBRANĚ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TOMTO NÁVODU.

The image displays two views of a Heckler & Koch HK45 handgun. The top view is a side profile, and the bottom view is a top-down perspective. Red lines connect numbered callouts (1-14) to specific components of the firearm.

- 1:** Slide
- 2:** Barrel
- 3:** Ejector
- 4:** Trigger
- 5:** Trigger Guard
- 6:** Hammer
- 7:** Safety
- 8:** Slide Lock
- 9:** Magazine Release
- 10:** Magazine
- 11:** Trigger Guard
- 12:** Trigger
- 13:** Trigger Guard
- 14:** Magazine

01 Ústí hlavně, **02** Závěr, **03** Záchyt závěru, **04** Záchyt zásobníku, **05** Pažbička, **06** Pojistka, **07** Dlaňová pojistka, **08** Hledí, **09** Výhozní okénko, **10** Muška **11** Kohout, **12** Zásobník, **13** Spoušť, **14** Rail Picatinny

1 TECHNICKÉ ÚDAJE

	HAMMERLI ARMS FORGE H1 - 5"	HAMMERLI ARMS FORGE H1 - 4,25"
Ráže	22 l.r.	22 l.r.
Typ, princip funkce	samonabíjecí pistole – zpětný ráz	samonabíjecí pistole – zpětný ráz
Spoušť	jednočinná, S/A (Single Action)	jednočinná, S/A (Single Action)
Kapacita zásobníku	12 nábojů	12 nábojů
Rozměry (D/V/Š)	221 / 137 / 34 mm	201 / 137 / 34 mm
Délka hlavně	127 mm (5")	108 mm (4,25")
Hmotnost bez zásobníku	883 g	855 g
Pojistka	manuální, dlaňová	manuální, dlaňová

2 BEZPEČÍ A ODPOVĚDNOST

VAŠÍ NEDŮLEŽITĚJŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ JE BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

Doma, na střelnici nebo kdekoli jinde by měla být pro každého majitele střelné zbraně na prvním místě bezpečnost.

V každé situaci a s jakoukoli střelnou zbraní dodržujte následující bezpečnostní pravidla.

VAROVÁNÍ! Nedodržení těchto základních bezpečnostních pravidel může mít za následek vážné zranění nebo smrt vás, popř. jiných osob.

Jste výhradní odpovědnou osobou, pokud jde o používání vaší střelné zbraně. Společnost HAMMERLI ARMS ani CB Servis Centrum s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli zranění osob, úmrtí nebo škody na majetku, které vzniknou v důsledku:

- (1) Použití této střelné zbraně při trestném činu nebo nedbalostním použití
- (2) Nerespektování bezpečnostních pokynů a varování uvedeným v tomto návodu
- (3) Nesprávné nebo neopatrné zacházení s touto střelnou zbraní
- (4) Použití nestandardního, vadného, nesprávného nebo přebíjeného střeliva
- (5) Nesprávné nebo neodborné úpravy nebo opravy této střelné zbraně

VŽDY ZODPOVÍDÁTE ZA BEZPEČNOST VAŠÍ STŘELNÉ ZBRANĚ

Za bezpečnost vaší střelné zbraně musíte nést plnou odpovědnost. Musíte chránit sebe i všechny ostatní osoby před zraněním nebo smrtí.

VŽDY ZODPOVÍDÁTE ZA BEZPEČNÉ ULOŽENÍ STŘELNÉ ZBRANĚ

Střelné zbraně musíte pečlivě zabezpečit před dětmi a nepovolanými osobami. Vždy musíte vyhodnotit svou osobní situaci a použít takové bezpečnostní systémy, které vyhovují vašim potřebám a zabráňují dětem a neoprávněným osobám v přístupu k vaší střelné zbraně. Musíte zabránit případnému zneužití zbraně.

NEHODY JSOU DŮSLEDKEM PORUŠENÍ BEZPEČNÍCH PRAVIDEL A NEDBALOSTÍ

V zájmu své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních se **NIKDY NESPOLÉHEJTE NA MECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ PRVKY ZBRANĚ**. Se zbraní vždy zacházejte tak, jako by byla nabitá. Pouze vaše návyky bezpečné manipulace zajistí bezpečné používání zbraně. Bezpečnost je vaše odpovědnost.

NIKDY NESKLADUJTE STŘELIVO A ZBRAŇ NA STEJNÉM MÍSTĚ

Střelnou zbraň a střelivo skladujte na bezpečných místech odděleně.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO ZÁKLADNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK NECHTĚNÝ VÝSTŘEL, ŠKODY NA MAJETKU, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT VÁS I OSTATNÍCH OSOB.

PŘED MANIPULACÍ S JAKOUKOLI STŘELNOU ZBRANÍ POROZUMĚJTE JEJÍMU OVLÁDÁNÍ.

Před použitím zbraně se pečlivě seznámte s mechanickými vlastnostmi a způsobem ovládání zbraně uvedenými v tomto návodu.

ÚSTÍ HLAVNĚ MUSÍ VŽDY MÍŘIT BEZPEČNÝM SMĚREM

NIKDY nemiřte střelnou zbraní na žádnou osobu. Nikdy nemiřte na nic, na co nemáte v úmyslu střílet, a to bez ohledu na to, zda je zbraň nabitá či nikoli. Toto je důležité pravidlo zejména při nabíjení, vybíjení, rozebírání a skládání zbraně. VŽDY kontrolujte směr ústí hlavně.

NIKDY NEDÁVEJTE PRST NA SPOUŠŤ NEBO DO PROSTORU LUČÍKU SPOUŠTĚ, POKUD NEMÁTE V ÚMYSLU STŘÍLET.

Dbejte na to, aby se spouště nedotýkaly žádné předměty.

UJISTĚTE SE, ŽE CÍL STŘELBY A PROSTOR ZA TERČEM A V JEHO OKOLÍ JE BEZPEČNÝ.

Vždy si buďte jisti, kam střela po výstřelu dopadne. Střílejte pouze na cíl, který má bezpečnou dopadovou plochu. Např. od vody nebo tvrdého povrchu se může střela odrazit a způsobit škody, zranění nebo smrt. Bezpečné musí být i okolí terče pro případ, že střela mine cíl nebo se odrazí. Nestřílejte do vzduchu.

NIKDY NEROZEBÍREJTE STŘELNOU ZBRAŇ NAD RÁMEC UVEDENÝ V TOMTO NÁVODU. NEMANIPULUJTE S VNITŘNÍMI SOUČÁSTMI STŘELNÉ ZBRANĚ.

Opravy zbraně může provádět pouze kvalifikovaný Pistoleř. Neodborně opravená nebo upravená zbraň může být nebezpečná a může způsobit vážné zranění nebo smrt.

NIKDY NESKLADUJTE STŘELNOU ZBRAŇ S NATAŽENÝM ZÁVĚREM.

NIKDY NEDOVOLTE, ABY VAŠI STŘELNOU ZBRAŇ POUŽÍVALY OSOBY, KTERÉ NEJSOU PLNĚ OBEZNÁMENY S POKYNY UVEDENÝMI V TOMTO NÁVODU

VŽDY POUŽÍVEJTE CERTIFIKOVANÉ STŘELIVO SPRÁVNÉ RÁŽE PRO DANOU STŘELNOU ZBRAŇ.

Ráže je značena na hlavní nebo na závěru zbraně. Nikdy nepoužívejte nestandardní, poškozené nebo přebíjené střelivo, které nebylo podrobeno balistické tlakové zkoušce.

NIKDY NEKONZUMUJTE ALKOHOL A/NEBO DROGY PŘED NEBO BĚHEM STŘELBY.

Nepoužívejte střelnou zbraň, pokud užíváte léky, které by jen mírně snižují vaši pozornost, duševní nebo fyzické schopnosti.

PŘI MANIPULACI SE ZBRANÍ A STŘELBĚ VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANU ZRAKU A SLUCHU.

Ujistěte se, že ochranu zraku a sluchu používají i ostatní osoby v blízkosti.

3 STŘELIVO

A. OBECNÉ ZÁSADY

Existují různé typy střeliva pro různé typy střelných zbraní. Vaše střelná zbraň byla zkonstruována pro střelivo určitého typu a konkrétní ráže. Je důležité zvolit správné střelivo pro vaši střelnou zbraň.

VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte střelivo, které není vysloveně určeno pro použití ve vaší střelné zbraní. Použitím nesprávného typu nebo ráže střeliva může způsobit zaseknutí střelné zbraně, selhání nebo dokonce vytvoření nadměrného tlaku, který může poškodit nebo dokonce roztrhnout vaši střelnou zbraň a způsobit škody na majetku, zranění osob nebo smrt.

Jste zodpovědní za výběr správného střeliva, které odpovídá průmyslovým normám a je vhodné pro tuto střelnou zbraň co do typu a ráže.

Ráže střeliva, která by měla být použita v této střelné zbraní je vyznačena na hlavní nebo na závěru zbraně.

B. RUČNĚ NEBO OPAKOVANĚ NABÍJENÉ STŘELIVO

VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte nestandardní, přebíjené nebo „ručně nabíjené“ střelivo, které nebylo podrobeno vnitřním balistickým tlakovým zkouškám. Přebíjené nebo ručně nabíjené střelivo může mít mnoho výrobních a kvalitativních proměnných (například typ a množství střelného prachu). Jakékoli střelivo, které je vyrobeno nesprávně, a to i v nepatrné míře, může selhat při střelbě nebo může vytvářet nadměrné vnitřní tlaky. Nadměrný tlak může poškodit nebo dokonce roztrhnout střelnou zbraň a způsobit škody, zranění nebo smrt střelce a osob v bezprostřední blízkosti.

Používejte pouze komerčně vyráběné střelivo, které je v přísném souladu se specifikacemi předpisů SAAMI nebo C.I.P. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého dodavatele střeliva.

4 POJISTKA

4.1. MANUÁLNÍ POJISTKA

Pozice ZAJIŠTĚNO (SAFE) – Otočte páčku pojistky nahoru (**Obr. No. 1**).

Pozice ODJIŠTĚNO (FIRE) – Otočte páčku pojistky dolů (**Obr. No. 2**).

Manuální pojistka blokuje spoušť a závěr. Manuální pojistku lze aktivovat pouze u pistole s nataženým bicím ústrojím.



4.2. DLAŇOVÁ POJISTKA


Dlaňová pojistka blokuje spoušť.

Spoušť pistole lze stisknout pouze v případě, že je dlaňová pojistka zatlačena úchopem dlaně ruky. (**Obr. No. 3**).

4.3. BEZPEČNOSTNÍ VÝSTUPEK KOHOUTU

Kohout pistole je opatřen bezpečnostním ozubem, který umožňuje dát kohout do „střední“ polohy, a pistolí tak zajistit proti nechtěnému výstřelu.

Vypuštěný kohout pomalu táhněte směrem dozadu, dokud neucítíte a uslyšíte „cvaknutí“ (**Obr. No. 4**). Nyní je kohout nastaven do bezpečnostní „střední“ polohy (napůl natažený) a nemůže být spuštěn stiskem spouště – pistole nemůže vystřelit.

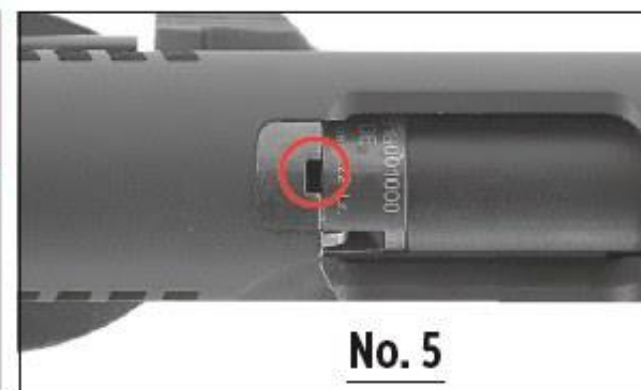

4.4. VÝSTRAŽNÍK KONTROLY NÁBOJOVÉ KOMORY

Malý štěrbinový otvor v horní části závěru umožňuje kontrolu nábojové komory, zda obsahuje náboj (**Obr. No. 5**).

POZOR! Nikdy se nespolehejte pouze na mechanické vlastnosti zajištění zbraně. Vždy buďte velmi opatrní a používejte bezpečné postupy při manipulaci se střelnou zbraní. Vyhýbejte se situacím, které by mohly vést k nehodě.

POZOR! Po vyjmutí zásobníku z pistole vždy zkontrolujte nábojovou komoru. Ujistěte se, že v nábojové komoře nezůstal žádný náboj.

5 KONTROLA ZBRANĚ

Funkční kontrola:

1. Zkontrolujte, zda není náboj v nábojové komoře a v zásobníku nejsou náboje. Vyjměte zásobník, závěr stáhněte vzad. Po uvolnění závěru vratná pružina vrátí závěr zcela dopředu.
2. Vložte zásobník a natáhněte závěr. Závěr bude záchytem závěru zachycen v zadní poloze.
3. Vyjměte zásobník, zatáhněte závěr mírně dozadu a vypustěte ho. Vratná pružina jej vrátí do přední polohy.
4. Uchopte zbraň střeleckou rukou a ústí hlavně zamiřte bezpečným směrem. Uvolněte dlaňovou pojistku a zkuste zmáchnout spoušť. Spoušť musí být blokována (nesmí dojít ke spuštění).
5. Vypuštění napnutého bicího kohoutu: Zkontrolujte nábojovou komoru, zda je prázdná. Uchopte zbraň střeleckou rukou a stiskněte tak dlaňovou pojistku. Palcem druhé ruky přidržíte kohout. Stiskněte spoušť a kohout pozvolna palcem vypustěte dopředu (**Obr. No. 6**).

POZOR! Nikdy nedávejte ruku před ústí hlavně.

POZOR! Přesvědčte se, že pistole byla po použití vybita (prázdná hlaveň a nábojová komora) a že zásobník je prázdný. Ústím hlavně mířte bezpečným směrem a vypustěte bicí kohout.



6 NABÍJENÍ PISTOLE

Stisknutím záchyty zásobníku **a** uvolněte a vyjměte zásobník **b** (**Obr. No. 7**).

Hmatníkem na straně zásobníku stlačte podavač nábojů dolů a pod vývodky pláště zásobníku zasuňte náboj (**Obr. No. 8**). Postup opakujte do naplnění kapacity zásobníku nebo požadovaného počtu nábojů.

Nepoužívejte nadměrnou sílu. Naplněný zásobník zasuňte do zásobníkové šachty pistole tak, aby byl ve zbrani bezpečně zachycen záchytem zásobníku.

POZOR! Před nabíjením pistole se ujistěte, že pistole již není nabitá (že v nábojové komoře a v hlavni nezůstal náboj, zásobník vyjmutý). Ústím hlavně stále mířte bezpečným směrem.

7 ZAVEDENÍ PRVNÍHO NÁBOJE DO NÁBOJOVÉ KOMORY

Zbraň uchopte střeleckou rukou. Ústí hlavně musí stále mířit bezpečným směrem. Druhou volnou rukou natáhněte závěr vzad **a** až na doraz a závěr uvolněte (**Obr. No. 9**). Závěr se rychle přesune do přední polohy **b** a první náboj bude zaveden do nábojové komory. Bicí kohout je nyní natažený. Zbraň zajistěte a ponechejte zajištěnou (SAFE) až do zahájení střelby.

POZOR! Nikdy nedávejte ruku před ústí hlavně.

POZOR! Náboj do nábojové komory zavádějte vždy podáváním ze zásobníku. Nerespektování tohoto upozornění může mít za následek vážné zranění nebo smrt, buď vaši nebo jiných osob. Nikdy se nepokoušejte nabíjet střelnou zbraň vkládáním náboje otevřeným výhozným okénkem.



8 STŘELBA

Pistole Hammerli Arms Forge H1 22 umožňuje střelbu pouze v jednočinném režimu (kohout musí být před výstřelem natažen zcela vzad). Uchopte střelnou zbraň jednou rukou (úchopem se stiskne dlaňová pojistka), s prsty mimo prostor lučičku spouště (prst mimo spoušť). Zamiřte na cíl v bezpečném směru. Dejte manuální pojistku do polohy "FIRE" odjištěno (**Obr. No. 10**). Nyní můžete z pistole vystřelit.

POZOR! Pistole HAMMERLI ARMS Forge H1 22 jsou schopny střelby i s vyjmutým zásobníkem! Proto v případě, že je zásobník ze střelné zbraně vyjmut a v nábojové komoře je zavedený náboj, při stisknutí spouště dojde k výstřelu.

Stiskem spouště se kohout ze zadní pozice uvolní a dopadne na úderník. Při výstřelu se závěr pohybuje dozadu, vyhodí prázdnou nábojnici a natáhne kohout.

Následně se závěr vrací do přední polohy a navede do nábojové komory nový náboj ze zásobníku. Kohout je natažený, a tak můžete po uvolnění spouště pokračovat ve střelbě, dokud nevystřelíte poslední náboj. Po výstřelu posledního náboje podavač zásobníku vysune záchyť závěru a závěr zůstává v zadní (otevřeně) poloze.

Pokud chcete přerušit střelbu a ve zbrani jsou stále náboje, dejte prst mimo spoušť a manuální pojistku nastavte na pozici zajištěno (SAFE).

POZOR! Po zasunutí zásobníku do zbraně se vždy ujistěte jeho doražením za botku a následným zatažením, že je ve zbrani bezpečně zachycen záchytem zásobníku.

POZOR! Pistole je nyní připravena ke střelbě. Prsty mějte mimo spoušť a mimo lučík spouště, dokud nejste připraveni ke střelbě.

9 VYPUŠTĚNÍ NATAŽENÉHO BICÍHO KOHOUTU

Pokud se rozhodnete ukončit střelbu a pistole je s nataženým bicím kohoutem, stále mířte bezpečným směrem. Prsty mějte mimo spoušť a prostor lučíku spouště. Vyjměte zásobník. Závěr natáhněte vzad až na doraz. Náboj v nábojové komoře bude vyhozen. Zkontrolujte nábojovou komoru, zda je prázdná (**Obr. No. 11**) a následně vypustte závěr zpět do přední polohy. Střeleckou rukou stiskněte dlaňovou pojistku a palcem druhé ruky pozvolna vypustte kohout do přední polohy.

POZOR! Při vybíjení pistole stále mířte bezpečným směrem. V opačném případě hrozí nebezpečí zranění nebo smrti.

10 PISTOLE S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM

Po vystřelení posledního náboje je závěr zachycen záchytem v otevřené poloze (**Obr. No. 9**).

Pokračování ve střelbě:

Vyměňte prázdný zásobník za plný. Zatáhněte závěr dozadu a vypustte jej (případně jej vypustte stlačením páčky záchyty závěru), závěr se vrátí do přední polohy a první náboj je zasunut do nábojové komory. Pistoli držte stále ve střelecké poloze. Prsty mějte mimo prostor lučíku spouště. Ústí hlavně musí mířit do bezpečného prostoru, aby nedošlo k ohrožení jiných osob v okolí.

Ukončení střelby:

Vyjměte zásobník a zkontrolujte nábojovou komoru, zda v ní nezůstal náboj (**Obr. No. 11**). Zatáhněte závěr dozadu a pusťte. Bicí kohout nastavte do bezpečnostní „střední“ polohy dle postupu popsáném v oddíle 4.3.



11 VYBÍJENÍ PISTOLE

Ústí hlavně musí stále mířit bezpečným směrem, Vyjměte zásobník. Závěr natáhněte vzad a zkontrolujte nábojovou komoru, zda je prázdná (**Obr. No. 11**). Střeleckou rukou stiskněte dlaňovou pojistku a palcem druhé ruky pozvolna vypustíte kohout do přední polohy.


12 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- Pokud po stisknutí spouště náboj nevystřelí, vyčkejte 30 sekund se zbraní stále namířenou bezpečným směrem.
- Prsty mějte mimo spoušť a prostor lučíku spouště.
- Nastavte manuální pojistku do polohy zajištěno (SAFE) a vyjměte zásobník.
- Odjistěte zbraň a následně dynamicky zatáhněte závěr úplně dozadu, abyste vyhodili selhaný náboj. Vizuálně zkontrolujte nábojovou komoru a vývrt hlavně, zda se v nich nenachází nějaké překážky a nečistoty. Nikdy se nedívejte do hlavně ze strany od ústí!
- Musíte se ujistit, že v nábojové komoře nejsou žádné náboje a ve vývrtu hlavně nejsou nějaké překážky.

POZOR! Nikdy se nepokoušejte znovu použít náboj, který byl důvodem selhání výstřelu.

13 MÍŘIDLA



Hledí lze upravovat stranově. Po uvolnění šroubu **a** lze hledím pohybovat doprava nebo doleva **b** (**Obr. No. 12 a 13**). Po nastřelení šroub znovu utáhněte **c**. Postup případně opakujte dle potřeby.

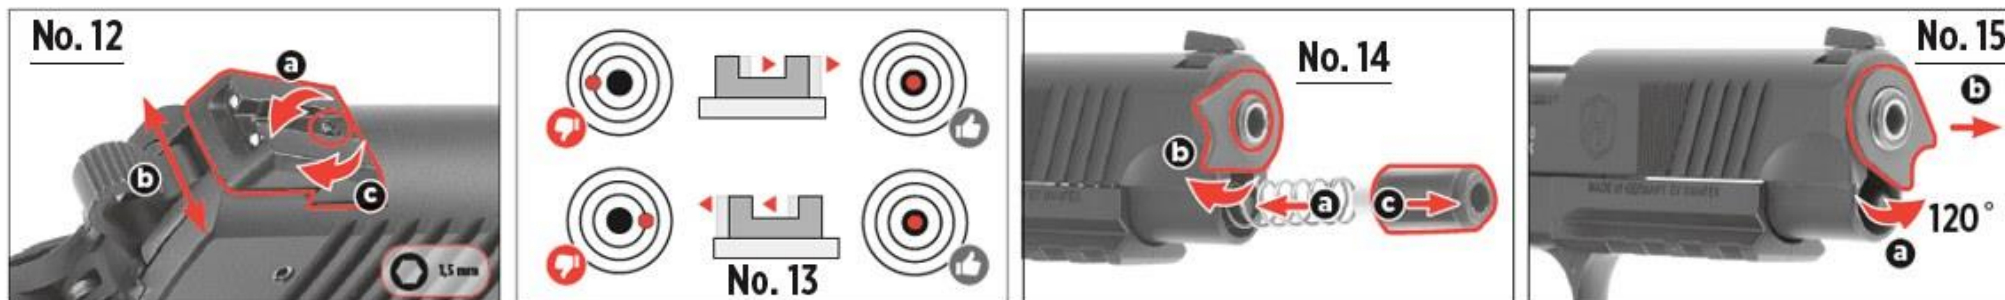

14 ROZLOŽENÍ ZBRANĚ

K rozložení zbraně zamáčkněte palcem zátku vratné pružiny **a** a druhou rukou otočte ve směru hodinových ručiček pouzdrem ústí hlavně **b**. Uvolníte tak vratnou pružinu i se zátkou vratné pružiny **c** (**Obr. No. 14**). Poudzrem ústí hlavně otočte asi o 120° proti směru hodinových ručiček a pak jej vyjměte (**Obr. No. 15**).


Posuňte závěr pistole dozadu tak, že páčka záchytu závěru a vybrání na závěru nebudou v jedné rovině (**Obr. No. 16**). Páčku záchytu závěru vytlačte ven pomocí vhodného nástroje (např. vyražeče) z pravé strany závěru (**Obr. No. 16a**). Poté vytáhněte páčku záchytu závěru z levé strany těla (**Obr. No. 16b**). Dbejte, aby se páčka záchytu závěru vysouvala rovně. Nyní lze závěr sejmout z těla (rámu) pistole tak, že je třeba jej stáhnout zcela vzad, zde zdvihnout nahoru a poté směrem vpřed stáhnout z hlavně spojené s tělem zbraně. (**Obr. No. 17**). Pro sestavení postupujte v opačném sledu.

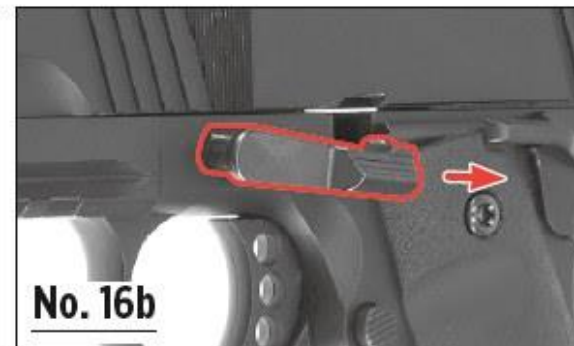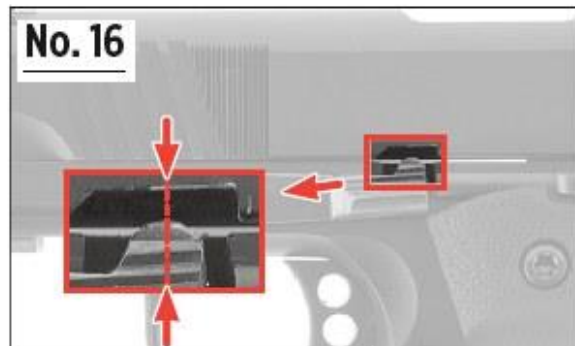

POZOR! Vždy přesně dodržujte pokyny uvedených v tomto návodě. Nikdy pistoli nerozebírejte nad rámec toho, co je v návodu výslovně uvedeno. Nikdy neměňte ani neupravujte díly zbraně. Opravy a úpravy může provádět pouze kvalifikovaný zbrojář.

POZOR! Vždy při čištění, údržbě a manipulaci se střelnou zbraní používejte ochranné brýle.

POZOR! Před zahájením rozebírání zbraně se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá a řádně zkontrolovaná (bez zásobníku, komora prázdná).

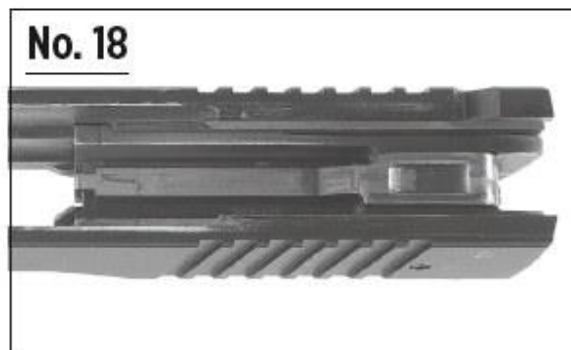

17 ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění udržuje zbraň funkční a zajišťuje dlouhou životnost.

- Napněte bicí kohout do bezpečnostní „střední“ polohy dle postupu popsáném v oddíle 4.3.
- Vložte prázdný zásobník a závěr zatáhněte dozadu, až je zachycen v otevřené pozici.

- Vyjměte zásobník.
- Zkontrolujte, že je zbraň vybitá.
- Vyjměte závěr pistole dle postupu v oddíle 14 (rozložení zbraně).
- Vhodným kartáčem a hadříkem s prostředkem na čištění zbraní odstraňte znečištění závěru, rámu a zásobníku (**Obr. No. 18 a 19**).
- Hlaveň vyčistěte prostředkem (rozpouštědlem) na vývrty hlavní a kulatým kartáčem odpovídající velikosti ráže. Poté vývrt hlavně vysušte měkkými hadříky. Vývrt hlavně čistěte vždy ze strany nábojové komory směrem k ústí hlavně. Postup opakujte, dokud není vývrt hlavně čistý.
- Nakonec na všechny kovové části pistole naneste tenkou vrstvu kvalitního oleje na zbraň. Po čištění pistoli složte a zkontrolujte její správnou funkci.

POZOR: Před zahájením čištění zbraně se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá a řádně zkontrolovaná (bez zásobníku, komora prázdná).

16 SKLADOVÁNÍ

POZOR: Nabitou zbraň nikdy nenechávejte bez dozoru.

Střelnou zbraň vždy skladujte v nenabitém stavu. Bicí kohout nastavte do bezpečnostní „střední“ polohy dle postupu popsáném v oddíle 4.3.

Střelnou zbraň a střelivo uchovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Zbraň a střelivo musí být skladovány odděleně.



Dovozce:

CB SERVIS CENTRUM s.r.o.

Borek 473, 373 67 Borek

www.guns-trade.cz

Výrobce:

UMAREX GmbH & KG

Germany

www.umarex.com