



Vážený příteli střeleckého sportu,
Srdečně blahopřejeme a děkujeme, že jste se rozhodl pro pistoli Pardini. Vaše pistole byla navržena a vyvinuta úspěšným střelcem, který je již dlouhou dobu znám svými špičkovými výkony. Pistole byla vyrobena zkušenými pracovníky s využitím progresivních technologií. Zkušební série byla testována nejznámějšími světovými střelci. Tato spolupráce umožnila, že vám můžeme nabídnout výrobek, který bude splňovat vaše individuální požadavky. Můžete se na nás kdykoliv obrátit. Vaše kritika a vaše návrhy budou vždy vítány.
Děkujeme.

UPOZORNĚNÍ!

PRAVIDLA PRO BEZPEČNOU MANIPULACI SE STŘELNOU ZBRANÍ

- 1) S pistolí vždy zacházejte jako s nabitou.
- 2) Zbraň vždy používejte v místech určených ke střelbě, v místech splňujících bezpečnostní a právní požadavky. Vždy dodržujte pravidla a instrukce pracovníků střelnice.
- 3) Vždy zkontrolujte správné zajištění bezpečnostní pojistky. Zbraň odjistěte a prst přiložte na spoušť až když jste připraveni ke střelbě.
- 4) Se zbraní vždy zacházejte s nejvyšší opatrností – porušení bezpečnostních pravidel může vést ke škodám, zranění a smrti. I v případě, že zbraň není nabita, NIKDY s pistolí nemiřte na sebe, ani na nikoho ve svém okolí.
- 5) Se zbraní nikdy nemanipulujte pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem léků/drog snižující pozornost a soustředění. Kouření cigaret by mělo být také vyloučeno.
- 6) Při střelbě vždy používejte správné ochranné pomůcky. Chraňte svůj zrak a sluch.
- 7) Vždy a pouze miřte na terč. Terčové zařízení musí splňovat technické požadavky.
- 8) Zbraň mějte vždy v nenabitěm stavu (až do doby, kdy chcete střílet). Zkontrolujte nábojovou komoru po vybití zbraně. Stav, že je zbraň nenabita, kontrolujte nejméně dvakrát.
- 9) Po střelbě pistoli před uložením vždy vyčistěte.
- 10) Zbraň uchovávejte na bezpečném místě, zabezpečeném proti přístupu dětem a neoprávněným osobám.
- 11) Zbraň a náboje skladujte vždy odděleně.
- 12) Zbraň používejte až po důkladném prostudování tohoto návodu k použití. Dokonale se seznámte s manipulací se zbraní.




MODEL FPM

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jednoranná pistole ráže 22 L.R. pro disciplínu střelby na 50 metrů. Stavitelná a vyměnitelná mikrometrická mířidla. Délka hlavně mm. 280 (vývrt 6 D x 450 mm). Rádus mušky lze nastavit v rozmezí 350 až 420 mm. Hmotnost 1130 g. Volitelná anatomická rukojeť z ořechového dřeva. Nová technologie systému PARDINI.

NABÍJENÍ PISTOLE FPM

Palcem zatlačte na páku závěru (1) a ukazováčkem zdola nadzvedněte výsuvný třmen (2) tak, že se automaticky otevře. Náboj vložte do nábojové komory, zatahněte výsuvný třmen (2) až zaklapne. Stlačte natahovací páku (3) a natáhněte bicí mechanismus. Zbraň je připravena ke střelbě.

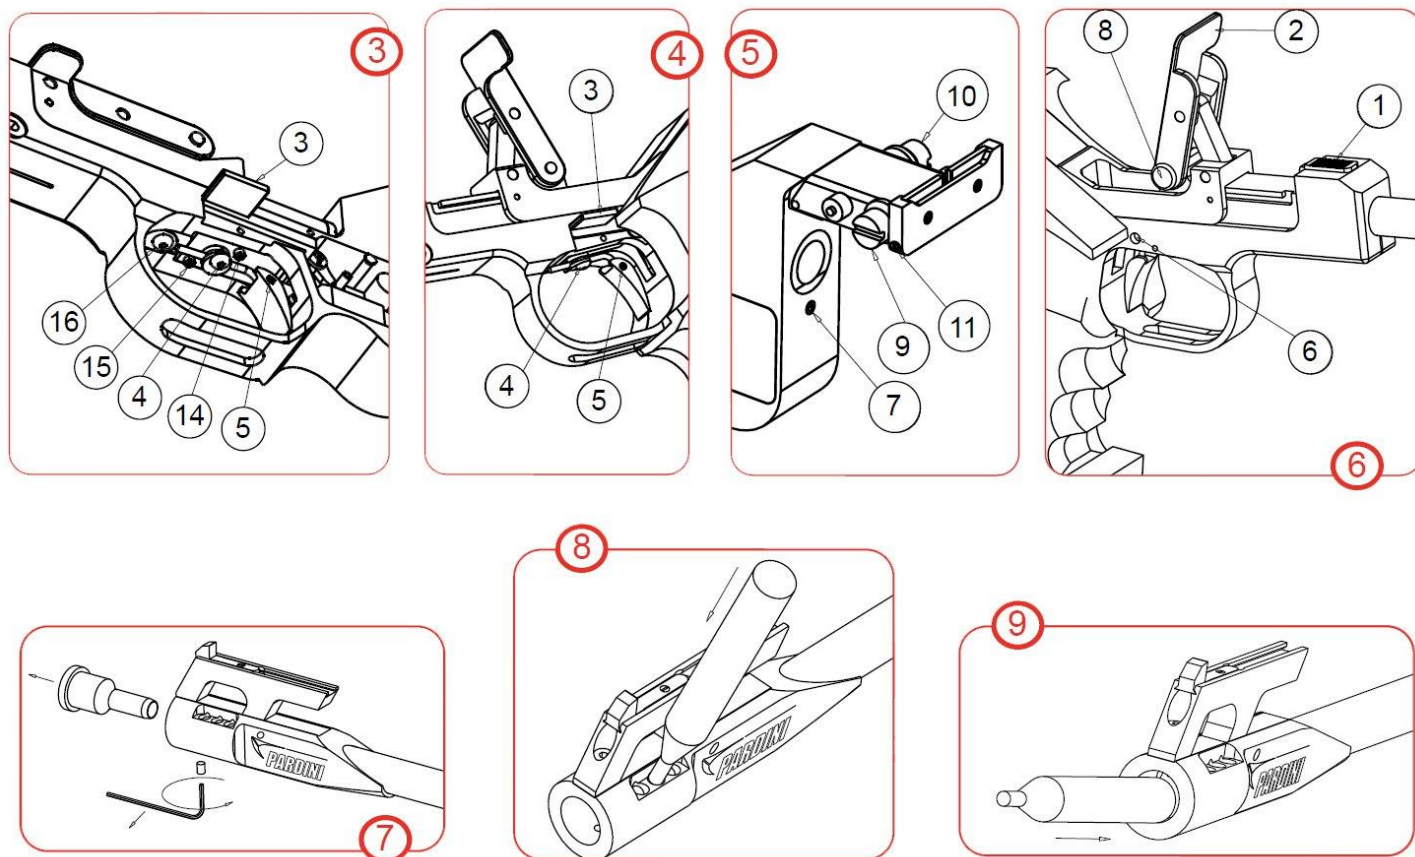

NASTAVENÍ (viz obrázky)

Pistole FPM mohou být nastaveny na dvoupolohovou spoušť

- Šroub č. 4 upravuje polohu spouště dopředu, dozadu a do stran.
- Šroub č. 5 uvolněním lze upravit polohu jazýčku spouště nahoru, dolů a kolem své osy.
- Šroub č. 6 nastavuje přechod záchytu spouště, otáčením ve směru hodinových ručiček se přechod snižuje
- Šroub č. 7 u jedno-polohové spouště nastavuje odpor spouště
- Šroub č. 8 u dvoupolohové spouště nastavuje odpor spouště v 2. poloze
- Šroub č. 9 otáčením proti směru hodinových ručiček bude střela snášena vlevo
- otáčením ve směru hodinových ručiček bude střela snášena vpravo
- Šroub č. 10 otáčením ve směru hodinových ručiček bude střela snášena dolů
- otáčením proti směru hodinových ručiček bude střela snášena nahoru
- Šroub č. 11 otáčením ve směru hodinových ručiček se rozšiřuje průhled hledí
- otáčením proti směru hodinových ručiček se zužuje průhled hledí
- Šroub č. 14 upravuje doraz spouště. Otáčením ve směru hodinových ručiček se zkracuje
- Šroub č. 15 otáčením ve směru hodinových ručiček se zkracuje chod spouště v první poloze až do jeho úplného vymizení
- Šroub č. 16 u dvoupolohové spouště upravuje odpor spouště v 1. poloze.

NASTAVENÍ MÍŘIDEL FPM

Záměrná může být nastavena v rozmezí 350 mm až 420 mm. Záměrnou lze nastavit po uvolnění šroubu mušky. Po nastavení požadované polohy šroub opět utáhněte.

NASTAVENÍ HLEDÍ. Pravý přední šroub na hledí upravuje polohu nahoru a dolů, zadní levý šroub upravuje stranové nastavení. (1 klik = 8 mm). Šestihranný šroub uprostřed levé strany hledí upravuje šíři průhledu hledí (v rozsahu 2,60 - 4,60mm). Otáčením ve směru hodinových ručiček se průhled rozšiřuje.

DEMONTÁŽ TĚLA ZÁVĚRU

Vysuňte třmen (2) a vytáhněte čep (8). Záchyt závěru zatlačte dopředu. Pistoli otočte a stiskněte spoušť. Závěr se vysune dopředu a lze jej lehce z pistole vyjmout.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ ZBRANĚ

K čištění hlavně použijte mosazný vytěrák správné velikosti a potom hlaveň vytřete hadříkem. Ujistěte se, že všechny nečistoty jsou odstraněny, což zajišťuje přesnou střelbu a správnou funkčnost zbraně. Pro maximální přesnost musí být kompenzátor vyčištěn po každých 200–300 ranách. Demontáž a čištění (obr. 7-8-9). Aplikujte mazadlo (bez aditiv) na všechna kontaktní místa. MAZADLO NIKDY NENANÁŠEJTE NA MECHANISMUS SPOUŠTĚ.

PISTOLE PARDINI MODEL Y SP– SP R.F. – HP

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pistole jsou konstruovány pro střelbu na vzdálenost 25 m.

Modely SP R.F. pro disciplínu ISSF Rychlopalné pistole.

Modely SP pro disciplínu ISSF Standardní pistole

Modely HP pro disciplíny ISSF velkorážná pistole a ostatní velkorážní pistole (CISM).

Pažby těchto modelů jsou vzájemně záměnné, vyrobeny z jednoho kusu ořechového dřeva.

Natahování pistolí je konstruováno se zpožděným zpětným rázem.

Závěr konstruovaný jako soustředný čep, který se uzavírá těsně před těžištěm zbraně a je vybaven volně pohyblivým úderníkem.

Náboje jsou podávány z pětiranného zásobníku, který je umístěn před spouští a je fixován v rámu záchytem zásobníku. Vyhazovač je integrován do zásobníku a záchytka vyhazovače je umístěna na pravé straně čepu závěru. Optimální sklon zásobníku umožňuje dokonalé a přímé zavedení náboje do nábojové komory.

Mechanismus spouště je umístěn v zadní části pistole. U modelů SP a HP New je upevněn v rámu.


Funkčnost a kvalitu sportovních pistolí Pardini zvyšují mnohé charakteristické prvky.

Optimální a výkonná konstrukce bicího mechanismu. Osa hlavně a hledí jsou velice nízko. Úhel pažby, přizpůsobení anatomii stavby zápěstí v poměru k hlavní zbraně tvoří hlavní charakteristiku pistolí Pardini.

Zbraně jsou vybaveny novým dynamickým závažovým systémem tlumení zpětného nárazu a vibrací mušky při střelbě (model Heinrich Reis). Závažový systém umožňuje osobní nastavení přidáním alternativního závaží.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ PISTOLE

- 1) vyjměte zásobník a zkontrolujte vybití pistole
- 2) Uvolněte a vyjměte šestihranný šroub pod ústím hlavně
- 3) Ústí hlavně držte směrem dolů a opatrně vyjměte spojenou hlaveň a tělo závěru.
- 4) Oddělte čep závěru a hlaveň
- 5) Složení pistole se provádí v opačném pořadí.

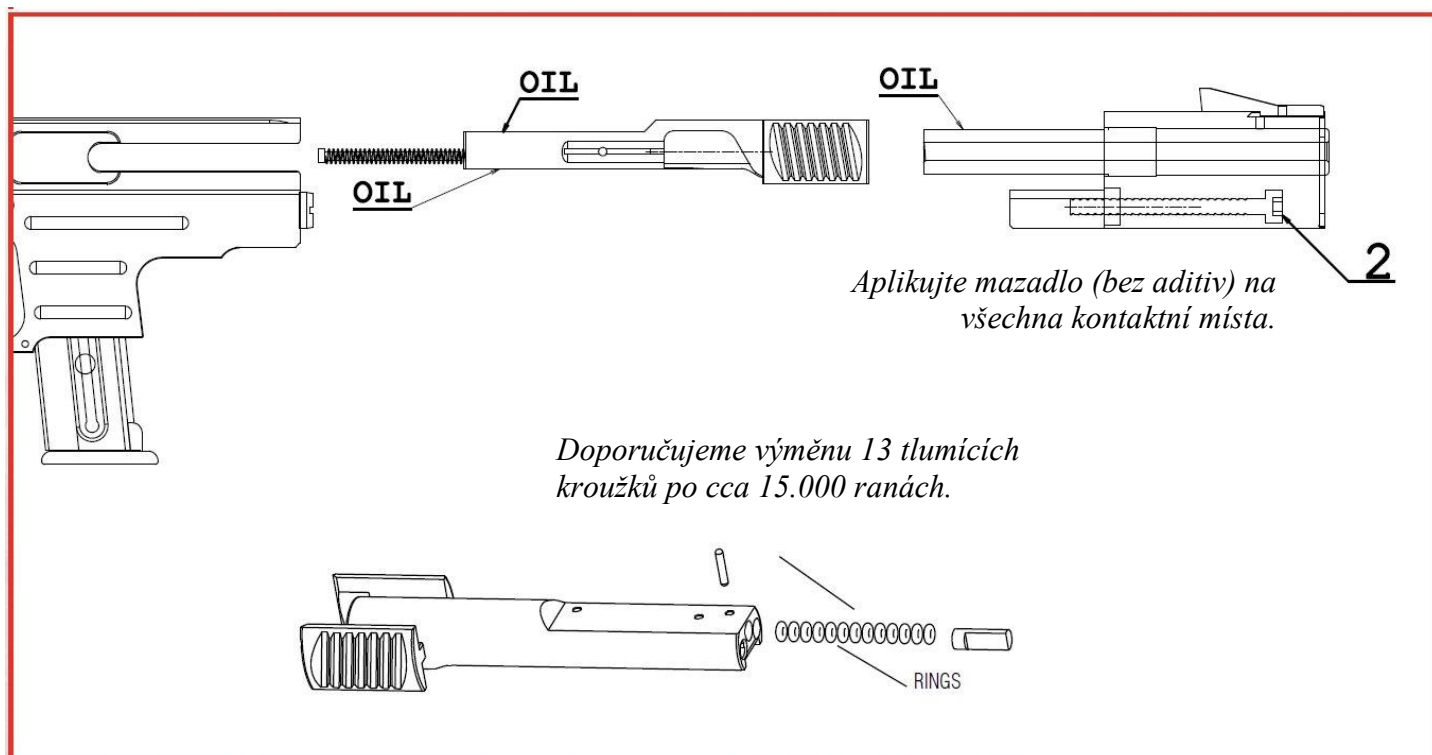

UPOZORNĚNÍ!

Je velice důležité nezapomenout před rozebíráním zbraně vytáhnout zásobník.

Pečlivě zkontrolujte správné dosednutí vratné pružiny při montáži pistole. Ústí hlavně vždy držte směrem dolů.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ

Doporučujeme pistoli vyčistit a promazat po každé střelbě, max. po každých 500 ranách. Použijte mosazný vytěrák správné velikosti a pečlivě odstraňte nečistoty z nábojové komory a hlavně. Potom vytřete hadříkem. Správným čištěním zajistíte zbrani vysokou přesnost a správnou funkčnost.

Aplikujte mazadlo (bez aditiv) na všechna kontaktní místa.

Pozor – olej nesmí přijít na spoušťový mechanismus.

Nejméně po 5000 ranách vždy rozeberte a pečlivě vyčistěte zásobník.


NASTAVENÍ SPOUŠTĚ

HP 32 S&W – SP / SP R.F., 22LR

U všech úprav a manipulací se zbraní miřte zbraní směrem dolů.

Zvláštní pozornost musí být věnována při úpravách mechanismu spouště. Nikdy, při seřizování mechanismu, neotáčejte žádný šroub najednou o více než 90°.

- | | |
|----------|--|
| Šroub RG | Povolení šroubu umožňuje nastavení jazýčku spouště |
| Šroub CS | Pootočení ve směru hodinových ručiček prodlužuje chod spouště 2. polohy a opačně až do jejího vymizení (jedno-polohová spoušť) |
| Šroub PS | Uvnitř šroubu CS. Pootočení ve směru hodinových ručiček zvyšuje odpor spouště v 2. poloze a opačně. |
| Šroub PG | upravuje přerušovač na spoušťové páce |
| Šroub PP | Pootočením ve směru hodinových ručiček se |

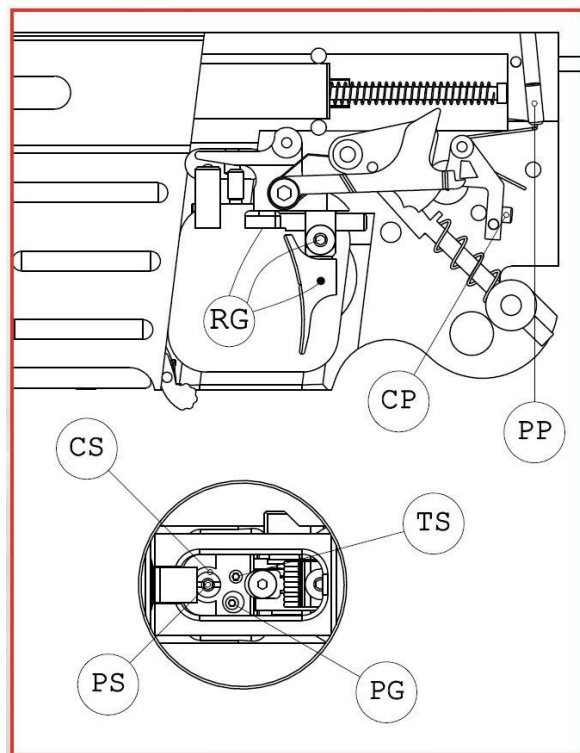

zvyšuje odpor 1. polohy spouště až do 1360 gramů, a naopak snižuje odpor spouště až na 1000 gramů

Šroub TS slouží k seřízení dorazu spouště. Otočení ve směru hodinových ručiček zmenšuje pohyb spouště dozadu po výstřelu. **POZOR!** Pokud otočíte šroubem TS příliš ve směru hodinových ručiček, spoušťový mechanismus nespouští.

Šroub CP Pootočení ve směru hodinových ručiček zkracuje chod spouště v 1. poloze **POZOR!** Pokud otočíte šroubem TS příliš ve směru hodinových ručiček, spoušťový mechanismus nespouští.

Vždy po úpravách spouště zkontrolujte šroub PG, zda je správně nastaven na spoušťové páce.

POJISTKA




Pozice odjištěno (FIRE)




Pozice zajištěno (SAFE)

HLEDÍ

1. Otáčením proti směru hodinových ručiček bude nástřel více vlevo.
Otáčením ve směru hodinových ručiček bude nástřel více vpravo
2. Otáčením ve směru hodinových ručiček bude nástřel více dole.
Otáčením proti směru hodinových ručiček bude nástřel více nahoře.
3. Otáčením ve směru hodinových ručiček se průhled hledí rozšiřuje

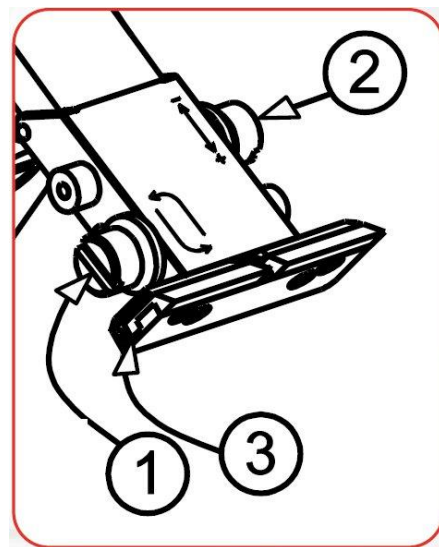

INTEGROVANÉ STAVITELNÉ PROTIZÁVAŽÍ

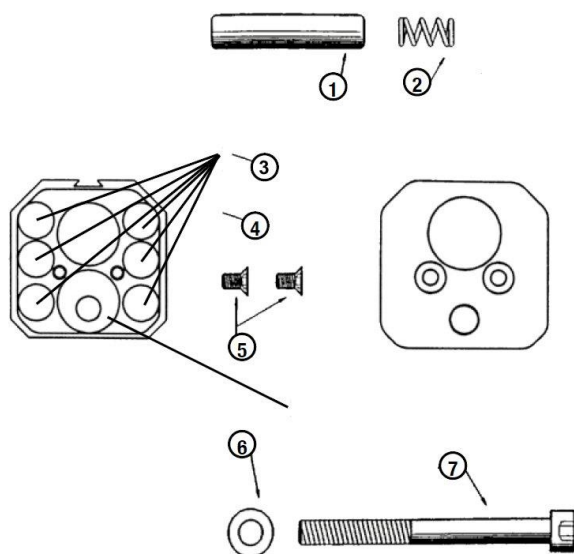

- 1 – Přídavné závaží
- 2 – Pružina
- 3 – Otvory pro usazení přídavných protizávaží
- 4 - Horní krytka
- 5 – Zajišťovací šrouby
- 6 – Podložka šroubu
- 7 – Zajišťovací šroub protizávaží

Nastavení:

Stavitelné protizávaží umožňuje individuální nastavení.

Odstraňte šrouby (5) a vrchní krytku (4) pod kterou se otevře přístup k 6 otvorům kolem hlavně. Otvory jsou určeny pro přídavná závaží (1). Při použití přídavných závaží (17 gramů / kus) vždy nejprve vložte pružinu (2).

Alternativní možností je vložit nejdříve přídavné závaží (1) a potom pružinu (2) tím je možné získat protizávaží, které osciluje při zpětném nárazu. Tato metoda byla rozpracována a testována Heirichem Reitem a užívána pro Pardini s jeho laskavým svolením.

Jsou i další možnosti s užitím méně než čtyř dodávaných přídavných závaží. Doporučujeme vám proto vyzkoušet i jiné možnosti závislé na individuálních potřebách.

Pardini nabízí i speciální wolframová přídavná závaží o hmotnosti 34 gramů /kus.

Zásobník vkládejte do zásobníkové šachty pistole vždy s otevřeným závěrem. Za tímto účelem zatáhněte závěr dozadu a stiskněte tlačítko vypouštění zásobníku (v přední části zásobníkové šachty).

Pro cvičnou střelbu vždy použijte speciální plastický kolík (sušítka) dodávaný se zbraní.

VZDUCHOVÉ PISTOLE kalibr 4,5 (0,177)

MODEL: K12, K12 BASIC, K12 KID



POPIS:

Modely se vyznačují společnými charakteristikami; rám, zásobník vzduchu/plynu jsou vyrobeny z lehké slitiny, ostatní kovové části jsou vyrobeny ze speciální oceli.

Další technické charakteristiky zahrnují rychlý chod závěru, optimální úhel pažby, vysoké držení pažby, pouze několik milimetrů pod osou hlavně (jak dovolují regule ISSF). Poloha těžiště se nachází velmi blízko osy spouště.




Varování: K čištění hlavně K12 nepoužívejte plstěné kuličky (které se vystřelují hlavní) a žádným způsobem nemažte olejem absorpční systém. Ten, aby správně fungoval, musí být uvnitř zcela suchý a čistý.

NASTAVENÍ K12

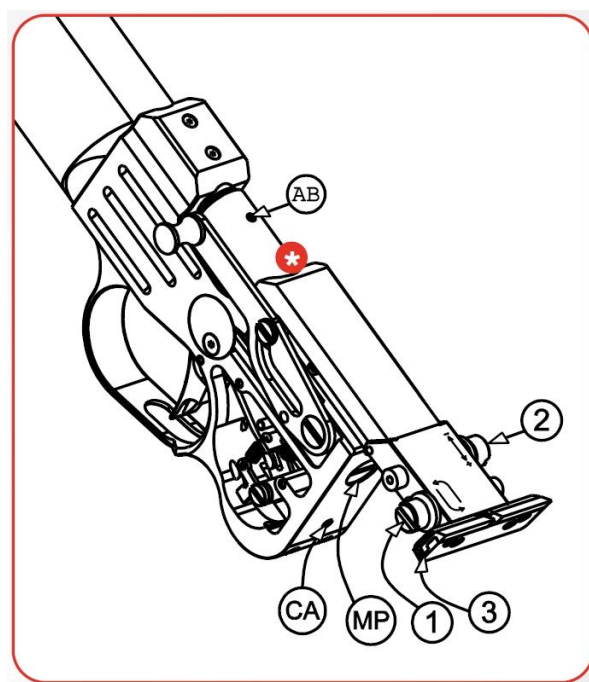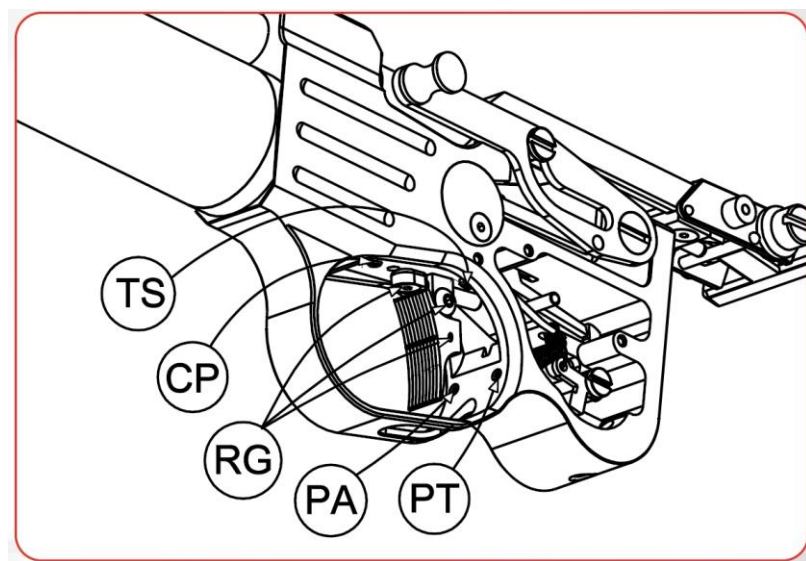

***POZOR! Neaplikujte olej na vnitřní mechanismus absorpčního systému!**

Šroub TS	slouží k seřízení dorazu spouště. Otočení ve směru hodinových ručiček se zmenšuje pohyb spouště dozadu po výstřelu.
Šroub CP	točení ve směru hodinových ručiček zkracuje chod spouště v 1. poloze
Šroub PT	točením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje odpor 1. polohy
Šroub PA	upravuje přechod západky spouště. Točením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje odpor
Šroub RG	upravuje polohu jazýčku spouště
Šroub CA	citlivost spoušťového mechanismu. Točením ve směru hodinových ručiček se snižuje
Šroub MP	upravuje tlak pružiny úderníku
Spínač SS	pozice S – cvičná střelba; pozice F – ostrá střelba
Šroub 1	točením proti směru hodinových ručiček bude střela snášena vlevo točením ve směru hodinových ručiček bude střela snášena vpravo
Šroub 2	točením ve směru hodinových ručiček bude střela snášena dolů točením proti směru hodinových ručiček bude střela snášena nahoru
Šroub 3	upravuje průhled hledí. Točením ve směru hodinových ručiček se průhled rozšiřuje
Šroub AB	úprava absorbéru (u modelu K12)

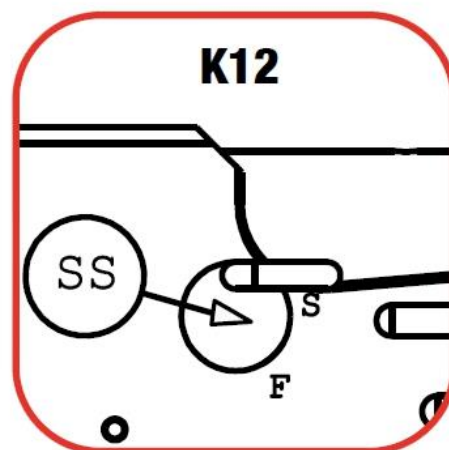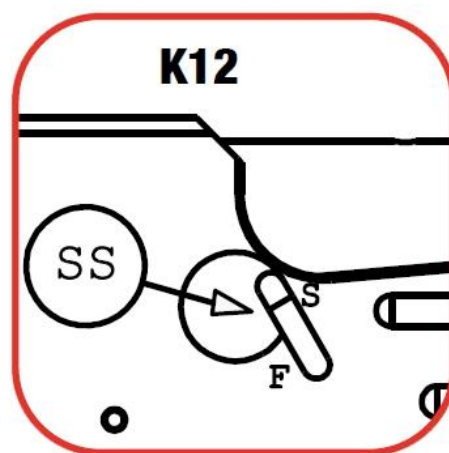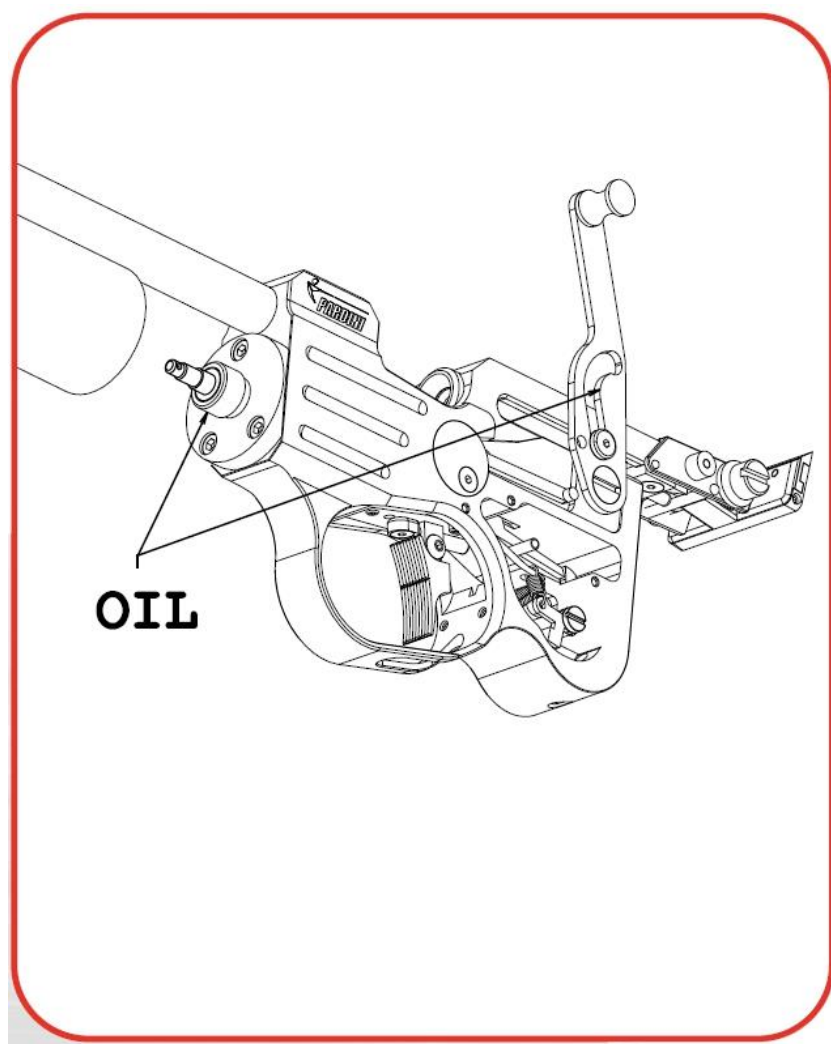

MODEL K12

VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁSObNÍKU PLYNU

Zásobník plynu může být vyměněn kdykoliv, i když není zcela prázdný.

Postup při doplňování:


- 1) zásobník plynu odšroubovat z pistole
- 2) nasadíte dodávaný adaptér na doplňovací tlakovou láhev (kompresor /250bar/ nebo manuální pumpu)
Manuální pumpa je v nabídce Pardini

- 3) adapter nasadíte na zásobník plynu a otevřete ventil doplňovací tlakové láhve (zapněte kompresor, popř. napumpujte manuálně)
 - 4) vyčkejte několik vteřin, než se zásobník naplní a tlak dosáhne hodnoty 250 barů.
 - 5) Zavřete ventil doplňovací tlakové láhve (vypněte kompresor) a odpojte
- Zásobník plynu je vybaven vlastním tlakoměrem.

UPOZORNĚNÍ

Nově naplněný zásobník plynu vždy utahujte rukou. Pevné utažení rukou je dostačující. Vždy aplikujte trochu mazadla na závitnici.

- Užívejte pouze originální zásobníky plynu Pardini
- Zásobníky používejte maximálně po dobu 10 let
- Po deseti letech od data výroby musí být zásobník vyprázdněn z důvodu prevence jakéhokoliv rizika
- Majitel zbraně / střelec je povinen pečlivě prostudovat a dodržovat pravidla uvedená v tomto návodu
- Nejsme odpovědní za škody a zranění způsobené nedodržením pravidel uvedeným v tomto návodu, používáním neoriginálních náhradních dílů, neodbornými zásahy a úpravami zbraně (dílů zbraně).

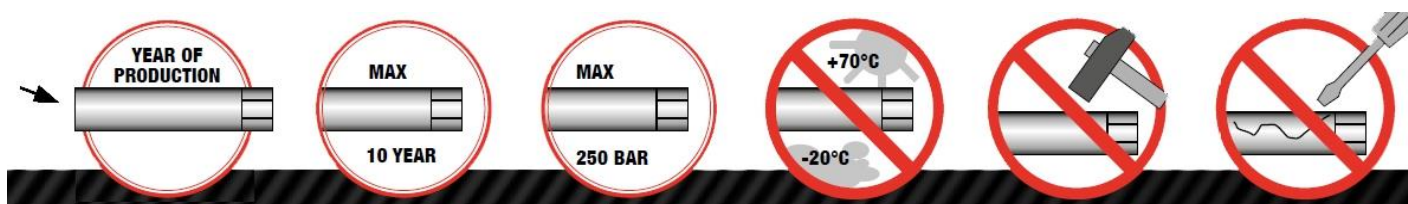

DOVOZCE:

CB SERVIS CENTRUM s.r.o.

Č.p. 473 Borek – Střelnice

373 67 Borek

IČ: 48201464

DIČ: CZ48201464

www.guns-trade.cz



Výrobní číslo zbraně:

Datum prodeje:

Razítko/Podpis: