


Joyetech eGo POD sada manuál

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt firmy Joyetech! Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte svého prodejce.

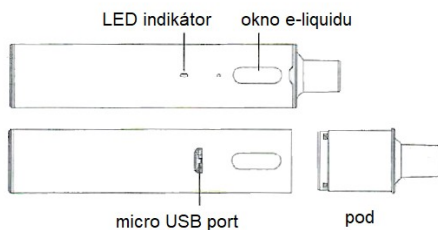

Používání podu

Instalace a výměna

Pod je plastová nádržka, která se plní e-liquidem, je v ní uložena žhavicí hlava a slouží zároveň jako náustek. V případě opotřebení žhavicí hlavy uvnitř podu, je potřeba vyměnit celý pod. Ten z baterie jednoduše vytáhněte a vyměňte za nový.

Poznámka: a) Před použitím nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř naplněného podu nasákla e-liquidem.

b) Pod se mění pravidelně za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

c) Pod nečistěte pod tekoucí vodou.

Plnění

Pro naplnění vysuňte pod z baterie a otočte jej náustkem dolů.

Pod je vybaven plnicím mechanismem s dětskou pojistkou.

Kapátkem lahvičky zatlačte na odpružený plnicí otvor, zmáčkněte lahvičku a pod naplňte až na 90% objemu.

Poznámka: Před použitím nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.



Používání baterie

Zapnutí a vypnutí

E-cigaretu není potřeba nijak zapínat nebo vypínat, nemá tlačítko a aktivuje se během potahu.

Vapování

V případě, že máte nabitou baterii a správně nainstalovaný a naplněný pod, potáhněte si z náustku.

Poznámka: Z e-cigarety nepotahujte příliš často a rychle po sobě, během potahů dělejte krátké pauzy, aby vata uvnitř stihla nasáknout e-liquidem.

Nabíjení

Zasuňte USB kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/1A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k micro USB portu baterie.

Během nabíjení svítí LED indikátor červenou barvou, jakmile je baterie plně nabitá, indikátor svítí přestane.

Indikace a ochrany

Příliš dlouhý potah

Pokud je potah delší než 10 vteřin, LED indikátor 10krát zabliká a zařízení automaticky přestane žhavit spirálku.

Nízké napětí

V případě, že je napětí baterie nižší než 3,3V, LED indikátor 5krát zabliká a zařízení automaticky přestane žhavit. V případě, že budete pokračovat ve vapování, LED indikátor zabliká 40krát a zařízení se vypne. Baterii je potřeba nabít.

Zkrat

V případě, že se vyskytne zkrat, LED indikátor zabliká 3krát nebo 5krát a zařízení nebude žhavit spirálku. Reinstalujte pod nebo jej vyměňte za nový.

Upozornění

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.

2) Během používání může dojít k zahřání některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.

3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.

4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.

5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.

6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.

7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.

8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.

9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.

10) Veškeré části elektronické cigarety udržujte z dosahu dětí a domácích zvířat.

11) V případě závady na elektronické cigaretě se ji nikdy nesnažte opravovat sami – mohlo by to způsobit zničení věci a/nebo vaše zranění.

12) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí a teplotách v rozmezí -10°C až 60°C. Pro nabíjení pak v teplotách 0°C až 45°C.

13) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.

14) Elektronická cigareta je výhradně určena pro starší 18 let.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.


Výrobce: Joyetech

Distributor:
Smoke Different, s.r.o.
IČO: 24156213



Joyetech eGo POD sada manuál

Ďakujeme, že ste si vybrali originálny produkt firmy Joyetech! Pre správne a bezpečné používanie tohto výrobku si prosím dôkladne prečítajte celý tento návod. V prípade akejkoľvek otázky kontaktujte svojho predajcu.

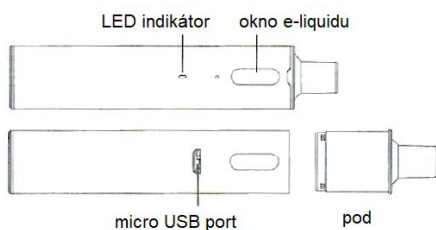

Používanie podu Inštalácia a výmena

Pod je plastová nádržka, ktorá sa plní e-liquidom, je v nej uložená žhaviaca hlava a slúži zároveň ako náustok. V prípade opotrebenia žhaviacej hlavy vnútri podu je potrebné vymeniť celý pod. Ten z batérie jednoducho vytiahnite a vymeňte za nový.

- Poznámka:** a) Pred použitím nového podu vždy aspoň päť minút počkajte, aby sa vata vnútri nasiakla e-liquidom.
b) Pod sa mení za cca 1-4 týždne (alebo podľa potreby).
c) Pod nečistíte pod tečúcou vodou.



Plnenie

Pre naplnenie vysuňte pod z batérie a otočte ho náustkom nadol. Pod je vybavený plniacim mechanizmom s detskou poistkou.

Kvapkadlom fľaštičky zatlačte na odpružený plniaci otvor, stlačte fľaštičku a pod naplňte až na 90% objemu.

Poznámka: Pred použitím nového podu vždy aspoň päť minút počkajte, aby sa vata vnútri nasiakla e-liquidom.

Používanie batérie

Zapnutie a vypnutie

E-cigaretu nie je potrebné nijako zapínať alebo vypínať, nemá tlačítko a aktivuje sa počas potiahnutia.

Vapovanie

V prípade, že máte nabitú batériu a správne nainštalovaný a naplnený pod, potiahnite si z náustku.

Poznámka: Z e-cigarety nepoťahujte príliš často a rýchlo po sebe, počas poťahovania robte krátke pauzy, aby vata vnútri stihla nasiaknuť e-liquidom.

Nabíjanie

Zasuňte micro USB kábel do počítača alebo pomocou sieťového adaptéra 5V/1A (nie je súčasťou balenia) do zásuvky. Druhý koniec pripojte k USB portu batérie. Počas nabíjania svieti LED indikátor červenou farbou, akonáhle je batéria plne nabitá, indikátor svietiť prestane.

Indikácie a ochrany

Príliš dlhé potiahnutie

Ak je potiahnutie dlhšie než 10 sekúnd, LED indikátor 10-krát zabliká a zariadenie automaticky prestane žhaviť špirálku.

Nízke napätie

V prípade, že je napätie batérie nižšie než 3,3V, LED indikátor 5-krát zabliká a zariadenie automaticky prestane žhaviť. V prípade, že budete pokračovať vo vapovaní, LED indikátor zabliká 40-krát a zariadenie sa vypne. Batériu je potrebné nabiť.

Skrat

V prípade, že sa vyskytne skrat, LED indikátor zabliká 3-krát alebo 5-krát a zariadenie nebude žhaviť špirálku. Reinštalujte pod alebo ho vymeňte za nový.

Upozornenie

- 1) Vzhľadom na svoju konštrukciu sa elektronická cigareta nedá používať rovnako ako cigareta klasická. Platí to najmä pre rýchlosť poťahovania. Po niekoľkých potiahnutiach je odporúčané urobiť krátku pauzu, ktorá umožní, aby sa vata opäť nasiakla e-liquidom.
- 2) Počas používania môže dôjsť k zahriatiu niektorých častí zariadenia. V takom prípade nechajte zariadenie vychladnúť.
- 3) Zariadenie nenabíjajte blízko vody.
- 4) Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte príliš vysokým teplotám.
- 5) Batériu nenechávajte na priamom slnku.
- 6) Na nabíjanie používajte iba kvalitné a originálne nabíjačky.
- 7) Batériu počas nabíjania postavte na tvrdý nehorľavý povrch.
- 8) Batérie nenabíjajte bez dozoru a po nabití ich vyberte z nabíjačky.

9) Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho.

10) Všetky časti elektronickej cigarety udržiavajte z dosahu detí a domácich zvierat.

11) V prípade poruchy na elektronickej cigarete sa ju nikdy nesnažte opravovať sami – mohlo by to spôsobiť zničenie vecí a/alebo vaše zranenie.

12) Zariadenie by malo byť používané iba v suchom prostredí a teplotách v rozmedzí -10°C až 60°C. Pre nabíjanie potom v teplotách 0°C až 45°C.

13) Nepoužívajte iný než odporúčaný odpor žhaviacich špirálok.

14) Elektronická cigareta je určená výhradne pre starších ako 18 rokov.

Záruka činí na všetky súčasti 24 mesiacov a týka sa výrobných väd. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, zároveň upozorňujeme, že životnosť jednotlivých častí je odlišná.

Výrobca: Joyetech
Distribútor v SR:
Smoke Different, s.r.o

