

KG 770.0

STIHL



2 - 10	Gebrauchsanleitung	177 - 185	Instrukcja użytkowania
10 - 18	Instruction Manual	186 - 194	Kasutusjuhend
18 - 28	Notice d'emploi	194 - 201	Ekspluatavimo instrukcija
28 - 36	Manual de instrucciones	201 - 211	Ръководство за употреба
36 - 45	Uputa za uporabu	211 - 220	Instrucțiuni de utilizare
45 - 53	Skötselanvisning	220 - 229	Navodilo za uporabo
53 - 62	Käyttöohje		
62 - 71	Istruzioni d'uso		
71 - 79	Bedjeningsvejledning		
79 - 87	Bruksanvisning		
87 - 95	Návod k použití		
95 - 103	Návod na obsluhu		
104 - 112	Manual de instruções de serviços		
112 - 121	Handleiding		
121 - 131	Инструкция по эксплуатации		
131 - 140	Lietošanas instrukcija		
140 - 149	Інструкція з експлуатації		
149 - 160	Қолдану нұсқаулығы		
160 - 169	οδηγίες χρήσης		
169 - 177	取扱説明書		



Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør fås kjøpt hos en STIHL fagforhandler.

17 Kassering

17.1 Kassere feieapparat

Informasjon om kassering er tilgjengelig hos lokale myndigheter eller hos din STIHL-fagforhandler.

Upassende avfallshåndtering kan være skadelig for helse og miljø.

- STIHL-produkter, inkludert emballasje, tilføres en egnet gjenvinningsstasjon i samsvar med lokale forskrifter.
- Må ikke kasseres med husholdningsavfallet.

Obsah

1	Úvod.....	87
2	Informace k tomuto návodu k použití.....	87
3	Přehled.....	88
4	Bezpečnostní pokyny.....	88
5	Příprava zametacího stroje k použití.....	91
6	Smontování zametacího stroje.....	91
7	Práce se zametacím strojem.....	91
8	Po skončení práce.....	92
9	Přeprava.....	92
10	Skladování.....	93
11	Čištění.....	93
12	Údržba.....	94
13	Oprava.....	94
14	Odstranění poruch.....	94
15	Technická data.....	94
16	Náhradní díly a příslušenství.....	94
17	Likvidace.....	95
18	Adresy.....	95

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vyvíjíme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Náš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktáž, jakož i obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslovně zasazuje za trvale udržitelné a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento návod k použití Vám má být oporou při bezpeč-

ném a ekologickém používání Vašeho výrobku STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Platí místní bezpečnostní předpisy.

2.2 Označení varovných odkazů v textu



VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým úrazům či usmrcení.
 - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či usmrcení.

UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
 - Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.


2.3 Symboly v textu



Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

3 Přehled

3.1 Zametací stroj

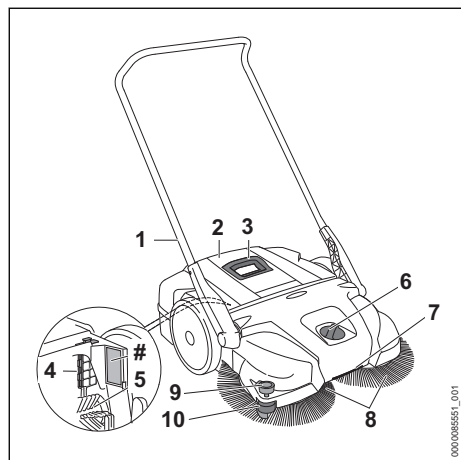

1 Posouvací třmen

Posouvací třmen slouží k držení a vedení zametacího stroje.

2 Nádobka

V nádobě se shromažďují nečistoty.

3 Rukojeť

Rukojeť slouží k vyjmutí a nošení nádoby.

4 Vzduchový filtr

Vzduchový filtr filtruje nasávaný vzduch.

5 Čisticí válec

Čisticí válec odvádí nečistoty do nádoby.

6 Otočný spínač

Otočný spínač slouží k nastavení výšky taliřových kartáčů.

7 Přepravní držadlo

Přepravní držadlo slouží k přenášení zametacího stroje.

8 Taliřový kartáč

Taliřové kartáče zametají nečistoty.

9 Vodicí kladka

Vodicí kladka vede zametací stroj na zdích nebo obrubnících.

10 Přidržovač

Přidržovač přitlačuje štetiny taliřového kartáče na podlahu.

Výkonový štítek s výrobním číslem

3.2 Symboly

Tyto symboly mohou být uvedeny na zametacím stroji a mají následující význam:



Přítlačný tlak je vysoký.



Přítlačný tlak je nízký.



Pro zvýšení přítlačného tlaku otáčejte tímto směrem.



Nelikvidujte výrobek s domácím odpadem.

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na zametacím stroji mají níže uvedený význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.

4.2 Řádné používání

Zametací stroj STIHL KG 770.0 slouží k odstranění pouličních nečistot, spadlého listí, trávy, papíru a podobných materiálů na rovných a tvrdých plochách.

Zametací stroj STIHL KG 770.0 neslouží k zame-
tání:

- kapalin, kyselin nebo rozpouštědel
- výbušného prachu, který je zatížen bacily a původci nemocí a plísněmi
- žhavých částic, horkého popelu, doutnající cigaret a podobných materiálů

Zametací stroj nepoužívejte při pracích v dešti nebo v mokřem nebo vlhkém prostředí. Zametací stroj nikdy nenechávejte venku na dešti.

Stroj je vhodný ke komerčnímu použití.

Zametací stroj neprovazujte v explozemi ohrožených oblastech.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud zametací stroj nebude požíván v souladu s určeným účelem, může dojít k těžkým úrazům nebo úmrtí osob a ke vzniku věcné škody.
 - Používejte zametací stroj tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

4.3 Požadavky na uživatele

▲ VAROVÁNÍ

- Uživatelé bez instruktaže nemohou rozpoznat nebo dobře odhadnout nebezpečí hrozící

zametacím strojem. Uživatel nebo jiné osoby mohou utrpět těžká nebo smrtelná zranění.



► Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.

- Pokud je zmetací stroj předáván další osobě: zároveň předejte i návod k použití.
- Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uvedené požadavky:
 - Uživatel je odpočatý.
 - Uživatel je tělesně, senzorycky a duševně schopen zmetací stroj obsluhovat a pracovat s ním. Pokud je uživatel tělesně, senzorycky a duševně způsobilý pouze částečně, smí s výrobkem pracovat pouze pod dohledem nebo po zaškolení odpovědnou osobou.
 - Uživatel může rozpoznat a dobře odhadnout nebezpečí hrozící zmetacím strojem.
 - Uživatel je plnoletý nebo bude podle národních předpisů pod dohledem zaškolen pro výkon povolání.
 - Uživatel obdržel instruktáž od odborného prodejce výrobků STIHL nebo od osoby znalé odborné tematiky ještě dříve, než se zmetacím strojem začne poprvé pracovat.
 - Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.4 Oblečení a vybavení

▲ VAROVÁNÍ

- Během práce může dojít k rozvíření prachu. Vdechovaný prach může poškodit zdraví a vyvolat alergické reakce.
 - Noste protiprachovou masku.
- V zmetacím stroji se může zachytit nevhodný oděv. Uživatelé bez vhodného oděvu mohou utrpět těžká zranění.
 - Noste těsně přiléhající oděv.
 - Odložte šály a ozdoby.
- Během čištění nebo údržby se uživatel může dostat do kontaktu s talířovými kartáči nebo čistícím válcem. Uživatel se může zranit.
 - Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.
- Pokud nosí uživatel nevhodnou obuv, může uklouznout. Uživatel se může zranit.
 - Noste pevnou uzavřenou obuv s hrubou podrážkou.

4.5 Pracovní pásma a okolí

▲ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí zmetacího stroje. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata mohou být těžce zraněny.
 - Nepouštějte nezúčastněné osoby, děti a zvířata do pracovního pásma.
 - Zmetací stroj nenechávejte bez dozoru.
 - Zajistěte, aby si děti nemohly se zmetacím strojem hrát.

4.6 Stav odpovídající bezpečnosti

Zmetací stroj je ve stavu odpovídající bezpečnosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- Zmetací stroj není poškozen.
- Zmetací stroj je čistý a suchý.
- Nádobu je namontována správně.
- Je namontováno originální příslušenství STIHL určené pro tento zmetací stroj.
- Příslušenství je namontováno správně.

▲ VAROVÁNÍ

- Ve stavu neodpovídající bezpečnosti nemohou konstrukční díly již bezpečně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - Pracujte s nepoškozeným zmetacím strojem.
 - Pokud je zmetací stroj znečištěný nebo mokrá: zmetací stroj vyčistěte a nechte uschnout.
 - Zmetací stroj neupravujte/neměňte.
 - Na stroj montujte originální příslušenství STIHL určené pro tento zmetací stroj.
 - Namontujte nádobu podle popisu v tomto návodu k použití.
 - Příslušenství montujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití daného příslušenství.
 - Do otvorů zmetacího stroje nestrkejte žádné předměty.
 - Opotřebované nebo poškozené informační štítky vyměňte.
 - V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.7 Pracovní postup

▲ VAROVÁNÍ

- Uživatel již v určitých situacích nemůže soustředěně pracovat. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
 - Pracujte klidně a s rozvahou.

- ▶ Pokud jsou světelné poměry a viditelnost špatné: se zametacím strojem nepracujte.
- ▶ Zametací stroj obsluhujte sám/sama.
- ▶ Dávejte pozor na překážky.
- ▶ Při práci stůjte na zemi a udržujte rovnováhu.
- ▶ Pokud se dostaví známky únavy: udělejte si pracovní přestávku.
- Rotující talířové kartáče a čistící válec mohou uživatele pořezat. Uživatel se může vážně zranit.
 - ▶ Nedotýkejte se rotujících talířových kartáčů a čistícího válce.
 - ▶ Pokud jsou talířové kartáče nebo čistící válec zablokovány nějakým předmětem: přerušte práci a odstraňte předmět.
- Pokud se zametací stroj během práce změní nebo se chová nezvyklým způsobem, může být v provozně nebezpečném stavu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věčných škod.
 - ▶ Ukončete práci a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- Během práce nenarážejte do předmětů, stavebních lešení nebo regálů. Mohou se převrhnout nebo mohou padat předměty. Uživatel může utrpět těžká zranění a mohou vzniknout věčné škody.
 - ▶ Nenarážejte do předmětů, stavebních lešení nebo regálů.
- Pokud zametací stroj odstavíte na nakloněných plochách, může se rozjet. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věčných škod.
 - ▶ Odstavujte zametací stroj pouze na rovných plochách a zajistěte ho tak, aby se nemohl rozjet.
- V nádobě mohou být střepy, kov nebo jiné materiály s ostrými hranami. Při vyprazdňování nádoby může uživatel utrpět těžká zranění a mohou vzniknout věčné škody.
 - ▶ Noste ochranné rukavice.
- Pokud jsou na posouvacím třmenu upevněné předměty nebo jsou přepravovány na zametacím stroji, může se zametací stroj převrátit nebo poškodit. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věčných škod.
 - ▶ Neupevňujte na posouvací třmen žádné předměty, ani je nepřeppravujte na zametacím stroji.

4.8 Přeprava

▲ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se může zametací stroj převrátit nebo pohybovat. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věčných škod.

- ▶ Zametací stroj zajistěte upínacími popruhy, řemenem nebo sít'kou tak, aby se nemohl převrátit ani pohnout.
- Rukojeť na nádobě slouží k vyjmutí a nošení nádoby a ne k nošení zametacího stroje. Pokud budete zametací stroj nosit za rukojeť, může dojít k nechtěnému uvolnění nádoby a vzniku věčných škod.
 - ▶ Noste zametací stroj tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

4.9 Skladování

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí vyplývající ze zametacího stroje. Děti mohou utrpět těžké úrazy.
 - ▶ Zametací stroj skladujte mimo dosah dětí.
- Kovové konstrukční díly na zametacím stroji mohou vlivem vlhka zkorodovat. Zametací stroj se může poškodit.
 - ▶ Zametací stroj skladujte v čistém a suchém stavu.
- Posouvací třmen se může nekontrolovaně sklopit a přimáčkne k tělesu části těla. Může dojít k úrazu osob.
 - ▶ Nesahejte do prostoru pohybu posouvacího třmene.
- Zalomené nebo zdeformované štetiny se mohou trvale zdeformovat.
 - ▶ Zametací stroj umístěte tak, aby štetiny talířových kartáčů nebyly zalomeny nebo zdeformovány.

4.10 Čištění, údržba a opravy

▲ VAROVÁNÍ

- Agresivní čisticí prostředky, čištění pomocí vodního proudu nebo špičatými předměty mohou zametací stroj poškodit. Pokud zametací stroj není správně vyčištěn, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
 - ▶ Zametací stroj čistěte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Pokud zametací stroj není správně udržován nebo opravován, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - ▶ Zametací stroj nikdy neopravujte ani neprovádějte údržbářské úkony sám/sama.
 - ▶ Pokud musí být zametací stroj podroben údržbě nebo opravě: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

5 Příprava zametacího stroje k použití

5.1 Příprava zametacího stroje k použití


Před každým započatím práce se musí provést níže uvedené kroky:

- Zajistěte, aby se níže uvedené konstrukční díly nacházely v bezpečném stavu:
 - Zametací stroj,  4.6.
- Vyčistěte zametací stroj,  11.1.
- Namontujte posuvací třmen,  6.1.
- Nastavte výšku talířových kartáčů,  7.2.
- Pokud tyto kroky nemohou být provedeny: zametací stroj nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.


6 Smontování zametacího stroje

6.1 Montáž posuvacího třmene

Posuvací třmen lze namontovat ve 2 polohách a přizpůsobit ho tak tělesné výšce uživatele.

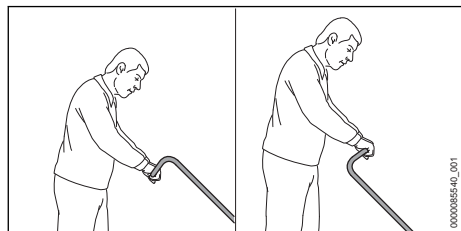


- Posuvací třmen nastavte podle tělesné výšky uživatele.

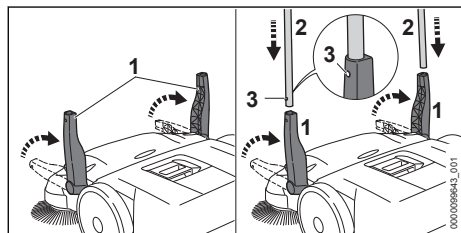

- Nastavte oba držáky (1) kolmo nahoru.
- Posuvací třmen (2) zároveň zasuňte do držáků (1). Zarážkové pružiny (3) se slyšitelně zajistí.

7 Práce se zametacím strojem

7.1 Jak zametací stroj držet a vést

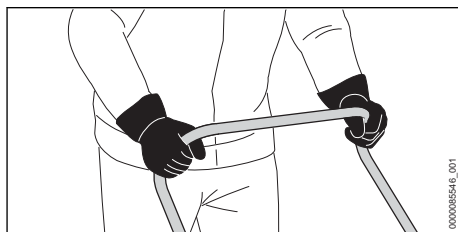


- Posuvací třmen uchopte oběma rukama tak, aby palce obepínaly posuvací třmen.

7.2 Nastavení výšky talířových kartáčů

Výšku talířových kartáčů lze v závislosti na použití nastavit do 7 poloh.


- Stupeň 1 a stupeň 2: pro rovné plochy
- Stupeň 3 a stupeň 4: pro nerovné plochy, mokré listí nebo písek
- Stupeň 5 až stupeň 7: k seřízení u opotřebovaných kartáčů

Štětiny talířových kartáčů smějí přiléhat k zemi jen s lehkým tlakem. Při příliš velkém přitlačném tlaku dochází k zvýšenému opotřebení.

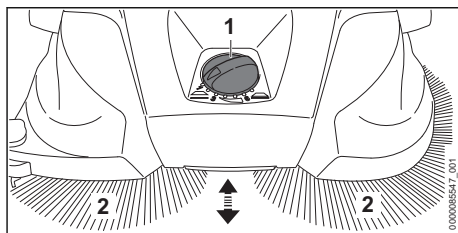

- Otočte otočný spínač (1) do požadované polohy. Štětiny talířových kartáčů (2) smějí přiléhat k zemi jen s lehkým tlakem.

7.3 Zametání

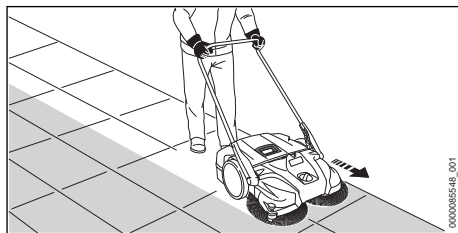


- Posouvajte zametací stroj pomalu a kontrolovaně vpřed.
- Rychlost přizpůsobte okolí.
- Malé vyvýšeniny o velikosti 2–3 cm lze přejet mírným zatlačením na posuvací třmen směrem dolů.

7.4 Vyprázdnění nádoby


STIHL doporučuje vyprazdňovat nádobu pouze venku.

Nádoba je plná, když během zametání smetená nečistota bočně vypadává.

Aby se dalo krátkodobě pracovat dále, zametací stroj vpředu nazdvihněte, tak se nečistoty v nádrži přesypou dozadu. Tím lze lépe využít kapacity nádoby.

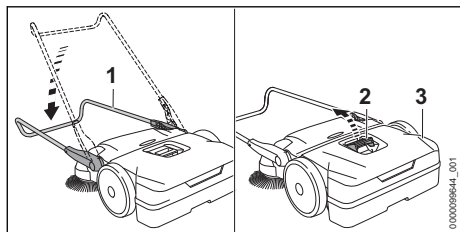

- Sklopte posuvací třmen (1) směrem dolů.
- Vytáhněte rukojeť (2) nahoru.
- Sejměte a vyprázdněte nádobu (3).

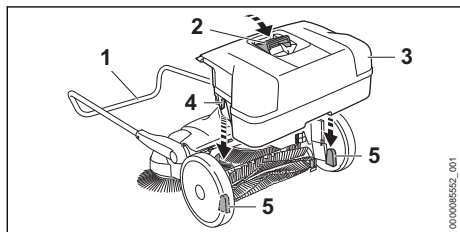

- Nádobu (3) vsadte do zametacího stroje opět tak, aby vybrání (4) na nádobě (3) zasahovala do upíněk (5) v zametacím stroji.
- Rukojeť (2) stlačte dolů.
- Odklopte posuvací třmen (1) nahoru.

8 Po skončení práce

8.1 Po skončení práce

- Sejměte a vyprázdněte nádobu.
- Pokud je zametací stroj moký: zametací stroj vyčistěte a nechte uschnout.
- Vyčistěte zametací stroj.
- Vyčistěte talířové kartáče a čistící válec.


9 Přeprava

9.1 Přeprava zametacího stroje

Posouvání zametacího stroje

- Posouvajte zametací stroj pomalu a kontrolovaně vpřed.

Přenášení zametacího stroje

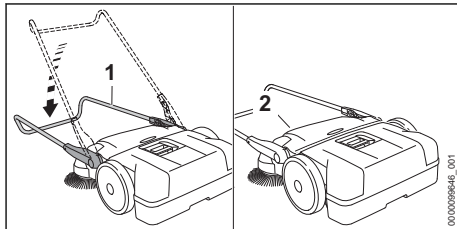


- Sklopte posuvací třmen (1) směrem dolů.
- Uchopte zametací stroj za přepravní držadlo (2) a postavte ho kolmo.




- Přenášejte zametací stroj za přepravní držadlo tak, aby talířové kartáče směřovaly směrem od těla.


Přeprava zametacího stroje ve vozidle

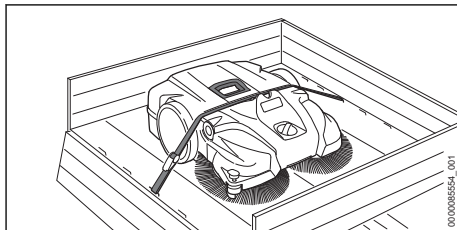


- Pokud se má zametací stroj přepravovat s úsporou místa:
 - Odmontujte posuvací třmen s držákem.
- Zametací stroj umístěte ve vozidle tak, aby se štetiny talířových kartáčů nemohly ohnout.
- Zametací stroj zajistěte upínacím pásem mezi nádobou a tělesem.
- Zajistěte zametací stroj tak, aby se nemohl převrátit a nemohl se pohnout.

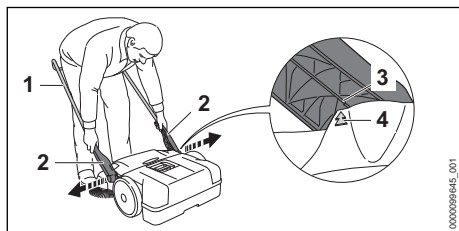Demontáž posuvacího třmene s držákem


- Nastavte posuvací třmen (1) do úhlu 45°.
- Šipky (4) na tělese lícují s můstkem (3) na držáku (2).
- Stáhněte lehce držák (2) a odeberte ho.

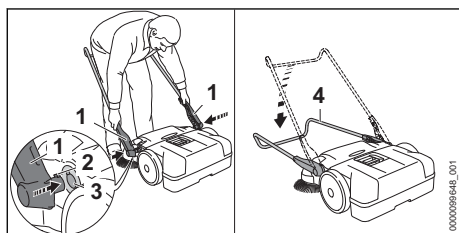Montáž posuvacího třmene s držákem

- Stáhněte lehce držák (1) a držte ho.
- Vsuňte zarážky (2) do vybrání upínek (3).
- Sklopte posuvací třmen (4) úplně dolů. Posuvací třmen (4) se slyšitelně zajistí.

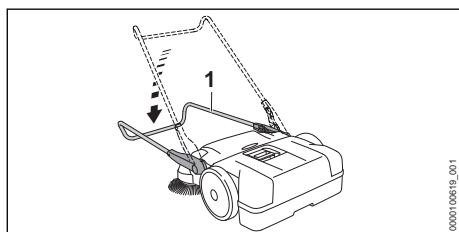10 Skladování**10.1 Skladování zametacího stroje**

- Sklopte posuvací třmen (1) úplně dolů.

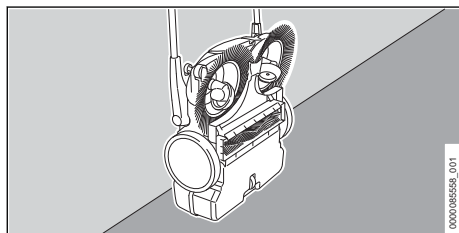

- Postavte zametací stroj kolmo a zajistěte jej proti převrácení.
- Zajistěte posuvací třmen proti nechtěnému sklopení.
- Zametací stroj skladujte tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
 - Zametací stroj se nemůže převrátit ani pohnout.
 - Zametací stroj je mimo dosah dětí.
 - Zametací stroj je čistý a suchý.

11 Čištění**11.1 Čištění zametacího stroje**


- Plastové díly očistěte vlhkým hadrem.
- Větrací štěrby vyčistěte štětcem.

11.2 Čištění talířových kartáčů a čistícího válce

- Pokud jsou talířové kartáče nebo čistící válec zablokovány: odstraňte opatrně navinutá nebo zaseknutá cizí tělesa.
- Vyčistěte talířové kartáče a čistící válec vlhkým hadříkem.

11.3 Čištění vzduchového filtru


- Sejměte nádobu.

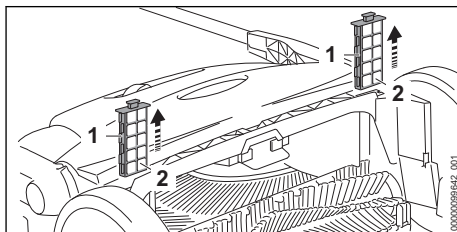

- Vytáhněte vzduchový filtr (1) z vodítek.
- Sejměte vložky z pěnové hmoty (2).
- Vložky z pěnové hmoty (2) opláchněte pod tekoucí vodou.
- Pokud je vzduchový filtr (1) poškozený: vzduchový filtr (1) vyměňte.
- Vložky z pěnové hmoty (2) nechte uschnout na vzduchu.
- Vložte vložky z pěnové hmoty (2) do vzduchových filtrů (1).
- Vložte vzduchové filtry (1) do vodítek v zametacím stroji.

12 Údržba

12.1 Narovnání deformovaných štětín

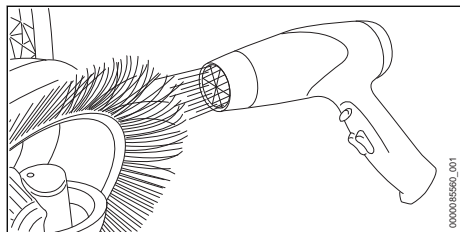


- ▶ Štětiny šetrně zahřejte fénem na vlasy a narovnejte je.

UPOZORNĚNÍ

- Vlivem příliš vysokých teplot, horkého vzduchu nebo otevřeného ohně dojde k trvalému poškození štětín.
 - ▶ K narovnání štětín použijte teplovzdušný foukač.

12.2 Mazání převodovky

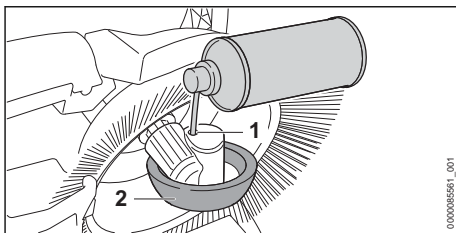

- ▶ Postavte zametací stroj kolmo.
- ▶ Nastříkejte silikonový sprej na alkoholové bázi do otvoru (1) v krytu kola (2).

13 Oprava

13.1 Oprava zametacího stroje

Uživatel nemůže zametací stroj opravovat sám.

- ▶ Pokud je poškozený zametací stroj, talířové kartáče nebo čistící válec: zametací stroj nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

14 Odstranění poruch

14.1 Odstranění poruch na zametacím stroji

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Zametací stroj lze posouvat velmi těžce.	Talířové kartáče, čistící válec nebo kola jsou zablokovány.	▶ Odstraňte blokaci talířových kartáčů, čistícího válce nebo kol.
	Přítlačný tlak talířových kartáčů je příliš vysoký.	▶ Nastavte výšku talířových kartáčů,  7.2.
	Části převodovky se těžce pohybují.	▶ Namažte převodovku,  12.2.
Ze strany vypadávají nečistoty.	Nádoba je plná.	▶ Vyprázdněte nádobu.
Čistící výkon je příliš nízký.	Nádoba je plná nebo nečistoty v nádobě jsou příliš těžké.	▶ Vyprázdněte nádobu.
	Talířové kartáče nebo čistící válec jsou opotřebované.	▶ Vyměňte talířové kartáče nebo čistící válec.

15 Technická data

15.1 Zametací stroj KG 770.0

- Teoretický zametací výkon: 2900 m²/h
- Maximální obsah nádoby: 40 l
- Hmotnost: 13 kg

15.2 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach.

16 Náhradní díly a příslušenství

16.1 Náhradní díly a příslušenství

STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.



STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti.

vosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

17 Likvidace

17.1 Likvidace zametacího stroje

Informace týkající se likvidace jsou k dostání u místních úřadů a odborného prodejce STIHL.

Nesprávná likvidace může být zdraví škodlivá a zatěžovat životní prostředí.

- Výrobky STIHL včetně obalů odevzdejte na vhodném sběrném místě k opětovnému zhodnocení v souladu s místními předpisy.
- Nelikvidujte s domácím odpadem.

18 Adresy

18.1 Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

18.2 Distribuční společnosti STIHL

NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chříčká 753
664 42 Modřice

18.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.

Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodava:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir
Telefon: +90 232 210 32 32
Fax: +90 232 210 32 33

Obsah

1	Úvod.....	95
2	Informácie k tomuto návodu na obsluhu...	96
3	Prehľad.....	96
4	Bezpečnostné upozornenia.....	97
5	Príprava zametacieho stroja na použitie...	99
6	Montáž zametacieho stroja.....	99
7	Práca so zametacím strojom.....	100
8	Po ukončení práce.....	101
9	Preprava.....	101
10	Skladovanie.....	102
11	Čistenie.....	102
12	Údržba.....	102
13	Oprava.....	103
14	Odstraňovanie porúch.....	103
15	Technické údaje.....	103
16	Náhradné diely a príslušenstvo.....	103
17	Likvidácia.....	103

1 Úvod

Milá zákaznička, milý zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok spoločnosti STIHL. Naše výrobky vyvíjame a vyrábame v špičkovej kvalite podľa požiadaviek našich zákazníkov. Tým vznikajú výrobky s vysokou spoľahlivosťou aj pri extrémnom namáhaní.

Spoločnosť STIHL je tiež zárukou kvalitného servisu. Naše špecializované predajne zabezpečujú