


BETRIEBSANLEITUNG AKKU-MOTORSENSE

GT 4235.2

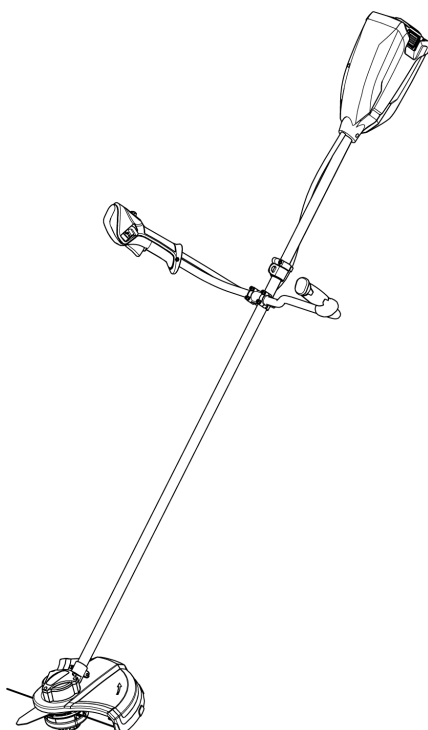

DE

GB

NL

FR

ES

IT

SI

HR

RS

PL

CZ

SK

HU

DK

SE

NO

FI





LT









LV



RU

UA



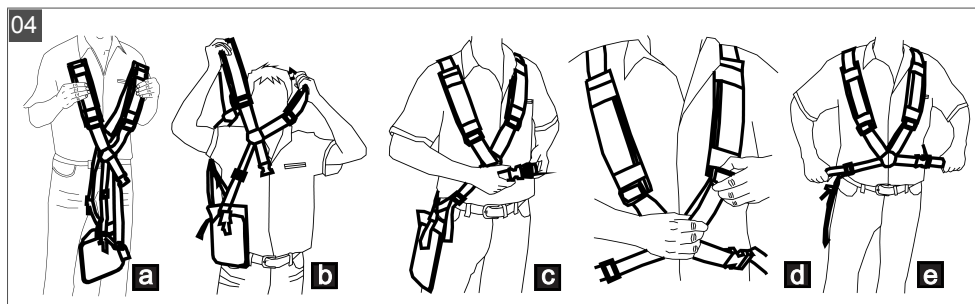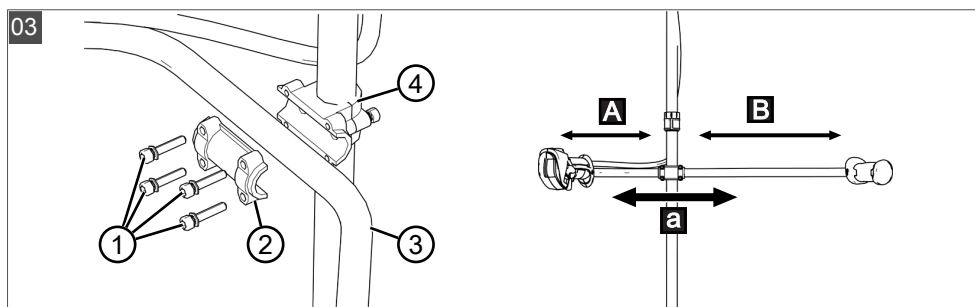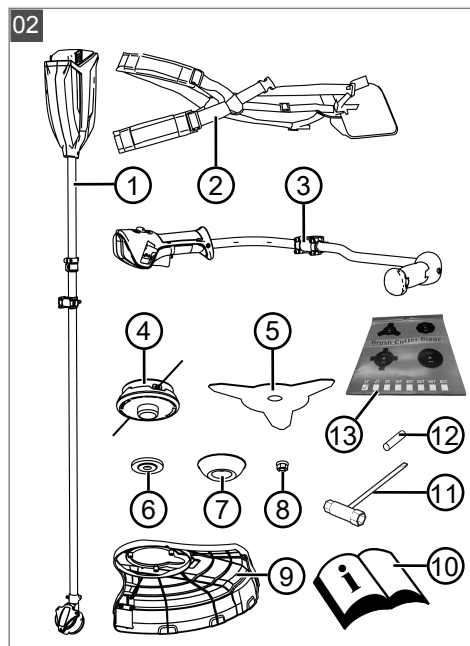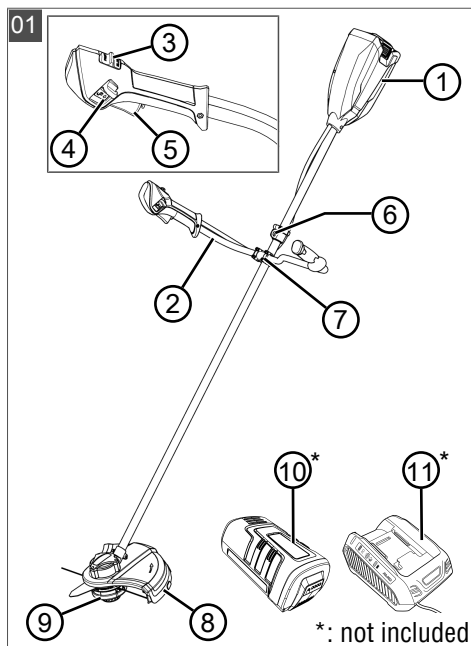

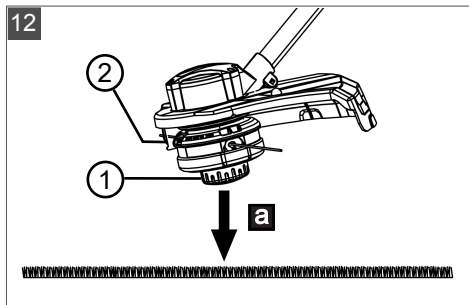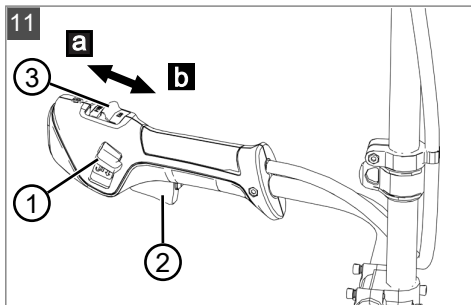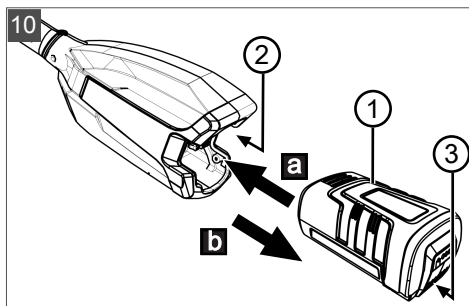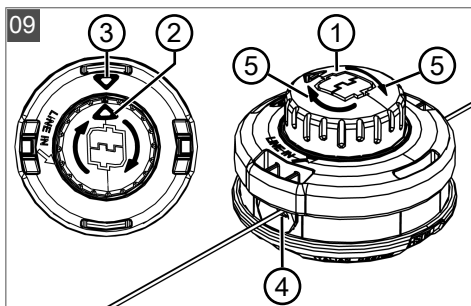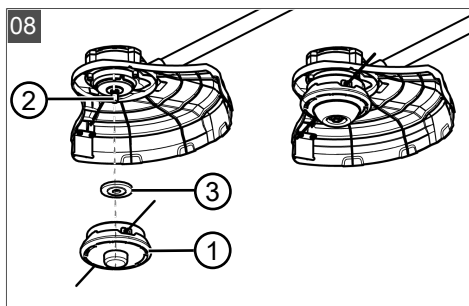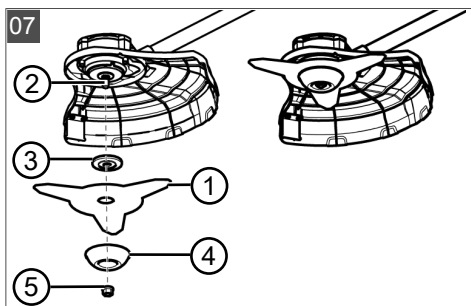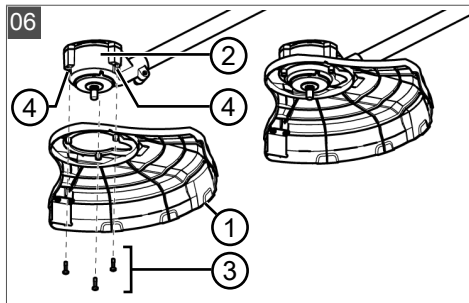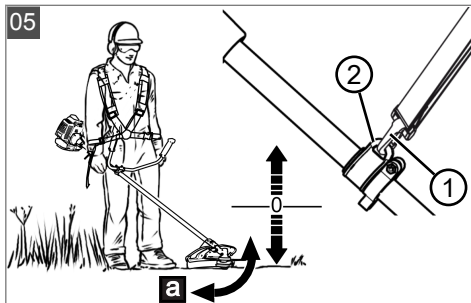

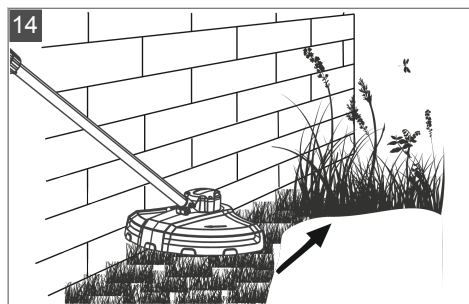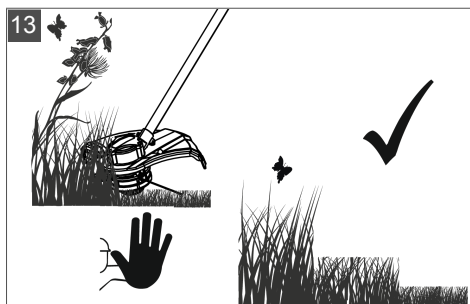

	GT 4235.2
	127644
	36 V DC
	6000 – 7000 min ⁻¹
	3,8 kg

	127668	127681
	33 cm	25,5 cm
	$L_{pA} = 80,25 \text{ dB(A)}, K = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{pA} = 83,53 \text{ dB(A)}, K = 3 \text{ dB(A)}$
	$L_{wA} = 91,11 \text{ dB(A)}, K = 1 \text{ dB(A)}$	$L_{wA} = 92,51 \text{ dB(A)}, K = 3 \text{ dB(A)}$



	Left: 1,912 m/s ² [K = 1,5 m/s ² , EN 50636-2-91] Right: 3,208 m/s ² [K = 1,5 m/s ² , EN 50636-2-91]	Left: 0,985 m/s ² [K = 1,5 m/s ² , EN ISO 11806-1] Right: 2,999 m/s ² [K = 1,5 m/s ² , EN ISO 11806-1]

	B150 Li (B05-3640G)	B200 Li (B05-3650G)
	113280	113524
	36 V (40 V max.)	36 V (40 V max.)
	4,0 Ah	5,0 Ah
	144 Wh	180 Wh
	ca. 90 min	ca. 120 min
	ca. 15 min	ca. 20 min
	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C
	0 °C – +25 °C	0 °C – +25 °C
	(180 x 105 x 80) mm	(180 x 105 x 80) mm
	1,4 kg	1,4 kg

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

Obsah

1	Zvláštní bezpečnostní pokyny	151	7.5	Montáž/demontáž strunové hlavy (08).....	159
2	K tomuto návodu k použití	152	7.6	Výměna struny (09)	159
2.1	Symbole na titulní straně.....	152	8	Uvedení do provozu	160
2.2	Vysvětlení symbolů a signálních slov	152	8.1	Nabití akumulátoru	160
3	Popis výrobku	152	8.2	Vložení a vyjmutí akumulátoru (10)	160
3.1	Použití v souladu s určeným účelem..	152	9	Obsluha	160
3.2	Možné předvídatelné chybné použití ..	152	9.1	Zapnutí a vypnutí přístroje (11)	160
3.3	Zbytková nebezpečí	152	9.2	Kontrola stavu nabití akumulátoru	160
3.4	Bezpečnostní a ochranná zařízení.....	153	9.3	Prodloužení struny během používání (12)	160
3.5	Symbole na přístroji.....	153	10	Chování při práci a pracovní technika (13 - 14).....	160
3.6	Přehled výrobku (01).....	153	11	Údržba a péče	161
3.7	Rozsah dodávky (02)	154	11.1	Výměna nožového listu	161
3.8	Přípustné řezné nástroje	154	11.2	Výměna strunové cívky	161
4	Bezpečnostní pokyny pro strunové sekačky, křovinořezy a křovinořezy s pilovým listem	154	12	Pomoc při poruchách	161
5	Zpětný ráz – příčiny a příslušné bezpečnostní pokyny.....	155	13	Přeprava.....	161
6	Bezpečnostní pokyny.....	156	14	Skladování.....	162
6.1	Bezpečnost osob, zvířat a věcných hodnot	156	14.1	Skladování motorové kosa	162
6.2	Obsluha	156	14.2	Skladování akumulátoru a nabíječky ..	162
6.3	Osobní ochranné vybavení	156	15	Likvidace	162
6.4	Bezpečnost na pracovišti	156	16	Zákaznický servis/servis.....	163
6.5	Bezpečnost stroje.....	157	17	Záruka	163
6.6	Bezpečnost elektrických součástí	157			
6.7	Zatížení vibracemi.....	157			
6.8	Zatížení hlukem.....	158			
6.9	Bezpečnostní pokyny pro obsluhu	158			
6.10	Bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce	158			
7	Montáž	158			
7.1	Montáž rukojeti "Bike" (03).....	159			
7.2	Nasazení a nastavení popruhu (04, 05)	159			
7.3	Montáž ochranného štítu (06)	159			
7.4	Montáž/demontáž listového nože (07)	159			

1 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento přístroj může být používán dětmi od 16 let i osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a s nedostatečnými znalostmi, jestliže jsou pod dohledem nebo byly poučeny ve věci bezpečného používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.

Osoby s velmi silným a komplexním omezením nemohou vyhovovat požadavkům zde popsaných pokynů.

2 K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ

- U německé verze se jedná o originální návod k použití. Všechny ostatní jazykové verze jsou překlady originálního návodu k použití.
- Uchovávejte tento návod vždy tak, abyste si ho mohli přečíst, když budete potřebovat informace o stroji.
- Předávejte dalším osobám pouze výrobek s tímto návodem k použití.
- Přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a varování uvedená v tomto návodu.

2.1 Symboly na titulní straně

Symbol	Význam
	Před uvedením do provozu si bezpečně pečlivě přečtěte tento návod k použití. To je předpokladem bezpečné práce a bezproblémové manipulace.
	Návod k použití
	S akumulátory Li-Ion zacházejte opatrně! Obzvláště dodržujte pokyny k přepravě, skladování a likvidaci, které jsou vedené v tomto návodu k použití!

2.2 Vysvětlení symbolů a signálních slov

⚠ NEBEZPEČÍ! Označuje bezprostředně hroící nebezpečnou situaci, která – pokud se jí nevyhnete – má za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ VÝSTRAHA! Označuje možnou nebezpečnou situaci, která – pokud se jí nevyhnete – může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ OPATRNĚ! Označuje možnou nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek menší nebo středně těžké zranění, pokud se jí nevyhnete.

POZOR! Označuje situaci, která by mohla mít za následek věcné škody, pokud se jí nevyhnete.

ℹ UPOZORNĚNÍ Speciální pokyny pro lepší srozumitelnost a manipulaci.

3 POPIS VÝROBKU

POZOR! Nebezpečí poškození stroje a akumulátoru. Je-li přístroj provozován s nevhodným akumulátorem, může dojít k poškození stroje a akumulátoru.

- Přístroj vždy provozujte jen s předepsaným akumulátorem.

Přístroj můžete používat jen společně s lithiovými akumulátory a nabíječkami uvedenými v technických údajích. Pro další informace k akumulátorům a nabíječkám viz samostatné návody:

- Návod k použití 441630: Lithium-iontový akumulátor B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Návod k použití 441633: Nabíječka C130 Li (C05-4230)

3.1 Použití v souladu s určeným účelem

Stroj je vybaven strunovou cívkou a je určen výhradně k sečení měkké trávy a podobného porostu. Listový nůž lze použít k sekání silnějších zelených rostlin, mladého podrostu a křoví. Motorovou kosu musíte přitom vést paralelně se zemí.

ℹ UPOZORNĚNÍ Národní a místní předpisy týkající se provozní doby a zatížení hlučností mohou omezovat použití přístroje. Informujte se o tom!

Tento přístroj je určen výhradně jen k použití v soukromém sektoru. Jakékoliv jiné používání a dále nepovolené přestavby a dodatečné montáže budou považovány za použití k jinému než určenému účelu a mají za následek zánik záruky, dále ztrátu konformity a odmítnutí jakékoli odpovědnosti za škody způsobené uživateli nebo třetí straně ze strany výrobce.

3.2 Možné předvídatelné chybné použití

Stroj není koncipován pro komerční použití ve veřejných parcích a na sportovištích ani pro použití v zemědělství a lesním hospodářství.

- Nesekejte keře, živé ploty, stromy nebo květiny.
- Přístroj během provozu nezvedejte ze země.
- Nepoužívejte jiné než originální řezné nástroje výrobce (listový nůž, strunová cívka)

3.3 Zbytková nebezpečí

I při řádném používání stroje ke stanovenému účelu vždy zůstává zbytkové riziko, které nelze vyloučit. Z druhu a konstrukce stroje mohou být

podle použití odvozena následující potenciální ohrožení:

- Odlétávání posekaných předmětů, zeminy a kamínků
- Odlétávání částí struny
- Vdechování částic řezaného zboží, jestliže nemáte nasazenou ochranu dýchacích orgánů.
- Poškození sluchu, jestliže nenosíte ochranu sluchu.
- Řezná poranění při sáhnutí na otáčející se strunu

3.4 Bezpečnostní a ochranná zařízení

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění. Poškození a vyřazení bezpečnostní a ochranná zařízení mohou vést k těžkým poraněním.

- Defektní bezpečnostní a ochranná zařízení nechejte opravit.
- Bezpečnostní a ochranná zařízení nikdy nevyřazujte z provozu.

Nouzové zastavení

V případě nouze vypněte elektromotor vypínačem.

Ochranný štít

Chrání uživatele před kontaktem s rotujícím listovým nožem, popř. strunou a odlétávajícími předměty.

Rukojeť "Bike"

Zajišťuje, že se nohy obsluhy nebudou nacházet v blízkosti rotujícího listového nože, popř. struny.

3.5 Symboly na přístroji

Symbol	Význam
	Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti!
	Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití!
	Noste ochranné brýle, protihluková sluchátka a ochrannou helmu!

Symbol	Význam
	Noste ochranné rukavice!
	Noste boty s protiskluzovou podrážkou!
	Maximální otáčky řezného nástroje. ≤ 7000 n/min
	Nebezpečí kvůli odletujícím předmětům!
	Nedotýkejte se pevných předmětů! Přístroj může být odmrštěn.
	Před nastavováním, čištěním nebo údržbou vyjměte akumulátor.
	Vzdálenost mezi přístrojem a nezúčastněnými osobami musí činit minimálně 15 m v celém okruhu kolem uživatele.
	Nepoužívejte pilový kotouč!
	Chraňte před deštěm a vlhkem!

3.6 Přehled výrobku (01)

Přehled výrobku (01) poskytuje přehled o přístroji.

Č.	Součást
1	držák akumulátoru s akumulátorovou šachtou
2	rukojeť "Bike"

Č.	Součást
3	přepínač rychlosti
4	odblokovací tlačítko
5	vypínací páčka
6	oko pro popruh
7	držák rukojeti "Bike"
8	ochranný štít
9	listový nůž se 3 zuby nebo strunová cívka "Fast and Easy"
10	akumulátor*
11	nabíječka*

* *Není součástí dodávky.*

3.7 Rozsah dodávky (02)

K rozsahu dodávky patří zde uvedené položky. Zkontrolujte, zda jsou obsaženy všechny položky:

Č.	Součást
1	motorová kosa s hřídelem a žací hlavou
2	popruh
3	rukojeť "Bike"
4	strunová cívka "Fast and Easy"
5	listový nůž se 3 zuby
6	podložka
7	kryt
8	zajišťovací matice
9	ochranný štít
10	návod k použití
11	kombinovaný klíč
12	přidržovací kolík
13	kryt listového nože

3.8 Připustné řezné nástroje

Mohou být použity jen zde vypsané originální řezné nástroje výrobce:

- strunová cívka "Fast and Easy", č. výrobku 127668
- Listový nůž se 3 zuby, č. výrobku 127681

⚠ NEBEZPEČÍ! Ohrožení života řeznými nástroji! Neschválené (např. vícedílné kovové řezné nástroje s pohyblivými řetězy a kladívkovými noži) i poškozené řezné nástroje (např. trhliny, odprýsknutí) mohou vést k velmi těžkým poraněním, a dokonce i ke smrti.

- Používejte jen schválené originální řezné nástroje výrobce.
- Poškozené řezné nástroje okamžitě vyměňte.

Použití neschválených řezných nástrojů neodpovídá použití v souladu s určením (viz *Kapitola 3.1 "Použití v souladu s určeným účelem", strana 152!*)

4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STRUNOVÉ SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY A KŘOVINOŘEZY S PILOVÝM LISTEM

(a) **Nepoužívejte přístroj za špatného počasí, zejména ne za bouřky.** Tím se sníží riziko zasažení bleskem.

(b) **Důkladně zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti nenachází volně žijící živočichové.** Běžící stroj může poranit volně žijící živočichy.

(c) **Důkladně zkontrolujte pracovní oblast a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a ostatní cizí předměty.** Vymrštěné díly mohou způsobit poranění.

(d) **Před použitím stroje vždy zkontrolujte, zda není poškozen řezný nástroj nebo pilový list a řezací nebo pilová jednotka.** Poškozené díly zvyšují riziko poranění.

(e) **Před použitím zkontrolujte známky poškození nebo stárnutí síťového přívodu a možných prodlužovacích kabelů.** Dojde-li během provozu k poškození nebo opotřebení síťového přívodu, vypněte přístroj a nedotýkejte se kabelu, dokud neodpojíte síťový přívod. Poškozený síťový přívod nebo prodlužovací kabel může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru anebo vážným poraněním.

(f) **Při výměně přídavných nástrojů postupujte podle pokynů.** Neodborně dotažené matice nebo šrouby pilového listu mohou buď poškodit pilový list, nebo může dojít k jeho uvolnění.

(g) **Jmenovité otáčky pilového listu musí být alespoň tak vysoké jako maximální otáčky uvedené na stroji.** Pilové listy, které se otáčejí rychleji než uvedené jmenovité otáčky, se mohou rozlomit a odlétnout.

(h) **Noste ochranu očí, sluchu, hlavy a ochranné rukavice.** Vhodné osobní ochranné prostředky omezí zranění způsobená odletujícími částmi nebo náhodný kontakt se strunou nebo pilovým listem.

(i) **Při provozu přístroje noste vždy neklouzavou, ochrannou obuv. Nikdy nepracujte bosí nebo s otevřenými sandály.** Tím se sníží nebezpečí poranění nohou při kontaktu s rotujícím pilovým listem.

(k) **Při provozu přístroje noste vždy dlouhé kalhoty.** Holá pokožka zvyšuje pravděpodobnost poranění vymrštěnými předměty.

(l) **Při práci s přístrojem se nepřibližujte k okolostojícím osobám.** Vymrštěné díly mohou přivodit vážná poranění.

(m) **Při obsluze přístroje vždy používejte obě ruce.** Přístroj držte oběma rukama, abyste nad ním neztratili kontrolu.

(n) **Přístroj držte jen za izolovaná držadla, protože struna nebo pilový list může zasáhnout skryté elektrické kabely nebo vlastní síťový kabel.** Při kontaktu struny nebo pilového listu s vedením pod napětím se i kovové části přístroje mohou dostat pod napětí a způsobit úder elektrickým proudem.

(o) **Vždy dbejte na pevný postoj a používejte přístroj jen tehdy, když stojíte na zemi.** Klouzavý podklad nebo nestabilní plochy mohou vést ke ztrátě rovnováhy nebo ztrátě kontroly nad přístrojem.

(p) **Přístroj nepoužívejte na velmi strmých svazích.** Tím se sníží riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo vést k poranění.

(q) **Při práci na svazích dbejte na stabilitu; vždy pracujte příčně ke svahu, nikdy ne nahoru nebo dolů, a buďte nanejvýš opatrní při změně směru práce.** Tím se sníží riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo vést k poranění.

(r) **Síťový přívod udržujte mimo dosah pilových listů.** Poškozený síťový přívod může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru anebo vážným poraněním.

(s) **Při práci udržujte všechny části těla mimo dosah struny nebo pilového listu. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že se struna nebo pilový list ničeho nedotýkají.** Okamžik nepozornosti při provozu přístroje může vést k poranění vás samotných nebo ostatních.

(t) **Nepoužívejte přístroj nad výškou pasu.** To pomáhá zabránit náhodnému kontaktu se stru-

nou nebo pilovým listem a umožňuje lepší ovládnutí přístroje v neočekávaných situacích.

(u) **Při řezání křovin a dřevin, které jsou napnuté, počítejte s tím, že se odpruží zpět.** Když se dřevěná vlákna uvolní, mohou křoviny nebo dřeviny zasáhnout uživatele a/nebo způsobit, že se přístroj vymkne kontrole.

(v) **Buďte mimořádně opatrní při řezání podrostu a mladých stromků.** Tenký materiál se může zachytit do pilového listu a šlehnout nebo vás vyvést z rovnováhy.

(w) **Mějte přístroj pod kontrolou a nedotýkejte se pilových listů nebo nebezpečných dílů, pokud se ještě pohybují.** To snižuje riziko poranění pohyblivými se díly.

(x) **Před odstraněním zachyceného řezaného materiálu nebo při údržbě přístroje se ujistěte, že jsou všechny spínače vypnuté a síťová zástrčka je vytažená.** Neočekávaný provoz přístroje při odstraňování zachyceného materiálu může způsobit vážná poranění.

(y) **Přenášejte pouze vypnutý přístroj a odvrácený od těla.** Správná manipulace s přístrojem snižuje pravděpodobnost nahodilého kontaktu s rotujícím pilovým listem.

(z) **Při přepravě nebo skladování přístroje vždy nasadte ochrannou krytku na kovový pilový list.** Správná manipulace s přístrojem snižuje pravděpodobnost nahodilého kontaktu s pilovým listem.

(aa) **Používejte náhradní struny, řezné hlavy a pilové listy podle pokynů výrobce.** Nesprávné náhradní díly mohou zvyšovat nebezpečí zlomení a poranění.

5 ZPĚTNÝ RÁZ – PŘÍČINY A PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zpětný ráz je náhlý pohyb přístroje do strany, dopředu nebo dozadu, ke kterému může dojít po sevření řezného nástroje nebo zaseknutí v objektu, jako je mladý strom nebo pařez. Může být tak prudký, že přístroj a/nebo obsluha jsou vedeny jakýmkoli směrem, což v konečném důsledku vede ke ztrátě kontroly nad přístrojem.

Zpětnému rázu a odpovídajícím rizikům lze zabránit vhodnými preventivními opatřeními, která jsou popsána dále.

(a) **Držte přístroj pevně oběma rukama a nastavte paže do takové polohy, abyste mohli absorbovat sílu zpětného rázu. Zdržujte se vlevo od přístroje.** Zpětný ráz může neočekáva-

ným pohybem přístroje zvýšit riziko poranění. Obsluha může sílu zpětného rázu kontrolovat vhodnými bezpečnostními opatřeními.

(b) **Pokud dojde k sevření pilového listu nebo k přerušení práce, vypněte přístroj a nechte jej v materiálu, dokud se pilový kotouč nezastaví. U sevřeného pilového listu se nikdy nepokoušejte odstranit přístroj z materiálu nebo jej táhnout zpět, když se pilový list pohybuje; jinak může dojít k zpětnému rázu.** Stanovte a odstraňte příčinu sevření pilového listu.

(c) **Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové listy.** Tupé nebo poškozené pilové listy zvyšují riziko sevření nebo zaklesnutí v objektu a mohou způsobit zpětný ráz.

(d) **Vždy zajistěte dobrý výhled na řezaný materiál.** Zpětný ráz je pravděpodobný v oblastech, ve kterých je řezaný materiál těžko viditelný.

(e) **Vypněte stroj, pokud se při práci blíží jiná osoba.** V případě zpětného rázu u mohou být rotujícím pilovým listem snáze zasaženy a zraněny další osoby.

6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ OPATRNĚ! Nebezpečí poškození sluchu. Přístroj je během provozu extrémně hluchý. To může vyvolat poškození sluchu u obsluhy a v blízkosti se zdržujících osob a zvířat.

- Pracujte jen se sluchátky.
- Udržujte bezpečnostní odstup od osob a zvířat, resp. vypněte přístroj, když se přiblíží osobě nebo zvířatu.

ⓘ UPOZORNĚNÍ Bezpodmínečně se seznamte s obsluhou přístroje. Zejména se naučte, jak se dá přístroj v mžiku zastavit.

6.1 Bezpečnost osob, zvířat a věcných hodnot

- Upozorňujeme, že uživatel odpovídá za všechny nehody a škody vzniklé jiným osobám nebo jejich majetku.
- Stroj používejte jen k té práci, pro kterou je určen. Použití k jinému než určenému účelu může mít za následek poranění i poškození věcných hodnot.
- Stroj zapněte jen tehdy, jestliže se v pracovní oblasti nenacházejí žádné další osoby a zvířata.
- Udržujte bezpečnostní odstup od osob a zvířat, resp. vypněte přístroj, když se přiblíží osobě nebo zvířatu.

6.2 Obsluha

- Mladiství mladší 16 let nebo osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití, nesmějí stroj používat. Respektujte eventuální zemské specifické bezpečnostní předpisy týkající se minimálního věku uživatele.
- Pokud pracujete s podobným přístrojem poprvé: Nechte si vysvětlit od prodejce nebo odborníka, jak se s tímto přístrojem zacházet. Nebo navštivte vzdělávací kurz.
- Kdo pracuje s tímto přístrojem, musí být opatřen, zdravý a v dobrém rozpoložení. Kdo se nesmí ze zdravotních důvodů namáhat, měl by se zeptat lékaře, zda může pracovat s tímto přístrojem.
- Neobsluhujte stroj pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

6.3 Osobní ochranné vybavení

- Aby se předešlo zranění hlavy a končetin, jakož i poškození sluchu, je třeba nosit oděv a ochranné vybavení podle předpisů.
- Oděv musí být účelný (těsně přiléhající) a nesmí nijak omezovat.
- Osobní ochranné vybavení se skládá z:
 - Ochrana sluchu (např. ochranné špunty do uší), zejména při denní práci delší než 2,5 hodiny
 - Ochranné brýle
 - Pevné pracovní rukavice, které tlumí vibrace a údery
 - Bezpečnostní obuv s drsnou podrážkou a ocelovou špičkou

6.4 Bezpečnost na pracovišti

- Provozujte přístroj pouze venku a nikdy ne v uzavřených místnostech.
- Pracujte jen za denního světla nebo za velmi jasného umělého osvětlení.
- Před zahájením práce z pracovní oblasti odstraňte nebezpečné výrobky a předměty, např. větve, kusy skla, ostré předměty, kusy kovu, kameny.
- Dbejte na vlastní stabilitu. Vyhybejte se mokré kluzké půdě.
- Při práci se pohybujte ostražitě a pomalu. Neběhejte. Dávejte pozor na překážky.

6.5 Bezpečnost stroje

- Přístroj používejte jen za následujících podmínek:
 - Přístroj není znečištěný, zejména benzínem a olejem.
 - Přístroj nevykazuje žádná poškození, zejména ochranné mřížky.
 - Všechny ovládací prvky fungují.
 - Na přístroji je namontované příslušenství, které bude v daném režimu práce potřeba.
- Přístroj nepřetěžujte. Je určen pro lehké práce v soukromém sektoru. Přetížení vedou k poškození přístroje.
- Pokud začne přístroj nenormálně a silně vibrovat, okamžitě jej vypněte. V takovém případě se pravděpodobně jedná o poruchu přístroje.
- Přístroj nikdy nepoužívejte s opotřebenými nebo vadnými díly. Poškozené díly vždy vyměňte za originální náhradní díly výrobce. Je-li přístroj provozován s opotřebenými nebo poškozenými díly, nemohou být vůči výrobci uplatňovány nároky na záruční plnění.

6.6 Bezpečnost elektrických součástí

- K zamezení zkratů a zničení elektrických součástí:
 - Stroj chraňte před vlhkostí a nepoužívejte jej v dešti.
 - Stroj neostříkujte vodou.
 - Stroj neotevírejte.

 UPOZORNĚNÍ Dodržujte bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce uvedené v samostatných návodech k použití.

6.7 Zatížení vibracemi

Celkové hodnoty vibrací a emisí hluku

- Uvedené celkové hodnoty vibrací a emisí hluku byly měřeny podle standardizovaného zkušebního postupu a mohou být použity k porovnání jednoho elektrického nářadí s druhým.
- Uvedené celkové hodnoty vibrací a emisí hluku mohou být také použity pro úvodní odhad zatížení.
- Celkové hodnoty vibrací a emisí hluku se během skutečného používání elektrického nářadí mohou lišit od uvedených hodnot, v závislosti na způsobu použití elektrického nářadí.

- Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v kapitole Bezpečnost. Pokuste se udržovat zatížení vibracemi na co nejnižší úrovni. Mezi příklady opatření ke snížení zatížení vibracemi patří nošení rukavic při používání nářadí a omezení pracovní doby. Přitom je třeba zohlednit všechny části provozního cyklu (např. doby, kdy je elektrické nářadí vypnuté, a takové, kdy je sice zapnuté, ale běží bez zatížení).

Nebezpečí vyplývající z vibrací

- *Skutečná emisní hodnota vibrací při používání stroje se může odlišovat od hodnoty uváděné výrobcem.* Před, popř. během používání dbejte na následující ovlivňující faktory:
 - Je přístroj používán v souladu s určeným účelem?
 - Je materiál řezán nebo zpracováván správným způsobem?
 - Nachází se přístroj v řádném stavu vhodném k používání?
 - Je řezný nástroj správně nabroušený, popř. je řezný nástroj správně namontovaný?
 - Jsou namontovány rukojeti a v případě potřeby volitelné vibrační rukojeti, a jsou pevně spojeny s přístrojem?
- Provozujte přístroj pouze při tolika otáčkách, kolik je nezbytné pro danou práci. Nevytáchejte motor na maximum, snižte hluk a vibrace.
- Kvůli neodbornému používání a údržbě se mohou zvýšit vibrace stroje a hluchost. To vede ke zdravotním újmám. V takovém případě přístroj ihned vypněte a nechte ho opravit od autorizovaného servisu - dílny.
- Stupeň zatížení vibracemi je závislý na prováděné práci, popř. používání přístroje. Odhadněte je a vložte odpovídající pracovní přestávky. Výrazně se tím sníží zatížení vibracemi po celou pracovní dobu.
- Delší používání přístroje vystavuje obsluhu vibracím a může způsobit problémy s krevním oběhem ("bílý prst – Raynaudova nemoc"). Abyste toto riziko snížili, noste rukavice a udržujte ruce v teple. Pokud se objeví některý ze symptomů "bílého prstu", ihned vyhledejte lékařskou pomoc. K těmto symptomům patří: Necitlivost, ztráta stability, mravenčení, svědění, bolest, ubývání síly, změna barvy nebo stavu kůže. Obvykle tyto symptomy postihují prsty, ruce nebo puls. Nebezpečí se zvyšuje za nízkých teplot.

- Během pracovního dne si dělejte delší přestávky, abyste si mohli odpočinout od hluku a vibrací. Plánujte si práci tak, aby se použití strojů se silnými vibracemi rozložilo na několik dnů.
- Pokud při používání přístroje zaznamenáte nepříjemný pocit nebo změnu barvy kůže na ruce, okamžitě přestaňte pracovat. Dodržujte dostatečně dlouhé pracovní přestávky. Bez dostatečných přestávek v práci může dojít k vibračnímu syndromu ruka-paže.
- Minimalizujte riziko vystavení vibracím. Přístroj udržujte podle pokynů v návodu k použití.
- Používáte-li přístroj častěji, obraťte se na svého prodejce s žádostí o zakoupení antibračního příslušenství (např. držadla).
- S přístrojem nepracujte při teplotách nižších než 10 °C. V pracovním plánu specifikujte, jak lze zatížení vibracemi omezit.

6.8 Zatížení hlukem

Určitému zatížení hlukem nelze u tohoto stroje zabránit. Hlučné práce provádějte v doporučených a určených dobách. Dodržujte event. doby klidu a pracovní dobu omezte na minimum. Ke své osobní ochraně a k ochraně v blízkosti se nacházejících osob noste vhodnou ochranu sluchu.

6.9 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

⚠ VÝSTRAHA! Ohrožení vyplývající z elektromagnetického pole. Toto elektrické nářadí vytváří při provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností ovlivnit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty.

- Aby se snížilo nebezpečí vážných nebo smrtelných zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před používáním elektrického nářadí poradily se svým lékařem a výrobcem lékařského implantátu.
- Stroj vždy obsluhujte oběma rukama.
- Ruce a nohy držte vždy stranou od řezného ústrojí, zejména při zapnutí motoru.
- Po vypnutí motoru počkejte na zastavení řezného ústrojí.
- Posekané předměty odstraňujte jen po úplném zastavení motoru a řezného ústrojí.
- Odřezávače struny se kvůli nebezpečí řezných poranění nedotýkejte nechráněnými rukama.

- Po vytažení nové struny stroj před zapnutím vždy umístěte do jeho normální pracovní polohy.
- Nepoužívejte kovové struny!
- Ochranný štít, řezné ústrojí a motor stále udržujte volné od zbytků ze sečení.
- Osoby, které nejsou se strojem seznámeny, by se měly nejdříve naučit s ním zacházet u vypnutého motoru.
- Při práci ve svahu:
 - Nikdy nepracujte na hladkém a klzkém svahu.
 - Vždy seče příčně ke svahu, nikdy ne směrem nahoru nebo dolů.
 - Vždy stůjte pod řezným ústrojím.
- Po kontaktu s cizím tělesem:
 - Vypněte motor.
 - Zkontrolujte, zda stroj není poškozený.
- Pevně namontujte nožový list, aby se nemohl při provozu uvolnit a spadnout.

6.10 Bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce

Dodržujte bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce uvedené v samostatných návodech k použití.

Viz:

- Návod k použití 441630: Lithium-iontový akumulátor B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Návod k použití 441633: Nabíječka C130 Li (C05-4230)

7 MONTÁŽ

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí v důsledku neúplné montáže! Provoz neúplně smontovaného stroje může přivodit těžká poranění a poškození stroje.

- Stroj provozujte pouze, je-li kompletně smontovaný!
- Před zapnutím vyzkoušejte všechna bezpečnostní a ochranná zařízení, zda jsou k dispozici a jsou funkční!

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí poranění uvolňujícími se díly stroje. Díly stroje uvolněné během provozu mohou vést k těžkým poraněním.

- Řezné nástroje upevněte tak, aby se nemohly během provozu uvolnit.

7.1 Montáž rukojeti "Bike" (03)

1. Vyšroubujte šrouby (03/1).
2. Sejměte horní poloskořepinu (03/2) z dolní poloskořepiny (03/4).
3. Rukojet "Bike" (03/3) vložte do dolní poloskořepiny.
4. Nasadte horní poloskořepinu a volně zašroubujte šrouby.
5. Rukojet "Bike" vyrovnejte tak (03/a), aby vzdálenost (03/A) byla menší než vzdálenost (03/B).

Upozornění: Rukojeti "Bike" vedte motorovou kosu vždy vpravo od těla. Obě vzdálenosti jsou správné tehdy, když střed řezné hlavy souhlasí se středem těla.

6. Šrouby pevně utáhněte.

7.2 Nasazení a nastavení popruhu (04, 05)

Nasazení popruhu

1. Popruh nasadte podle obrázku (04).
2. Háky karabin popruhu (05/1) zavěste do oka (05/2) na přístroji.

Zkontrolujte délku popruhu.

1. Provedte několik vodorovných kývavých pohybů nad zemí, aniž byste nastartovali elektromotor (05/a). Žací hlava se musí vždy pohybovat nad zemí ve stejné výšce.
2. Pokud ne: Změňte délku popruhu a zopakujte kývavé pohyby.

7.3 Montáž ochranného štítu (06)

1. Nasadte ochranný štít (06/1) na žací hlavu (06/2).
2. Prostrčte šrouby (06/3) ochranným štítem a zašroubujte je do otvorů (06/4).

7.4 Montáž/demontáž listového nože (07)

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí poranění uvolňujícími se díly stroje. Díly stroje uvolněné během provozu mohou vést k těžkým poraněním.

- Řezné nástroje upevněte tak, aby se nemohly během provozu uvolnit.

Montáž listového nože

1. Jestliže budete provádět montáž: Odstraňte strunovou hlavu, viz *Kapitola 7.5 "Montáž/demontáž strunové hlavy (08)", strana 159.*
2. Nasadte podložku (07/3) a listový nůž (07/1) na hnací hřídel (07/2) žací hlavy. Nápis na listovém noži musí ukazovat směrem ven, tzn. od žací hlavy.

3. Nasadte kryt (07/4).
4. Nasuňte zajišťovací matici (07/5) na hnací hřídel a rukou ji zašroubujte proti směru hodinových ručiček.
5. Zajišťovací matici (07/5) pevně utáhněte kombinovaným klíčem. Přitom k přidržení použijte přidržovací kolík.

Demontáž listového nože

1. Kombinovaným klíčem otáčejte zajišťovací matici (07/5) ve směru hodinových ručiček tak, aby se uvolnila. Přitom k přidržení použijte přidržovací kolík.
2. Sejměte zajišťovací matici (07/5), kryt (07/4), listový nůž (07/1) a podložku (07/3).

7.5 Montáž/demontáž strunové hlavy (08)

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí poranění uvolňujícími se díly stroje. Díly stroje uvolněné během provozu mohou vést k těžkým poraněním.

- Řezné nástroje upevněte tak, aby se nemohly během provozu uvolnit.

Montáž strunové hlavy

1. Jestliže budete provádět montáž: Odstraňte listový nůž, viz *Kapitola 7.4 "Montáž/demontáž listového nože (07)", strana 159.*
2. Nasadte podložku (08/3) na hnací hřídel žací hlavy (08/2).
3. Nasadte strunovou hlavu (08/1) a utáhněte ji proti směru hodinových ručiček. Přitom k přidržení použijte přidržovací kolík.

Demontáž strunové hlavy

1. Strunovou hlavou (08/1) otáčejte ve směru hodinových ručiček tak, aby se uvolnila. Přitom k přidržení použijte přidržovací kolík.
2. Sejměte strunovou hlavu (08/1) a podložku (08/3).

7.6 Výměna struny (09)

1. Otočte otočným knoflíkem (09/1) tak, aby šípky (09/2, 09/3) ležely v jedné linii.
2. Zasuňte strunu do otvoru (09/4) tak, aby byla na obou stranách strunové hlavy stejně dlouhá.
3. Navlečte strunu do strunové hlavy: Otáčejte otočným knoflíkem (09/1) podle šipek (09/5) tak, aby struna vyčnívala na obou stranách asi 10 cm ze strunové hlavy.

8 UVEDENÍ DO PROVOZU

8.1 Nabíjení akumulátoru

Respektujte teplotní rozmezí pro nabíjecí provoz, viz Technické údaje.

UPOZORNĚNÍ Dbejte na detailní informace separátních návodů k použití k akumulátoru a nabíječe:

- Návod k použití 441630: Lithium-iontový akumulátor B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Návod k použití 441633: Nabíječka C130 Li (C05-4230)

8.2 Vložení a vyjmutí akumulátoru (10)

Vložení akumulátoru (10/a)

1. Vložte akumulátor (10/1) do akumulátorové šachty (10/2), až zaklapne.

Vyjmutí akumulátoru (10/b)

1. Stiskněte odblokovací tlačítko (10/3) na akumulátoru a držte je stisknuté.
2. Vyjměte akumulátor.

9 OBSLUHA

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí v důsledku neúplné montáže! Provoz neúplně smontovaného stroje může přivodit těžká poranění a poškození stroje.

- Stroj provozujte pouze tehdy, když je kompletně smontovaný!
- Akumulátor vložte do stroje tehdy, když je kompletně smontovaný!

9.1 Zapnutí a vypnutí přístroje (11)

Zapnutí přístroje

1. Umístěte přístroj do pracovní polohy.
2. Posuňte odblokovací tlačítko (11/1) směrem k otevřenému zámku.
3. Stiskněte vypínací páčku (11/2) až na doraz a držte stisknutou. Motorová kosa běží.
4. Posuňte přepínač rychlosti (11/3) požadovaným směrem:
 - "FAST" (11/a): Motorová kosa běží rychle.
 - "SLOW" (11/b): Motorová kosa běží pomalu.

Vypnutí přístroje

1. Uvolněte vypínací páčku.

9.2 Kontrola stavu nabití akumulátoru

Na akumulátoru se nachází ukazatel stavu nabití.

UPOZORNĚNÍ Dbejte na detailní informace separátních návodů k použití k akumulátoru a nabíječe:

- Návod k použití 441630: Lithium-iontový akumulátor B150 Li (B05-3640G), B200 Li (B05-3650G)
- Návod k použití 441633: Nabíječka C130 Li (C05-4230)

9.3 Prodloužení struny během používání (12)

Struna se během používání stále zkracuje a třepí.

1. Poklepejte čas od času strunovou hlavou (12/1) za vysokých otáček o travu (12/a). Tak se z cívky odvine kus nové struny a opotřebovaný konec struny se odstříhne odřezávacím struny (12/2).

Nebezpečí zranění! Nesahejte na odřezávací strunu!

10 CHOVÁNÍ PŘI PRÁCI A PRACOVNÍ TECHNIKA (13 - 14)

- Nakloňte přístroj mírně dopředu (asi 30°), abyste sekali špičkou struny. Postupujte pomalu.
- Při sečení pohybujte přístrojem rovnoměrně doprava a doleva.
- Dlouhou travu je třeba sekat po vrstvách. Vždy postupujte shora dolů (13).
- Přístroj nejlépe seká při vysoké rychlosti. Proto nepřetěžujte přístroj sekáním vysoké trávy.
- Při přetížení přístroje ve vysoké trávě se zablokuje struna. Přístroj okamžitě nadzvedněte, aby se nepřetížil. Jinak může dojít k trvalému poškození motoru.
- Nesekejte přístrojem přímo proti tvrdým překážkám (např. stěnám), ale jen bočně. Tím chráníte strunu (14).
- Udržujte přístroj mimo dosah citlivých rostlin.

Postup při zaklínění listového nože

Hustá vegetace, mladé stromky nebo křoví mohou zablokovat listový nůž a zastavit ho.

- Zablokování zabrání tím, že budete sledovat, kterým směrem se křoví naklání, a budete sekat na protilehlé straně.

- Pokud listový nůž při sekání uvízne:
 - Motor okamžitě zastavte.
 - Přístroj držte ve výšce, aby listový nůž nepraskl nebo se nezlomil.

11 ÚDRŽBA A PÉČE

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění pořežáním. Nebezpečí zranění pořežáním při sáhnutí na ostrohranné a pohybující se díly přístroje i řezné nástroje.

- Před údržbou, ošetřováním a čištěním stroj vždy vypněte. Odstraňte akumulátor.
- Při údržbě, ošetřování a čištění vždy noste ochranné rukavice.

11.1 Výměna nožového listu

Výměna listového nože: viz *Kapitola 7.4 "Montáž/demontáž listového nože (07)", strana 159.*

11.2 Výměna strunové cívky

Výměna strunové cívky: viz *Kapitola 7.5 "Montáž/demontáž strunové hlavy (08)", strana 159.*

12 POMOC PŘI PORUCHÁCH

⚠ OPATRNĚ! Nebezpečí zranění. Ostrohranné a pohybující se části strojů mohou vést k poranění.

- Při údržbě, ošetřování a čištění vždy noste ochranné rukavice!

i UPOZORNĚNÍ V případě poruch, které nejsou v této tabulce uvedené nebo které nemůžete sami odstranit, se obraťte na náš zákaznický servis.

Porucha	Příčina	Odstranění
Elektromotor neběží.	Akumulátor je prázdný.	Nabijte akumulátor.
	Akumulátor chybí nebo není správně vložen.	Akumulátor správně vložte.
Elektromotor běží přerušovaně.	Vypínač je poškozený.	Obratě se na servisní středisko výrobce.
Baterii nelze nabít.	Kontakty baterie jsou znečištěné.	Obratě se na servisní středisko výrobce.
	Akumulátor nebo nabíječka vykazují vadu.	Obratě se na servisní středisko výrobce.
	Akumulátor je příliš horký.	Nechte akumulátor vychladnout.
Tráva již není čistě sečena.	Listový nůž je tupý.	■ Nechte listový nůž nabrousit. Obratě se na servisní středisko výrobce. ■ Vyměňte listový nůž.
Provozní doba s akumulátorem se podstatně zkracuje.	Tráva je příliš vysoká nebo vlhká.	■ Sekejte trávu ve větší výšce. ■ Nechejte trávu uschnout.
	Výška sečení je příliš nízká.	Sekejte trávu ve větší výšce.
	Životnost akumulátoru skončila.	Vyměňte akumulátor. Používejte pouze originální příslušenství výrobce.
Přístroj nezvykle vibruje.	Chyba přístroje	Obratě se na servisní středisko výrobce.

13 PŘEPRAVA

Přepřavu provádějte podle následujících opatření:

1. Vypněte přístroj.

2. Z přístroje vyjměte akumulátor.
3. Nasadte všechny ochranné kryty.
4. Akumulátor předpisově zabalte (viz dále).

! UPOZORNĚNÍ Jmenovitá energie v akumulátoru činí více než 100 Wh! Proto dbejte na následující pokyny k přepravě!

Obsazený lithium-iontový akumulátor podléhá předpisům pro nebezpečné náklady, ale může být však přepravován za jednodušších podmínek:

- Díky privátním uživatelům může být akumulátor bez jakýchkoli dalších požadavků přepravován po silnici, jestliže jej uživatel zabalí podle pravidel maloobchodu a přeprava slouží k privátním účelům.
- Komerční uživatelé, kteří provádí přepravu ve spojení s hlavní činností (např. dodávky z a ke stavenišťům nebo předváděcím akcím), mohou rovněž využívat toto zjednodušení.

V obou shora uvedených případech musí být nutně učiněna předběžná opatření k zamezení uvolnění obsahu. V dalších případech musí být bezpodmínečně dodržovány předpisy zákona o nebezpečném zboží! Při nedodržování odesílateli a event. i dopravci hrozí velké pokuty.

Další pokyny k přepravě a odeslání

- Lithiové akumulátory přeppravujte, resp. zasílejte pouze v nepoškozeném stavu.
- K přepravě akumulátoru používejte výhradně jen originální kartony nebo kartony vhodné pro nebezpečné zboží (není potřebné u akumulátorů se jmenovitou energií menší než 100 Wh).
- Zalepte otevřené akumulátorové kontakty, abyste zabránili zkratu.
- Akumulátor uvnitř obalu zajistíte před posunutím, aby se zabránilo poškození akumulátoru.
- Při přepravě, popř. odeslání zajistíte správné označení a dokumentaci zásilky (např. balíkovou službou nebo přepravní společností).
- Předem se informujte, zda je možná přeprava zvoleným kurýrem, a označte zásilku.

Doporučujeme vám obrátit se na odborníka na nebezpečné zboží k přípravě zásilky. Dbejte na eventuelní další národní předpisy.

14 SKLADOVÁNÍ

14.1 Skladování motorové kosit

Po každém použití stroj pořádně vyčistíte a, jsou-li k dispozici, umístíte všechny ochranné kryty. Přístroj uchovávejte na suchém, uzamykatelném místě a mimo dosah dětí.

1. Vyjměte akumulátor.

2. Motorovou kosu zavěste za držadlo. Žací hlava tak nebude zbytečně zatížena.

Před přestávkami delšími než 30 dní proveďte následující práce:

- Přístroj důkladně vyčistíte a uschováte v suché místnosti.

14.2 Skladování akumulátoru a nabíječky

! UPOZORNĚNÍ Dbejte na detailní informace separátních návodů k provozu k akumulátorům a nabíječce.

15 LIKVIDACE

pokyny k zákonu o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG)



- Elektrická a elektronická zařízení nepatří do domácího odpadu, ale odvázejí se k roztřídění, příp. k ekologické likvidaci!

- Staré baterie nebo akumulátory, které nejsou zabudovány do stroje pevně, je nezbytné před odevzdáním vyjmout! Jejich likvidace se řídí zákonem o bateriích.
- Vlastník, příp. uživatel elektrických a elektronických zařízení mají zákonnou povinnost je po použití vrátit.
- Konečný uživatel má vlastní odpovědnost za smazání svých osobních dat na likvidovaném starém stroji!

Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpady znamená, že se elektrická a elektronická zařízení nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.

Elektrická a elektronická zařízení lze bezplatně odevzdat na následujících místech:

- Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice (např. komunální sběrné dvory)
- Prodejny elektrospotřebičů (stále a online), pokud má obchodník povinnost zpětného odběru, anebo ho nabízí dobrovolně.

Tato prohlášení platí pouze pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské právní směrnici 2012/19/EU. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Pokyny k zákonu o likvidaci baterií (BattG)



- Staré baterie a akumulátory nepatří do domácího odpadu, ale odvázejí se k roztřídění, příp. k ekologické likvidaci!
- Kvůli bezpečnému vyjmutí baterií nebo akumulátorů z elektropřístroje a pro informace o jeho typu, resp. o chemickém systému dbejte na následující údaje v návodu na použití, příp. montážním návodu.
- Vlastník, příp. uživatel baterií nebo akumulátorů mají zákonnou povinnost je po použití vrátit. Odevzdávání se omezuje na běžné množství v domácnosti.

Staré baterie mohou obsahovat škodliviny nebo těžké kovy, které mohou poškozovat životní prostředí a zdraví. Zuzitkování starých baterií a využití v nich obsažených zdrojů přispívá k ochraně obou těchto důležitých statků.

Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpadky znamená, že se baterie a akumulátory nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.

Pokud se pod odpadkovým kontejnerem nacházejí nadto znaky Hg, Cd nebo Pb, označuje se se tím následující:

- Hg: Baterie obsahuje víc než 0,0005 % rtuti

- Cd: Baterie obsahuje víc než 0,002 % kadmia
 - Pb: Baterie obsahuje víc než 0,004 % olova
- Baterie a akumulátory lze bezplatně odevzdat na následujících místech:
- Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice (např. komunální sběrné dvory)
 - Prodejní místa baterií a akumulátorů
 - Ve sběrných zařízeních společného systému odběru použitých baterií a nepotřebných zařízení
 - Ve sběrných zařízeních výrobce (pokud je členem společného systému zpětného odběru)

Tato prohlášení platí pouze pro baterie a akumulátory, které se prodávají v zemích Evropské unie a podléhají evropské právní směrnici 2006/66/ES. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci baterií a akumulátorů.

16 ZÁKAZNICKÝ SERVIS/SERVIS

Máte-li nějaké dotazy k záruce, opravě nebo náhradním dílům, obraťte se prosím na nejbližší servis AL-KO. Najdete je na internetu pod následující adresou:

www.al-ko.com/service-contacts

17 ZÁRUKA

Případné vady na materiálu či výrobní závady na výrobku odstraníme během zákonné lhůty pro reklamaci nedostatků, a to dle našeho uvážení buď opravou, nebo dodáním náhradního výrobku. Lhůta pro reklamaci nedostatků se řídí právními ustanoveními země, ve které byl výrobek zakoupen.

Naše záruka platí jen v následujících případech:

- Dodržujete tento návod k obsluze
- Řádné zacházení
- Použití originálních náhradních dílů

Záruka zaniká v následujících případech:

- Svévolné pokusy o opravu
- Svévolné technické změny
- Používání v rozporu s určeným účelem

Ze záruky jsou vyloučeny:

- Škody na laku, které jsou způsobeny normálním opotřebením.
- Opotřebované díly, které jsou na kartě náhradních dílů xxxxxx (x) označeny rámečkem.

Záruční doba začíná dnem nákupu prvním koncovým uživatelem. Rozhodující je datum na nákupním dokladu. S tímto záručním listem a originálem nákupního dokladu se obraťte na svého prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis pro zákazníky. Zákonné nároky kupujícího na reklamaci nedostatků vůči prodávajícímu zůstávají tímto prohlášením nedotčeny.