


NÁVOD K ÚDRŽBĚ

165F (D) S170F (D)

(Motor pro sněhové frézy)

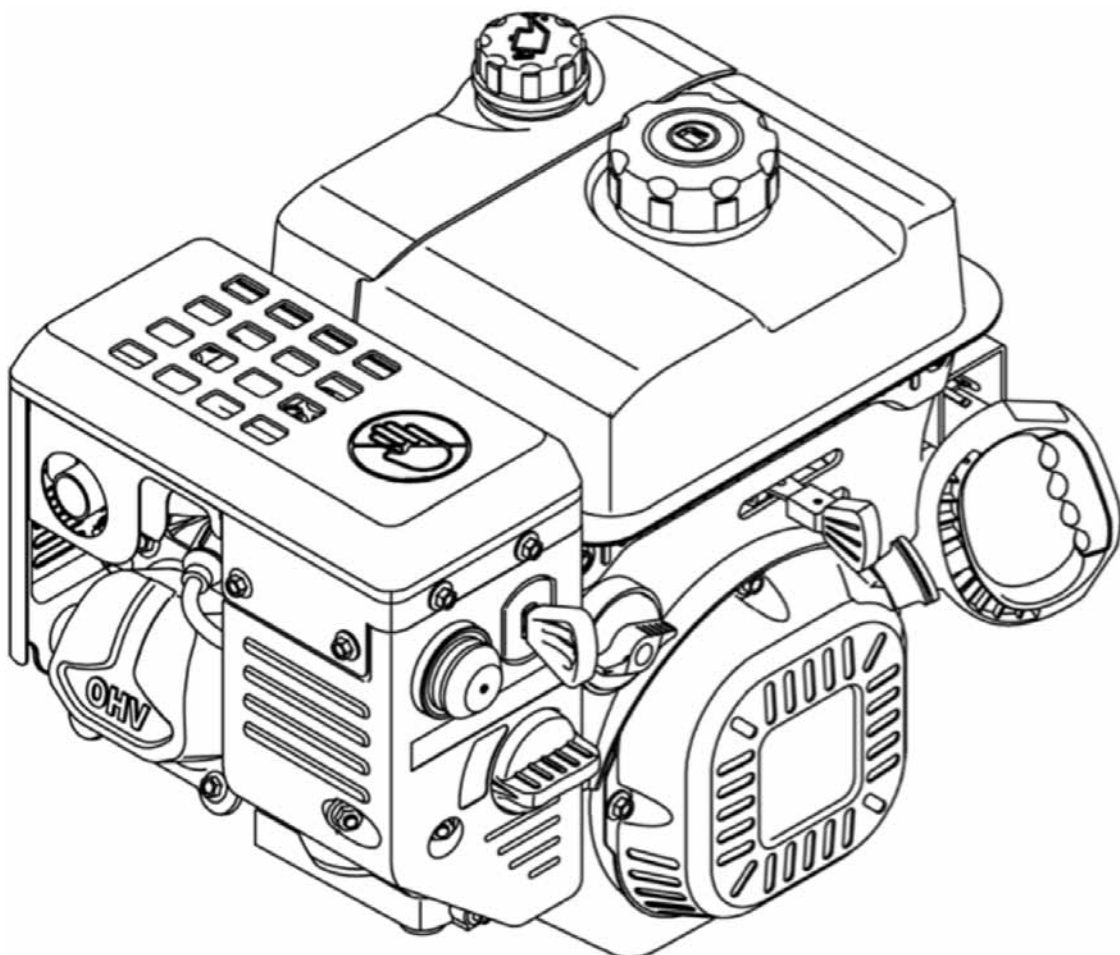

PŘEDMLUVA

Tento návod se vztahuje na výrobu, činnost a servisní postupy motoru 165F(D)S a 170F(D)S pro sněhové frézy. Pozorné dodržování zde uvedených pokynů povede k lepší a bezpečnější práci na údržbě.

Technické parametry výrobku mohou být kvůli jeho zlepšení změněny.

VŠECHNY INFORMACE, ILUSTRACE, POKYNY A TECHNICKÉ PARAMETRY, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PUBLIKACI, VYCHÁZEJÍ Z NEJNOVĚJŠÍCH INFORMACÍ, DOSTUPNÝCH V OKAMŽIKU SCHVÁLENÍ VERZE URČENÉ PRO TISK. FIRMA LONCIN GENERAL-PURPOSE ENGINE CO., LTD SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÁDĚT ZMĚNY KDYKOLI A BEZ JAKÉKOLI POVINNOSTI.

ŽÁDNÁ ČÁST TÉTO PUBLIKACE NESMÍ BÝT REPRODUKOVÁNA BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ.

Bezpečnostní a všeobecné informace	1
Technické parametry	2
Údržba	3
Demontáž a servis	4

1.1	Všeobecná bezpečnost.....	2
1.2	Pravidla pro provádění servisu	3
1.3	Umístění výrobního čísla	4
1.4	Doporučení ohledně oleje	4
1.5	Hodnoty utahovacího momentu a další podrobné technické parametry .	5
1.6	Standardní hodnoty pro údržbu	7
1.7	Odstraňování poruch.....	9
1.8	Speciální nářadí.....	12

Část 1 - Bezpečnostní a všeobecné informace

Bezpečnostní opatření

Pro zajištění bezpečné činnosti si prosím pozorně přečtěte následující pokyny a ujistěte se, že jste pochopili jejich význam. Vycházejte také z návodu od výrobce vašeho zařízení, kde jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace. Tento návod obsahuje bezpečnostní opatření, která jsou vysvětlena níže. Prosím pozorně si je přečtěte.

1.1 Všeobecná bezpečnost

Věnujte pozornost těmto symbolům a jejich významu:



VAROVÁNÍ: Varování se používá k poukázání na přítomnost rizika, které může mít za následek vážné ublížení na zdraví, smrt nebo výrazné škody na majetku v případě jeho ignorování.

VÝSTRAHA: Výstraha se používá k poukázání na přítomnost rizika, které může mít za následek lehké ublížení na zdraví nebo škody na majetku v případě jejího ignorování.



VAROVÁNÍ

- Před prováděním servisních úkonů nejdříve zastavte motor a poté odmontujte zapalovací svíčku.
- Když je motor v chodu, ujistěte se, že je daný prostor dobře větrán. Nikdy neuvádějte motor do chodu v uzavřeném prostoru. Výfukové plyny obsahují jedovatý plyn oxid uhelnatý.
- Na místě činnosti nekuřte ani nepoužívejte otevřený oheň, protože benzín je za jistých podmínek vysoce hořlavý a výbušný.
- Během chodu motoru nepřibližujte otáčející se nebo přehřáté části k vedení vysokého napětí.
- Údržbu provádějte až po vychlazení motoru. V opačném případě by s motorem v horkém stavu mohlo dojít k zapálení.

POZNÁMKA

Poznámka se používá pro obeznámení pracovníků s instalací, činnostmi nebo údržbou, které jsou důležité, ale nesouvisí s rizikem.

1.2 Pravidla pro provádění servisu


1. Používejte originální díly a mazací olej od firmy LONCIN nebo díly doporučené firmou LONCIN. Díly, které nesplňují technické parametry návrhu, mohou způsobit poškození zařízení nebo motoru.




2. Používejte speciální nástroje navržené pro tuto jednotku.



3. Při zpětné montáži nainstalujte nová papírová těsnění a O-kroužky.

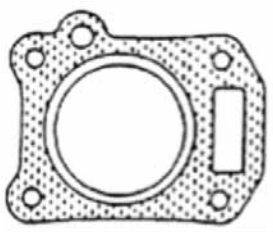


4. Při utahování šroubů nebo matic začněte se šroubem s větším vnitřním průměrem a šrouby utáhněte na určený utahovací moment, na kříž, pokud není specifikováno konkrétní pořadí.

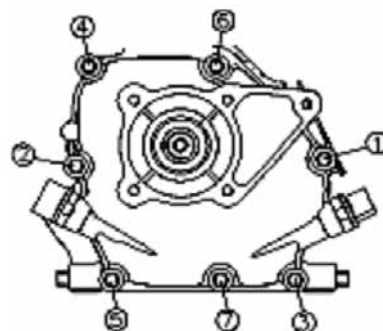

5. Před zpětnou montáží vyčistěte díly v čistícím rozpouštědle. Před zpětnou montáží namažte jakékoli povrchy posuvu.



6. Po zpětné montáži zkontrolujte správnou instalaci a činnost všech dílů.

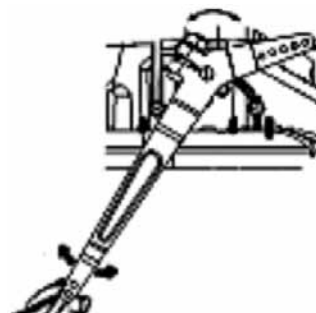

Při provádění údržby postupujte dle pokynů označených těmito symboly:



: Použitý olej



: Použitý speciální nástroj





: Použitý mazací tuk

OxO(O) Označuje model, délku a množství šroubů příruby.

P. Označuje strany

1.3 Umístění výrobního čísla

Výrobní číslo, které je vyraženo na klikové skříni a zobrazené na následujícím obrázku, slouží pro získávání informací o motoru nebo pro objednávání náhradních dílů pro jednotku, na které je servis prováděn prodejcem výrobků firmy LONCIN INDUSTRIAL CO., Ltd.

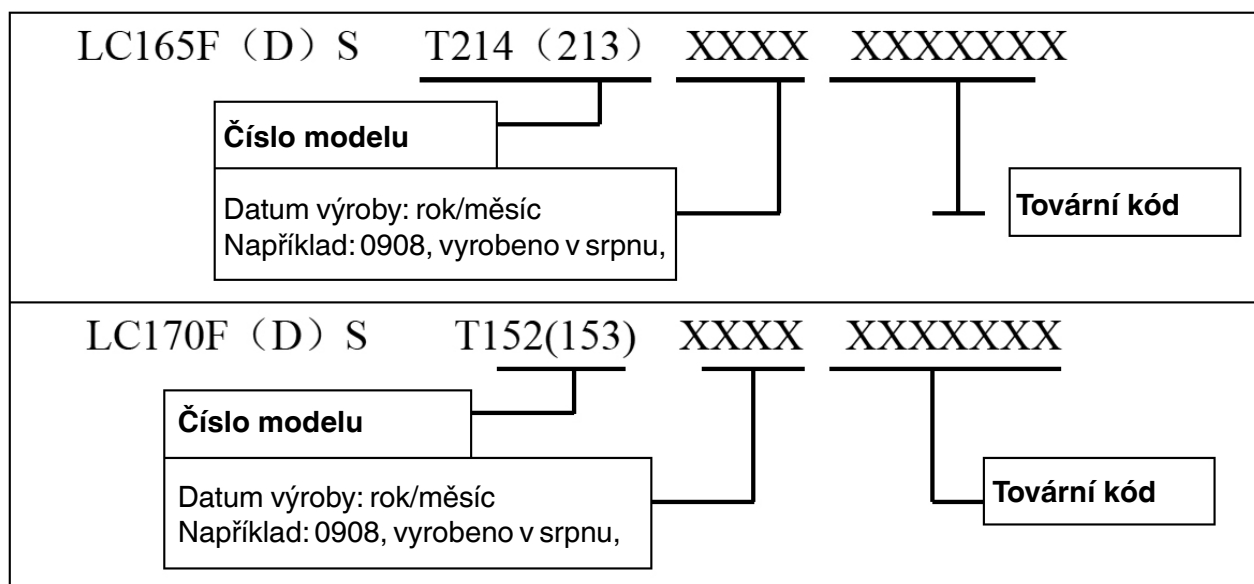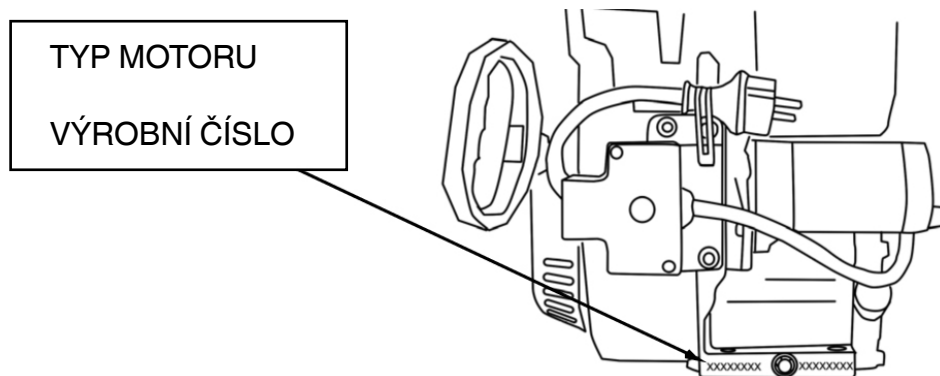

1.4 Doporučení ohledně oleje


Použití vhodného typu a hmotnosti oleje v motoru je mimořádně důležité, stejně jako každodenní kontrola hladiny oleje; použití znečištěného oleje způsobí předčasné opotřebení a poruchu motoru.

Typ oleje

Při teplotě prostředí nižší než -25 °C se doporučuje použít pro všeobecné použití olej SAE 0W-30/40; při teplotě nižší než -25 °C, ale nad 0 °C, se doporučuje použít pro všeobecné použití olej SAE 5W-30. Když se průměrná teplota ve vaší oblasti pohybuje v doporučeném rozsahu, mohou být použity i jiné viskozity zobrazené na diagramu.

Viskozita oleje SA a klasifikace servisu jsou uvedeny na štítku API na obalu s olejem.

Doporučujeme, abyste používali olej značky API SERVICE, kategorie SE nebo SF.

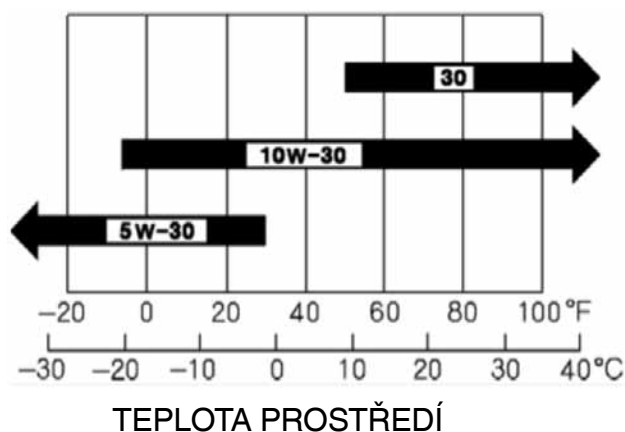

1.5 Hodnoty utahovacího momentu a další podrobné technické parametry

Poznámka: Pro VŠECHNY výše uvedené šrouby a matice vycházejte z tabulky standardních hodnot utahovacího momentu.

Šrouby a matice

Šrouby nebo matice	Technické parametry	Utahovací moment (N.m)	Dávkování
Šrouby víka hlavy válce	M6×14	8~12	4
Šroub hlavy válce	M8×60	32~35	4
Šroub dolního krytu	M6×8	8~12	2
Vypouštěcí šrouby	M10×1,25×15	20~25	2
Šrouby ojnice	M7×1	13~15	2
Šrouby krytu klikové skříně	M8×32	27~30	7
Matice s límcem	M14×1,5	80~90	1
Šroub cívky	M6×30	8~12	2
Šrouby zapalovací cívky	M6×30	8~12	2
		8~12	
Šroub startéru	M6×12	8~12	4
Šrouby cívky startovacího lanka	M6×8	8~12	4
Šroub krytu	M6×12	8~12	1
Šroub startéru motoru	M6×30	8~12	2
Matice ramena regulátoru	M6	8~12	1
Matice čističe vzduchu	M6	8~12	2
Šroub 2 chrániče tlumiče výfuku	M6×14	8~12	5
Šestihranné matice tlumiče výfuku	M8	27~30	2

Část 1 - Bezpečnostní a všeobecné informace

Šrouby nebo matice	Technické parametry	Utahovací moment (N.m)	Dávkování
Šroub krytu nádrže	M6×14	8~12	4
Matice spínače paliva	M6	8~12	1
Šroub držáku nádrže	M6×14	8~12	4
Matice krytu palivové nádrže	M6	8~12	2
Šroub krytu 2 motoru	M6×16	8~12	1
Šroub 2 krytu 2 motoru	M8×20	27~30	1
Šroub 2 krytu 1 motoru	M6×14	8~12	4
Šroub s křížovou drážkou spínače motoru	M4×10	1,5~3	1
Šroub s křížovou drážkou spínače paliva	M4×18	1,5~3	1
Šroub s křížovou drážkou startéru motoru	M4×55	1,5~3	2
EXT. stavěcí šroub	M8×40	27~30	2
INT. stavěcí šroub	M6×113,5	8~12	2
Seřizovací šrouby ventilu	M8	26~32	2
Seřizovací matice ventilu	M6	8~12	2
Zapalovací svíčka	F7RTC	27~30	1
INT. stavěcí šroub	M6×113,5	8~12	2
Seřizovací šrouby ventilu	M8	26~32	2
Seřizovací matice ventilu	M6	8~12	2
Zapalovací svíčka	F7RTC	27~30	1

Poznámka: Pro VŠECHNY ostatní podrobné technické parametry

Ostatní podrobné technické parametry

Položka	Technické parametry	Utahovací moment (N.m)
Šrouby nebo matice	M4	1,5~3
	M5	4~7
	M6	8~12
	M8	20~28
	M10	35~40
	M12	50~60

1.6 Standardní hodnoty pro údržbu

Nespecifikovaná jednotka 165F(F)S: mm.

Díl	Položka	Standardní hodnota	Servisní limit
		LC165F D S	LC165F D S
motor	kompresní tlak (kg/cm ²) *	6,5-8,5	–
válec	objímka (vnitřní průměr)	65	65,165
píst	vnější průměr obruby	64,985	64,845
	světlost po válec	0,015-0,05	0,12
	píst	13,002	13,048
	světlost píst - kolík	0,002-0,014	0,06
kolík pístu	vnější průměr	13,0	12,954
pístní kroužek	boční mezera	0,015-0,045	0,15
	mezera otevření (horní, druhý kroužek)	0,2-0,4	1,0
	šířka (olejový kroužek)	0,15-0,35	1,0
	šířka (horní, druhý kroužek)	1,5	1,37
	šířka (olejový kroužek)	2,5	2,37
ojnice	vnitřní průměr malé koncové části	13,005	13,07
	vnitřní průměr velké koncové části	30,22	30,246
	světlost oleje velké koncové části	0,04-0,063	0,12
	světlost strany velké koncové části	0,1-0,7	1,1
kliková hřídel	průměr hrdla	30,16	30,1
ventil	světlost (studená strana) (nasávání)	0,15 +0,02	–
	světlost (studená strana) (výfuk)	0,20 +0,02	–
	průměr dířku (nasávání)	5,48	5,318
	průměr dířku (výfuk)	5,44	5,275
vedení ventilu	vnitřní průměr (vstup, výstup)	5,50	5,572
	světlost dířku-vedení (nasávání)	0,02-0,044	0,10
	světlost dířku-vedení (výfuk)	0,06-0,087	0,12
sedlo ventilu	šířka sedla	0,8	2,0
pružina ventilu	volná délka	30,5	29,5
vačkový hřídel	výška (nasávání)	27,7	27,45
	výška (výfuk)	27,75	27,50
	vnější průměr (ložisko)	13,984	13,916
víko klikové skříně	průměr otvoru vačkového hřídele	14,0	14,048
zapalovací svíčka	mezera	0,7-0,8	–
zapalovací cívky	odpor (primární)	0,8-1,1 Ω	–
	odpor (sekundární)	5,9-7,1 Ω	–
	mezera k setrvačníku	0,4 ±0,2	–


Část 1 - Bezpečnostní a všeobecné informace

Nespecifikovaná jednotka 170F(F)S: mm.


Díl	Položka	Standardní hodnota	Servisní limit
		LC170F D S	LC170F D S
motor	kompresní tlak (kg/cm ²) *	6,5-8,5	–
válec	objímka (vnitřní průměr)	70	70,165
píst	vnější průměr obruby	69,985	69,845
	světlost po válec	0,015-0,05	0,12
	vnitřní průměr vývrtu kolíku pístu	18,002	18,048
	světlost píst - kolík	0,002-0,014	0,06
kolík pístu	vnější průměr	18,0	17,954
pístní kroužek	boční mezera	0,015-0,045	0,15
	mezera otevření (horní, druhý kroužek)	0,2-0,4	1,0
	šířka (olejový kroužek)	0,15-0,35	1,0
	šířka (horní, druhý kroužek)	1,2	1,07
	šířka (olejový kroužek)	2,0	1,87
ojnice	vnitřní průměr malé koncové části	18,002	18,07
	vnitřní průměr velké koncové části	30,22	30,246
	světlost oleje velké koncové části	0,04-0,063	0,12
	světlost strany velké koncové části	0,1-0,7	1,1
kliková hřídel	průměr hrdla	30,16	30,1
ventil	světlost (studená strana) (nasávání)	0,15 +0,02	–
	světlost (studená strana) (výfuk)	0,20 +0,02	–
	průměr dříku (nasávání)	5,48	5,318
	průměr dříku (výfuk)	5,44	5,275
vedení ventilu	vnitřní průměr (vstup, výstup)	5,50	5,572
	světlost dřík-vedení (nasávání)	0,02-0,044	0,10
	světlost dřík-vedení (výfuk)	0,06-0,087	0,12
sedlo ventilu	šířka sedla	0,8	2,0
pružina ventilu	volná délka	30,5	29,5
vačkový hřídel	výška (nasávání)	27,7	27,45
	výška (výfuk)	27,75	27,50
	vnější průměr (ložisko)	13,984	13,916
víko klikové skříně	průměr otvoru vačkového hřídele	14,0	14,048
zapalovací svíčka	mezera	0,7-0,8	–
zapalovací cívky	odpor (primární)	0,8-1,1Ω	–
	odpor (sekundární)	5,9-7,1 Ω	–
	mezera vůči setrvačníku	0,4 ±0,2	–


1.7 Odstraňování poruch

a. Možná příčina

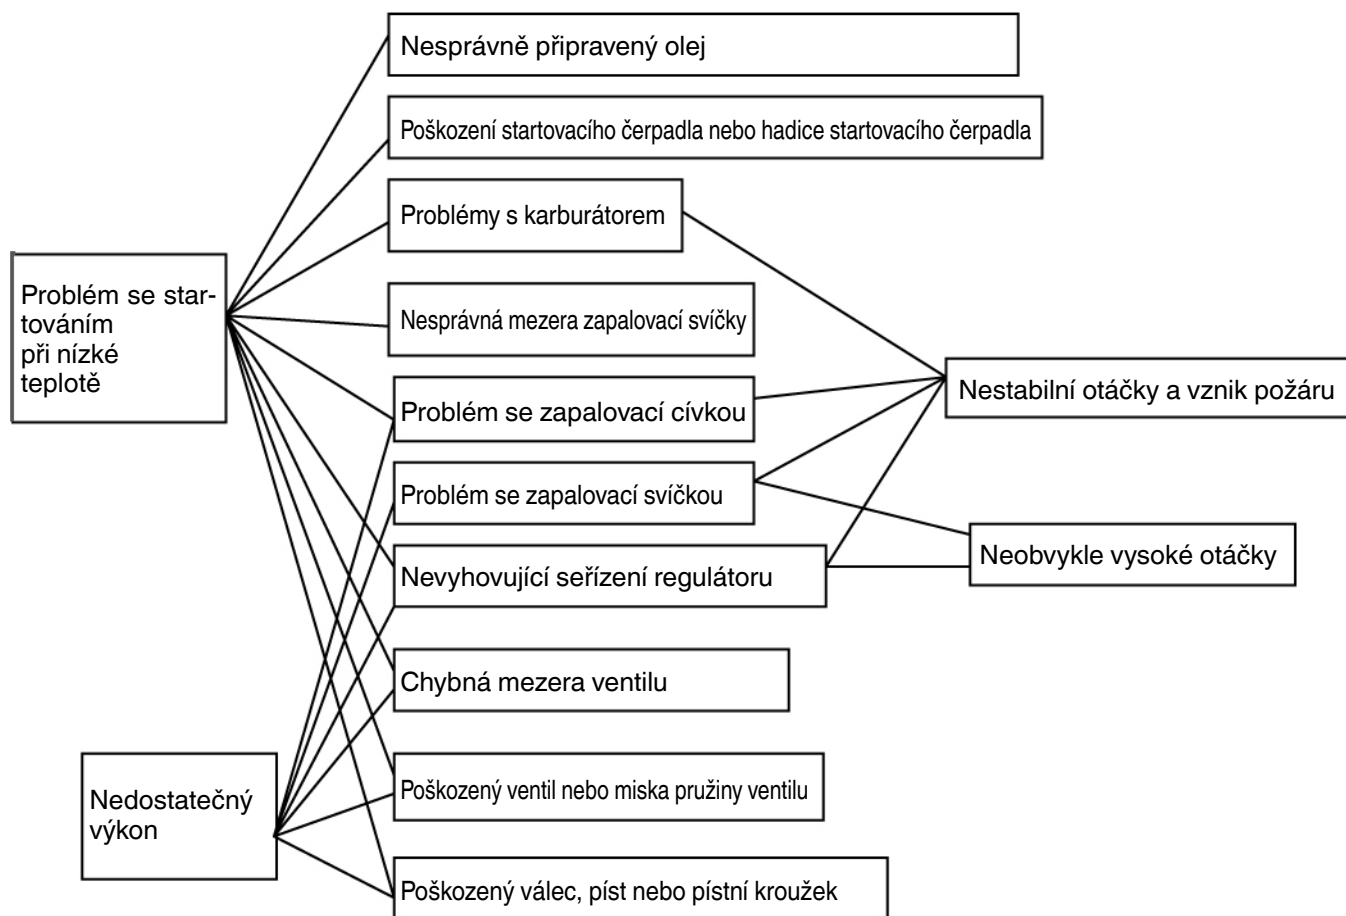

b. Problémy se startováním při nízké teplotě

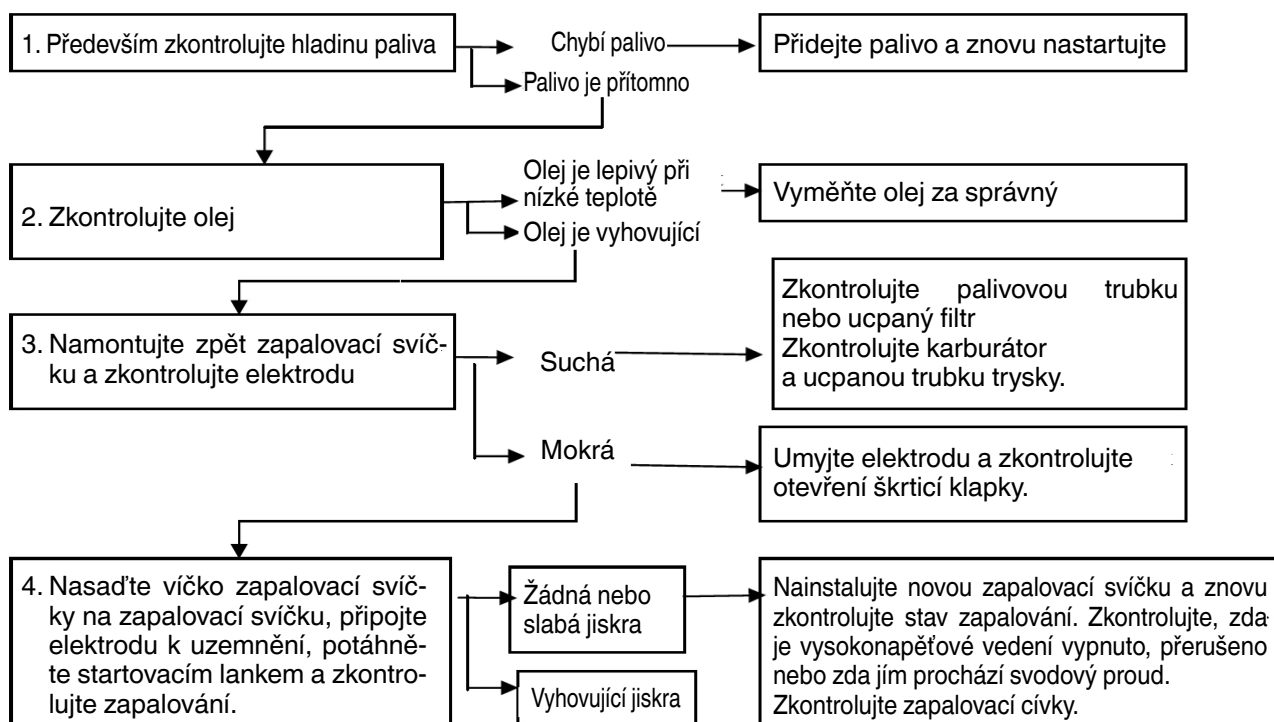


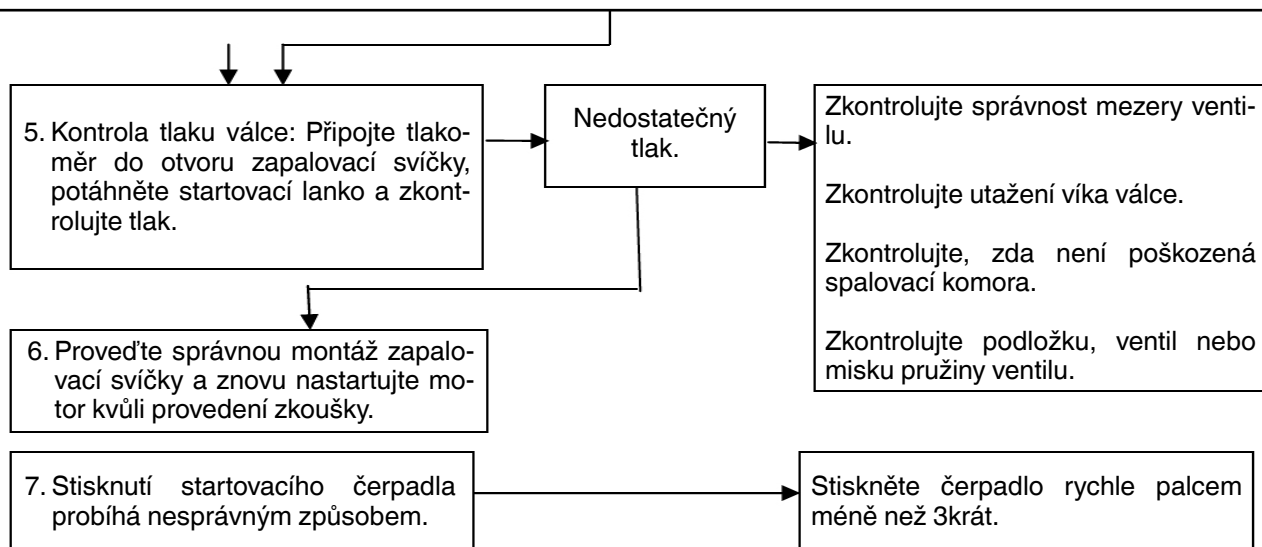


Zkontrolujte tlak válce

- 1) Proveďte demontáž víčka zapalovací svíčky i samotné zapalovací svíčky.
- 2) Namontujte tlakoměr do otvoru zapalovací svíčky.
- 3) Víckrát potáhněte startovací lanko kvůli odměření tlaku válce.

Tlak válce	Při 600 ot./min 6,0-8,5 kgf/cm ²
------------	--

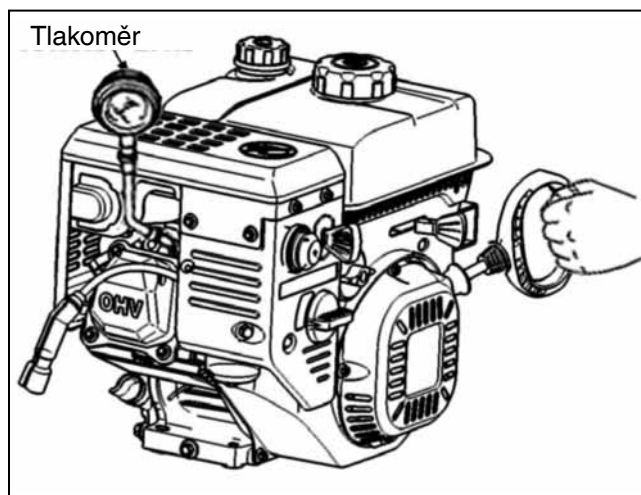

c. Nevyhovující startování

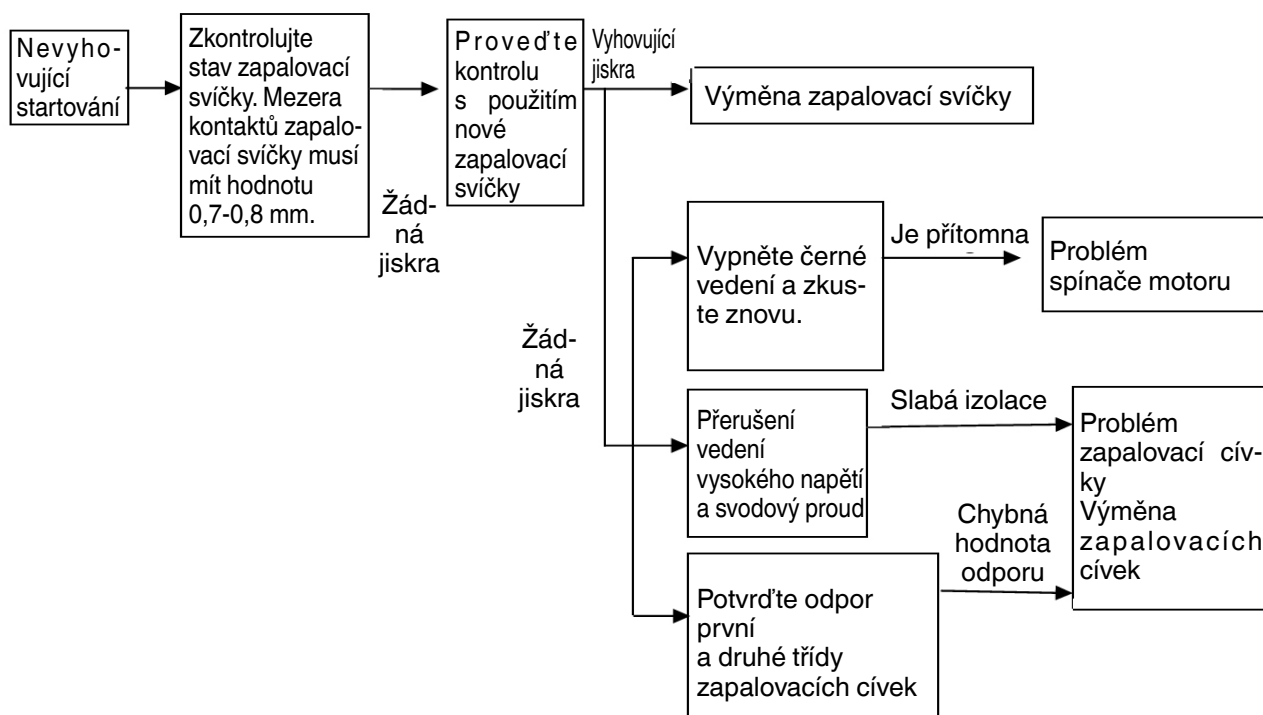

Kontrola svíčky

- 1) Odmontujte zapalovací svíčku
- 2) Nasad'te víčko zapalovací svíčky na zapalovací svíčku
- 3) Připojte elektrodu (-) zapalovací svíčky (závit) k uzemnění a potáhněte startovací lanko kvůli kontrole jiskry na spoji elektrody.




VAROVÁNÍ

Při provádění zkoušky neuchopujte svíčku mokrou rukou.

Při dotyku vedení vysokého napětí mokrou rukou může při potáhnutí startovacího lanka vzniknout nebezpečné vysoké napětí.

Rozlité palivo může způsobit požár v místě zapalovací svíčky. Nejdříve očistěte palivo a poté proveďte kontrolu. Při provádění kontroly se zdržujte v dostatečné vzdálenosti od otvoru zapalovací svíčky.

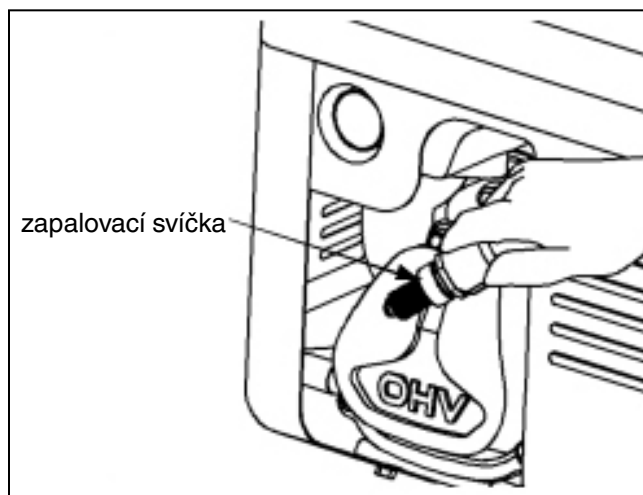

d. Přehřátí

Přehřátí motoru

Podložka válce nebo problém těsnící podložky krytu hlavy

Nízká hladina oleje

e. Nevýhovující výkon motoru

Motor nastartuje, ale okamžitě se zastaví

Zapalovací svíčka je znečištěná a mokrá
Úroveň paliva v karburátoru je příliš vysoká
Seřizovací šroub karburátoru se nachází v chybné poloze
Poškození izolátoru karburátoru

Otáčky motoru se nezvyšují

Problém/znečištění zapalovací svíčky
Zavřená škrticí klapka
Ucpaný tlumič výfuku Nevhodné časování ventilu
Voda v karburátoru
Přehřátí
Slabý kontakt sedla ventilu
Přetížení


Otáčky motoru neklesají

Nenastavený regulátor
Škrticí klapka se nachází mimo uložení
Porucha běžce regulátoru

Nedochází ke stabilizaci otáček

Nenastavený regulátor
Ucpaná tryska volnoběhu karburátoru
Neseřazený utahovací šroub karburátoru
Nevýhovující olej v karburátoru
Poškození izolátoru karburátoru
Nezaháknutá pružina regulátoru
Příliš nízká nebo žádná hladina paliva

1.8 Speciální nářadí

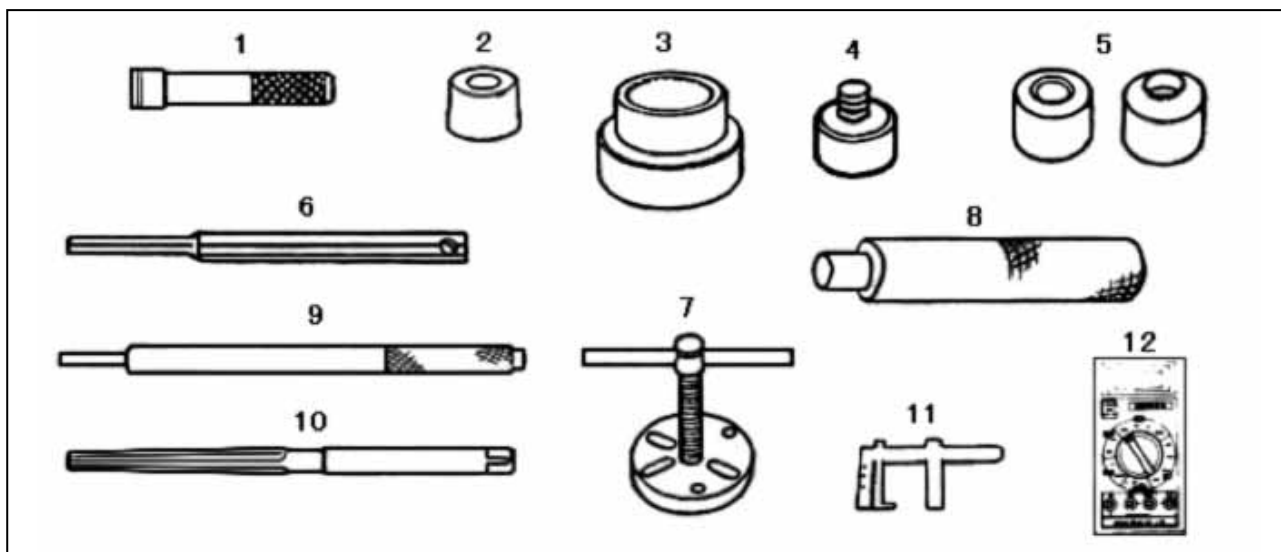

Ozn.	Popis	Poznámka
1	Ovládací páka, 40 mm	Páka pro 6, 7, 8
2	Vnější klec ložiska 42×47 mm	montážní celek ložiska 6204
	Ovladač vnější klece ložiska 52×55 mm	montážní celek ložiska 6205, 62/22
3	Vnitřní klec ložiska 30 mm	časovací ústrojí
	Vnitřní klec ložiska 35 mm	montážní celek hnacího kola regulátoru
4	Pomocný ovladač 22 mm	montážní celek ložiska 62/22
	Pomocný ovladač 20 mm	montážní celek ložiska 6204
	Pomocný ovladač 25 mm	montážní celek ložiska 6205
	Pomocný ovladač 30 mm	montážní celek ložiska 6206
5	Diamantový brusný kotouč 45°; ϕ 24,5	broušení dosedací plochy výfukového ventilu
	Diamantový brusný kotouč 45°; ϕ 27,5	broušení dosedací plochy nasávacího ventilu
	Diamantový brusný kotouč 32°; ϕ 25	broušení dosedací plochy výfukového ventilu
	Diamantový brusný kotouč 32°; ϕ 28	broušení dosedací plochy nasávacího ventilu
	Diamantový brusný kotouč 60°; ϕ 30	broušení dosedací plochy nasávacího, výfukového ventilu
6	Páka brusného nástroje	broušení dosedací plochy ventilu
7	Nářadí pro demontáž setrvačníku	demontáž setrvačníku
8	Ovládací páka	Páka pro 2, 3, 4
9	Nářadí pro demontáž vedení ventilu	demontáž a montáž vedení
10	Výstružník vedení ventilu	přesné vystružování vedení
11	Měřič výšky plováku	Výška oleje v karburátoru
12	Digitální multimetr	Elektrické zkoušení

2.1	Parametr.....	2
2.2	Výkresy s vnějšími rozměry	4
2.3	Výkresy s vnějšími rozměry vývodového hřídele (PTO)	5

Část 2 - Technické parametry

2.1 Parametr





TECHNICKÉ PARAMETRY MOTORU ZNAČKY LONCIN PRO SNĚHOVÉ FRÉZY		
MODEL	LC165F (D) S	LC170F (D) S
TYP MOTORU	JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR S ROZVODEM OHV, ČTYŘTAKTNÍ, S NUCENÝM CHLAZENÍM VZDUCHEM	
ZDVIH (cm ³)	182	212
Vývrt × dráha (mm)	65×55	70×55
KOMPRESNÍ POMĚR	9,5:1	8,5:1
MAX. VÝKON (KW)	4	4,4
MAX. KROUTICÍ MOMENT (N.m / ot./min)	10,8 / 2 500	12,5 / 2 500
OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE (ot./min)	3 650 ±50	
KAPACITA OLEJE (L)	0,6	
KAPACITA PALIVA (L)	3	
SPOTŘEBA PALIVA (g/kW.h)	≤ 395	
Volnoběh (ot./min)	2 000 ±200 ot./min	
Výkyvy otáček	≤ 10 %	
Hluk (≤)	70 dB(A)	
Směr otáčení	Proti směru hodinových ručiček (při pohledu ze strany vývodového hřídele - PTO)	
TYP PALIVA	BEZOLOVNATÉ	
ZAPALOVÁNÍ	TCI (TRANZISTOREM ŘÍZENÉ ZAPALOVÁNÍ)	
MAZACÍ ROZVOD	MAZÁNÍ ROZSTŘIKEM	
STARTOVACÍ SYSTÉM	STARTOVACÍ LANKO SE ZPĚTNÝM NAVÍJENÍM / ELEKTRICKÝ START	
HMOTNOST V SUCHÉM STAVU (kg)	18,5 (20,5)	18 (20)
TECHNICKÉ PARAMETRY MOTORU PRO SNĚHOVÉ FRÉZY		
REGULÁTOR	MECHANICKÉ NAST. BEZ ZÁTĚŽE NA 3 650 ±50 OT./MIN	
	PEVNÉ OTÁČKY	
VENTILY	NASÁVÁNÍ OHV: MARTENZITOVÁ OCEL 4Cr10Si2Mo GB/T1221-1992	
	VÝFUK OHV: AUSTENITICKÁ OCEL 5Cr21Mn9Ni4N GB/T1221-1992	
SEDLO VENTILU	NASÁVÁNÍ OHV: VLOŽKA ZE ŽELEZNÉ SLITINY	
	VÝFUK OHV: VLOŽKA ZE ŽELEZNÉ SLITINY	
KLIKOVÁ HŘÍDEL	NÁSTAVEC: NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA	
	PERO: NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA	
VÁLEC	HLINÍK S ŽELEZNOU LITINOU, VÝVRT ADC12, litina P-V	

TECHNICKÉ PARAMETRY MOTORU ZNAČKY LONCIN PRO SNĚHOVÉ FRÉZY


MODEL	LC165F (D) S	LC170F (D) S
OJNICE	HLINÍK 51K	
HLAVNÍ LOŽISKA	KULIČKOVÉ LOŽISKO 6205	
	KULIČKOVÉ LOŽISKO 6205	
ŠKRTICÍ VENTIL	MANUÁLNÍ KLIK-KLIK-KLIK	
ZAPALOVACÍ SVÍČKA	F7RTC (TYP REZISTORU)	
KARBURÁTOR	PLOVÁK SE ŠKRTICÍM VENTILEM A PNEUMATICKÝM STARTÉREM, PRACHUVZDORNÝ KLOBOUČEK Seřízení omezené směsí	
	Huayi/Ruxin	
UMÍSTĚNÍ PLNĚNÍ	STANDARDNÍ MONTÁŽ V DOLNÍ POLOZE S MĚŘKOU Pouze jedna, na straně hlavy válce.	
UMÍSTĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ	NA PŘEDNÍ STRANĚ, POD HLAVOU VÁLCE Standardní.	
PÍSTNÍ KROUŽKY	1, KOMPRESE	
	2, KOMPRESE	
	3, ŘÍZENÍ OLEJE	
STARTÉR	ZPĚTNÉ NAVÍJENÍ V POLOZE 2 HODINY	
PALIVOVÁ NÁDRŽ	ŽÁDNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ	
SETRVAČNÍK	S OZUBENÝM KOLEM	
TĚSNĚNÍ ROTAČNÍHO POHYBU	NJK	
ČISTIČ VZDUCHU	BEZ FILTRU	
Štít VÁLCE	PŘIDANÝ ŠTÍT	
TLUMIČ VÝFUKU	POUZE	
VYPÍNAČ MOTORU	VYPÍNAČ	
OBTISKY	OBTISK EPA/CARB, LOGO LONCIN, JEDEN NAVÍC	

2.2 Výkresy s vnějšími rozměry


LC165F(D)S \ LC170F(D)S

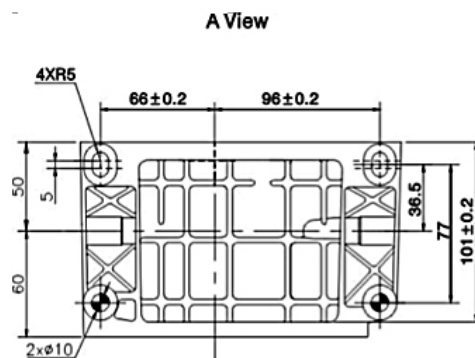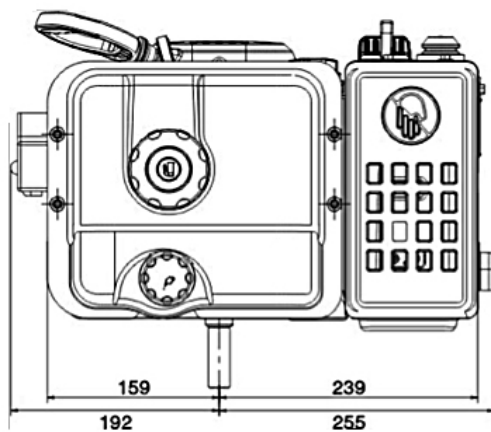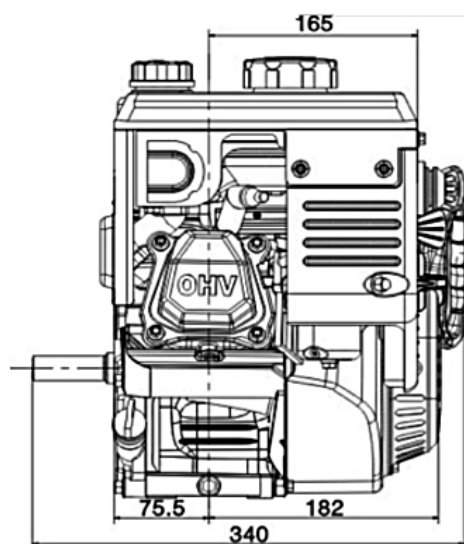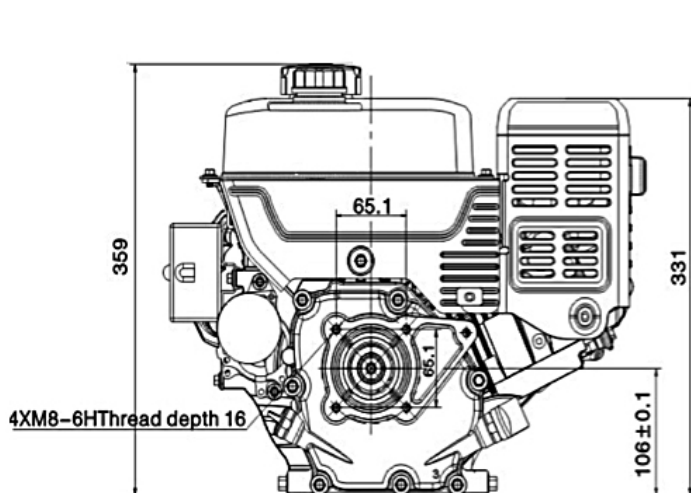


2.3 Výkresy s vnějšími rozměry vývodového hřídele (PTO)

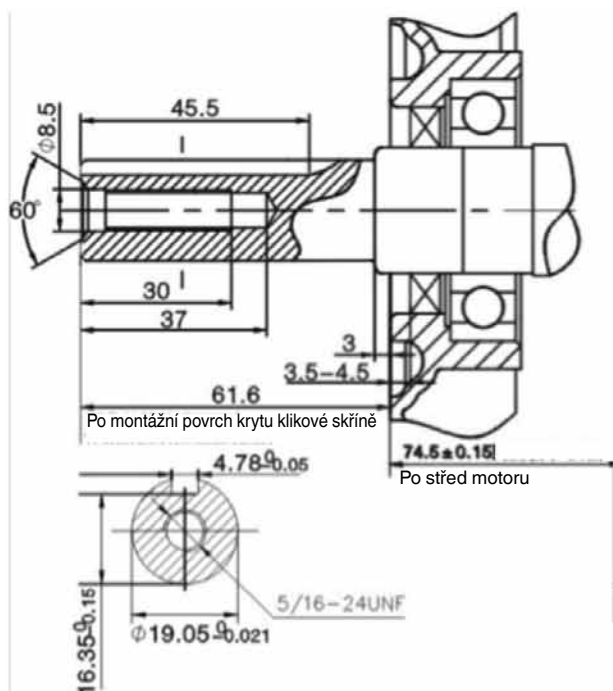


Typ R

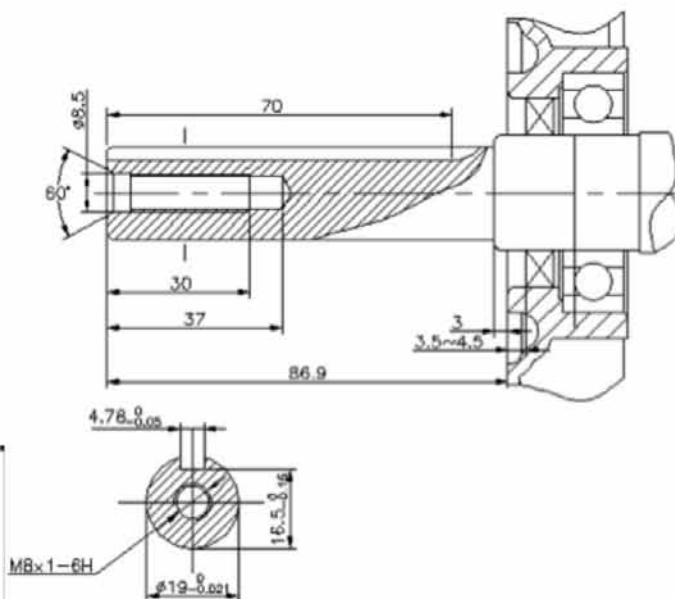

Typ A35

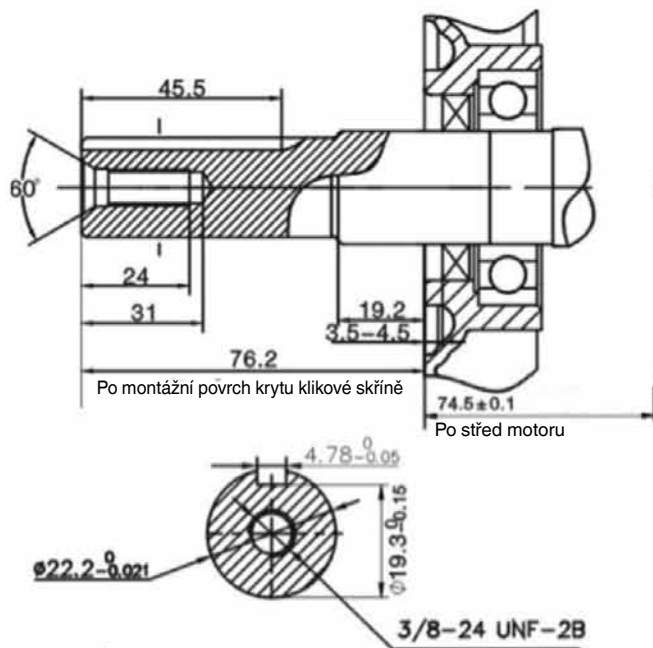

Typ A45

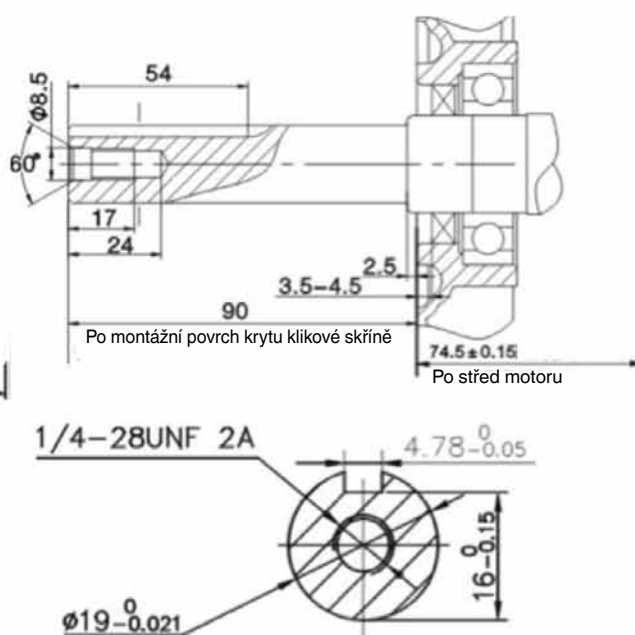

Typ A62

3.1	Plán údržby	2
3.2	Olej motoru.....	2
3.3	Zapalovací svíčka.....	4
3.4	Světlost ventilu	5
3.5	Regulátor.....	6
3.6	Palivový filtr	7

Část 3 - Údržba

3.1 Plán údržby


INTERVALY PRVIDELNÉ ÚDRŽBY Údržbu provádějte po uplynutí uvedeného počtu měsíců nebo počtu hodin pracovní činnosti, podle toho, který interval vyprší dříve.			Při každém použití	Po prvním měsíci nebo po 20 hodinách	Každé 3 měsíce nebo každých 50 hodin	Každých 6 měsíců nebo každých 100 hodin	Každý rok nebo každých 150 hodin
POLOŽKA:							
●	Olej motoru	Kontrola hladiny	○				
		Výměna		○		○	
●	Odkalovací nádobka	Čištění				○	
●	Zapalovací svíčka	Kontrola a čištění				○	
		Výměna				○	
●	Volnoběh	Kontrola a seřízení					○ (1)
●	Světlost ventilu	Kontrola a seřízení				○ (1)	○ (1)
●	Palivová nádrž	Čištění					○ (1)
●	Palivový filtr	Výměna				○ (1)	
●	Spalovací komora	Čištění	Každých 150 hodin (1)				
●	Palivové potrubí	Kontrola	Každé 2 roky (výměna podle potřeby) (1)				

(1) Při použití v prašných prostorách provádějte servis častěji.

3.2 Olej motoru

Olej vypouštějte, když je ještě teplý, aby se zajistilo jeho rychlé a úplné vypuštění.

1. Vyčistěte prostor kolem uzávěru pro plnění olejem / měrky a šroub pro vypouštění oleje. Odšroubujte plnicí uzávěr / měrku.
2. Vypusťte olej z motoru do vhodné nádoby a postupujte přitom dle jedné z níže uvedených metod.

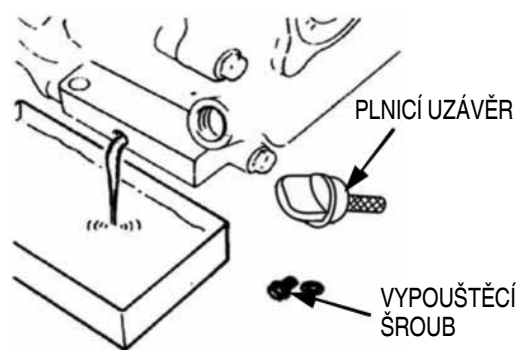


Metoda vypuštění prostřednictvím vypouštěcího šroubu:

- a. Odšroubujte vypouštěcí šroub a odložte těsnicí podložku a nechte olej vytéct do vhodné nádoby.
- b. Po vypuštění zašroubujte zpět vypouštěcí šroub s těsnicí podložkou a bezpečně jej utáhněte.



Metoda vypuštění prostřednictvím plnicí trubky:

U některých aplikací je možné vypustit olej motoru prostřednictvím trubky pro plnění olejem.

- a. Otočte palivový ventil do polohy VYP.
- b. Odšroubujte uzávěr pro plnění olejem / měrku.
- c. Nahněte motor a vypusťte olej prostřednictvím trubky pro plnění olejem do vhodné nádoby.

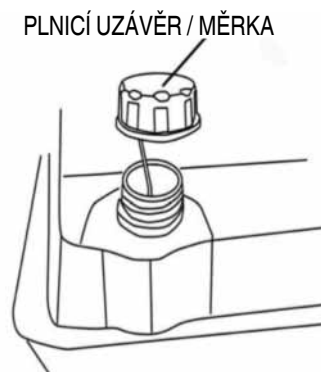

3. Naplňte motor správným množstvím doporučeného oleje. Kapacita oleje motoru: 0,6 l.
Použijte vysoce čisticí motorový olej prémiové kvality pro 4tákní motory, certifikovaný pro splnění nebo překročení požadavků výrobců automobilů v USA pro provozní klasifikaci API SG, SF. Pro běžné použití při všech teplotách se doporučuje olej SAE 5W-30 nebo 0W-30 (při odlišných teplotách prostředí). Když se průměrná teplota ve vaší oblasti pohybuje v uvedeném rozsahu, mohou být použity i jiné viskozity, zobrazené na diagramu.
4. Nasadíte uzávěr pro plnění olejem / měрку bez toho, abyste jej/ji zašroubovali do trubky pro plnění olejem. Odšroubujte plnicí uzávěr / měрку a zkontrolujte hladinu oleje.
Naplňte až po horní značku na měrci.
5. Po provedení chodu motoru znovu zkontrolujte hladinu oleje a dle potřeby ji doplňte.
Co nejdříve po styku s použitým olejem, který obsahuje karcinogenní látky, si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
Použitý motorový olej prosím zlikvidujte v nádobách na olej, a to způsobem kompatibilním s ochranou životního prostředí.
Doporučujeme vám, abyste jej odnesli v utěsněné nádobě do vašeho místního střediska pro recyklaci nebo do servisního střediska.
Neodhazujte jej do odpadu, ani jej nevylijte na zem.

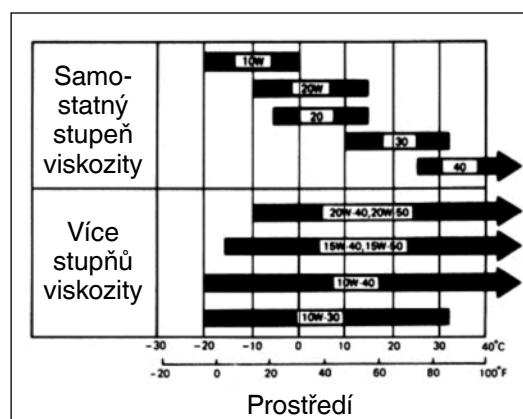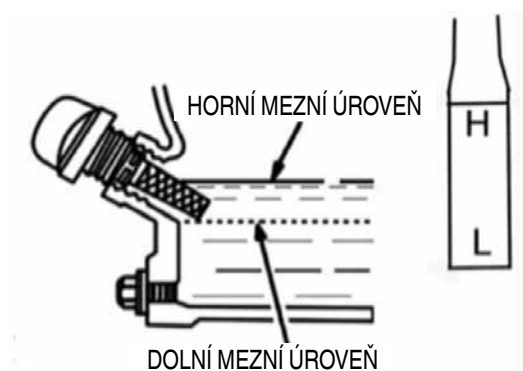

VAROVÁNÍ

Neplňte motor příliš velkým množstvím oleje.

Při kontrole hladiny oleje vyrovnejte motor do vodorovné polohy. Kontakt s motorovým olejem může způsobit rakovinu, a proto se musíte okamžitě po manipulaci s ním umýt vodou a mýdlem.

3.3 Zapalovací svíčka

Doporučené typy: LD F7RTC

OZNÁMENÍ


Zapalovací svíčka nesprávné velikosti nebo s nesprávným teplotním rozsahem může způsobit poškození motoru.

1. Odpojte klobouček zapalovací svíčky a odstraňte nečistoty nahromaděné kolem zapalovací svíčky.
2. Odmontujte zapalovací svíčku pomocí klíče na zapalovací svíčky.
3. Zkontrolujte, zda elektrody svíčky nejsou příliš opotřebený, zda se na nich nevyskytují píliny, zda v izolátoru nejsou praskliny nebo zda na svíčce nejsou přílišné usazeniny. Když máte pochybnosti o jejím stavu, vyměňte ji.
4. Odměřte mezeru mezi elektrodami prostřednictvím listových měrek. Ohnutím zemnicí elektrody zajistíte mezeru 0,7-0,8 mm mezi elektrodami.
5. Utáhněte zašroubovanou svíčku klíčem na zapalovací svíčky, a to dostatečně na to, aby došlo ke stlačení podložky. Použitou svíčku utáhněte po dosednutí svíčky do uložení ještě o 1/8 až 1/4 otáčky. Novou svíčku utáhněte po dosednutí svíčky do uložení ještě o 1/2 otáčky.

OZNÁMENÍ

Povolená zapalovací svíčka se bude ohřívat v takové míře, při které může dojít k poškození motoru. Přehřátí zapalovací svíčky může poškodit závity v motoru.

6. Nasadte klobouček zapalovací svíčky na zapalovací svíčku.

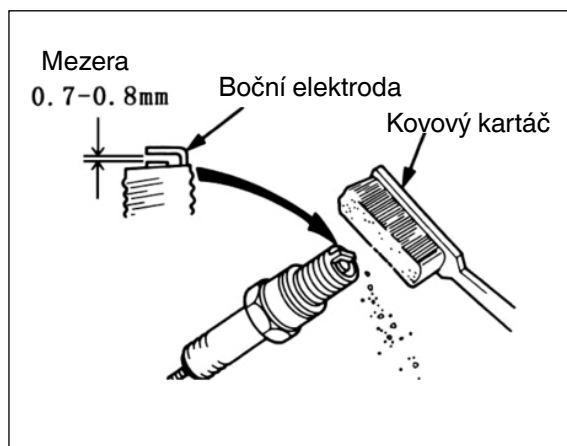

3.4 Světlost ventilu

Kontrola světlosti ventilu a její seřízení musí být provedeno s vychladlým motorem.

Odmontujte kryt hlavy válce a nastavte píst do horní úvrati uprostřed kompresní dráhy (oba ventily budou úplně zavřené).




1. Odměřte světlost mezi ramenem vahadla a dříkem ventilu prostřednictvím spároměru.

Nasávání: $0,10 \div 0,15$ mm.

Výfuk: $0,15 \div 0,20$ mm.


Pro seřízení světlosti ventilu přidržte čep ramena vahadla a povolte pojistnou matici čepu.

2. Otáčejte čepem ramena vahadla pro dosažení uvedené světlosti.
3. Přidržte čep ramena vahadla a utáhněte pojistnou matici čepu.
4. Znovu zkontrolujte světlost a dle potřeby ji opět seřídte.
5. Namontujte kryt hlavy válce.

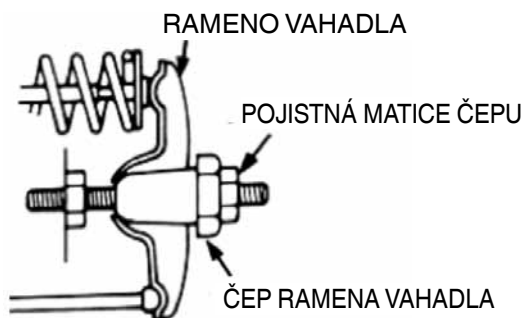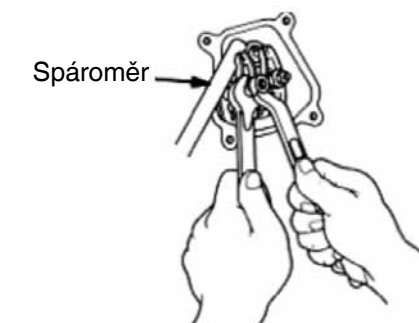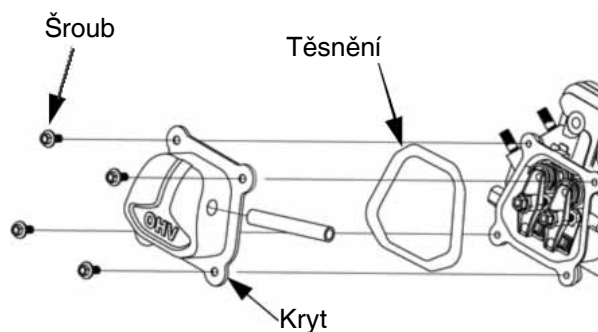

3.5 Regulátor

1. Povolte matici konzoly regulátoru a pohněte konzolou pro úplné otevření škrticí klapky.
2. Pootočte rameno regulátoru doprava pro úplné zavření (ve stejném směru s úplně otevřenou škrticí klapkou) a utáhněte matici.
3. Zkontrolujte rameno regulátoru a volný pohyb škrticí klapky.
4. Nastartujte motor a nechte jej ohřát na běžnou provozní teplotu. Pohněte pákou pro dosažení maximálních otáček motoru. Seříd'te šroub páky škrticí klapky tak, aby páka škrticí klapky nepřekračovala tuto polohu (nechte otáčky na maximální úrovni).

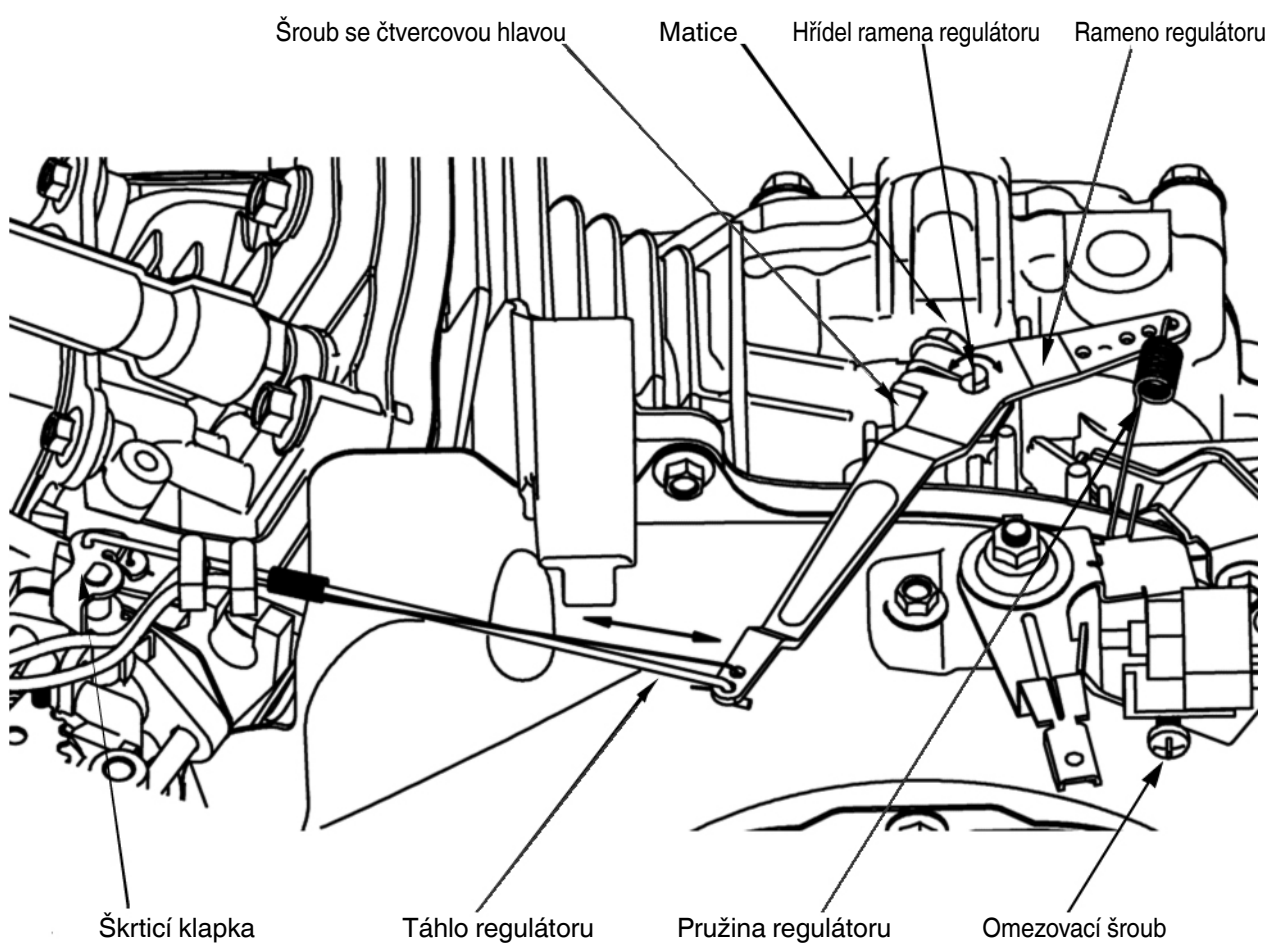


3.6 Palivový filtr



VAROVÁNÍ

Benzin je mimořádně hořlavý a výbušný. Na pracovišti nekuřte ani nepoužívejte otevřený oheň.

1. Důkladně vypusťte palivo z palivové nádrže a odmontujte palivovou nádrž.
2. Odmontujte palivovou trubku a odmontujte filtr z palivové nádrže.
3. Umyjte filtr rozpouštědlem a zkontrolujte, zda není poškozené sítko. Nasad'te na filtr O-kroužek, proveďte zpětnou montáž a utáhnutí aplikací utahovacího momentu: 2 N·m. Na závěr zkontrolujte, zda nedochází k únikům.

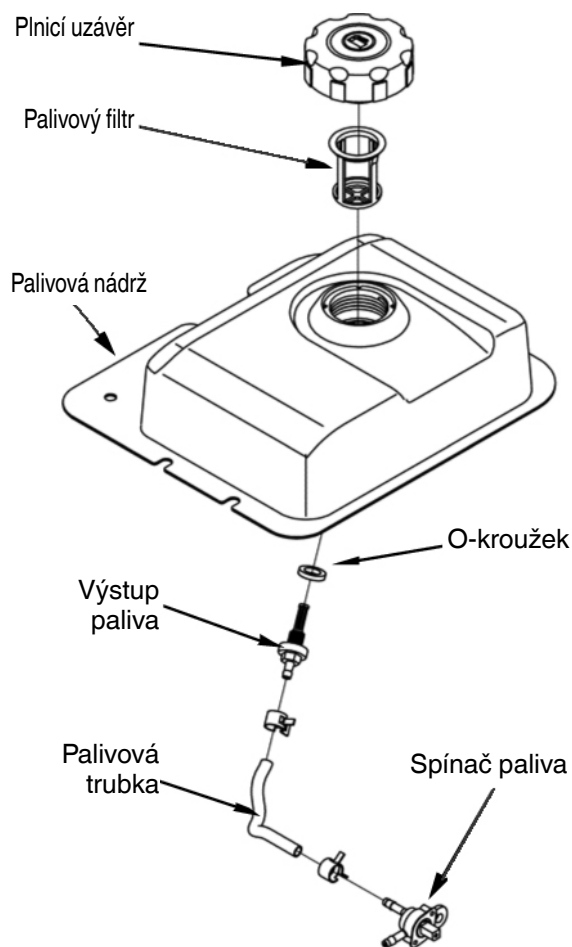


4.1	Kryt motoru.....	2
4.2	Palivová nádrž	3
4.3	Tlumič výfuku	4
4.4	Čistič vzduchu	5
4.5	Karburátor	6
4.6	Kryt motoru a držák palivové nádrže	9
4.7	Rameno regulátoru a montážní celek ovládání škrticí klapky..	10
4.8	Startovací lanko se zpětným navíjením.....	11
4.9	Setrvačník, zapalovací cívka	14
4.10	Hlava a ventily válce	17
4.11	Klikový hřídel / píst / vačkový hřídel	23
4.12	Regulátor.....	31

Část 4 - Demontáž a servis

4.1 Kryt motoru

Demontáž / Zpětná montáž

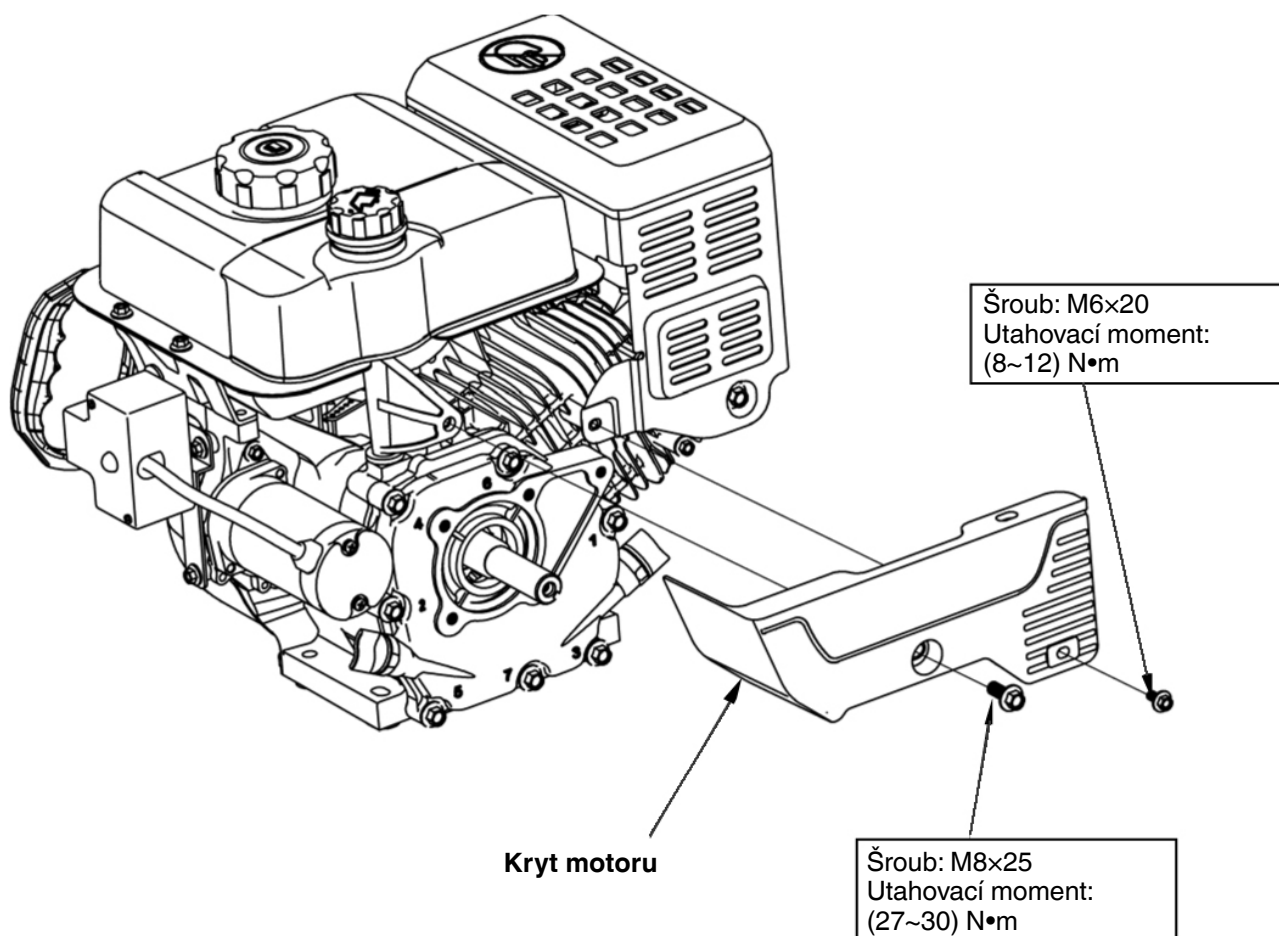


4.2 Palivová nádrž

Demontáž / Zpětná montáž




VAROVÁNÍ

Před demontáží důkladně vypusťte palivovou nádrž a palivovou trubku. Výpary paliva nebo vylitý benzín se mohou vznítit.

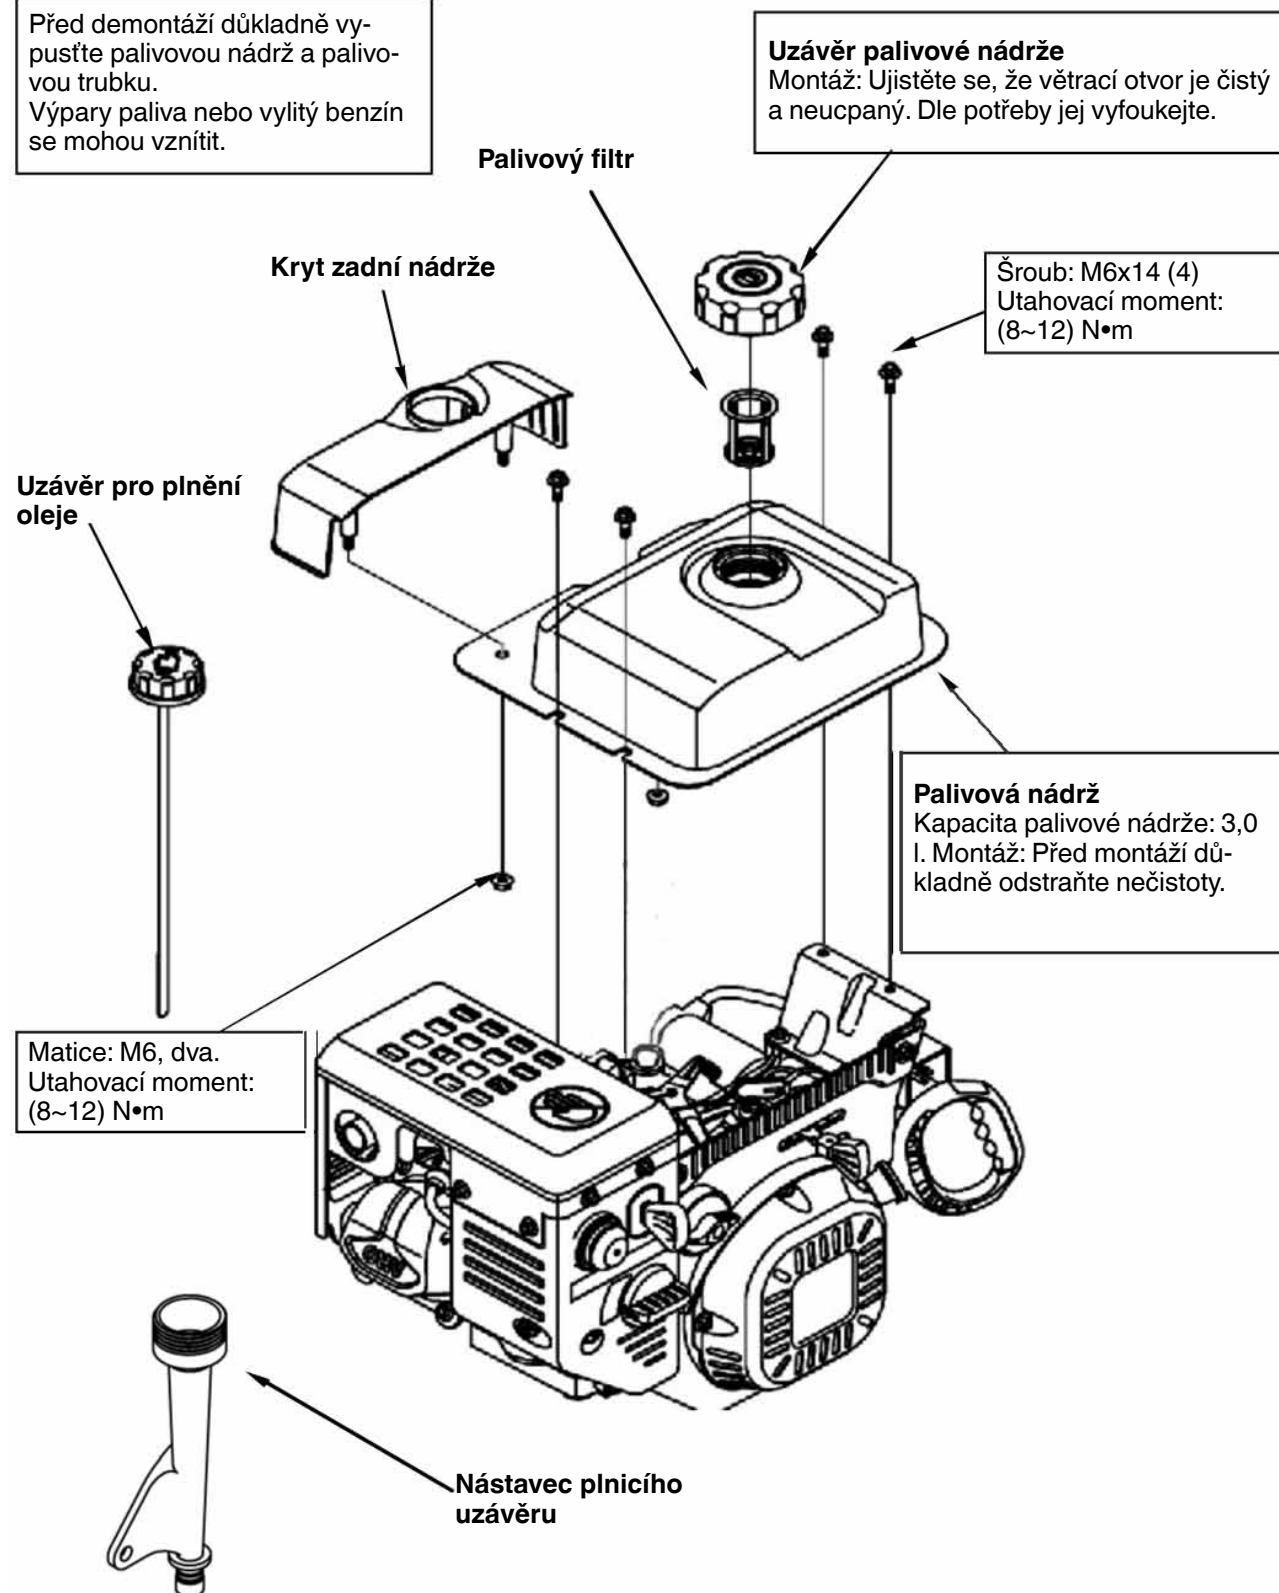


4.3 Tlumič výfuku

Demontáž / Zpětná montáž

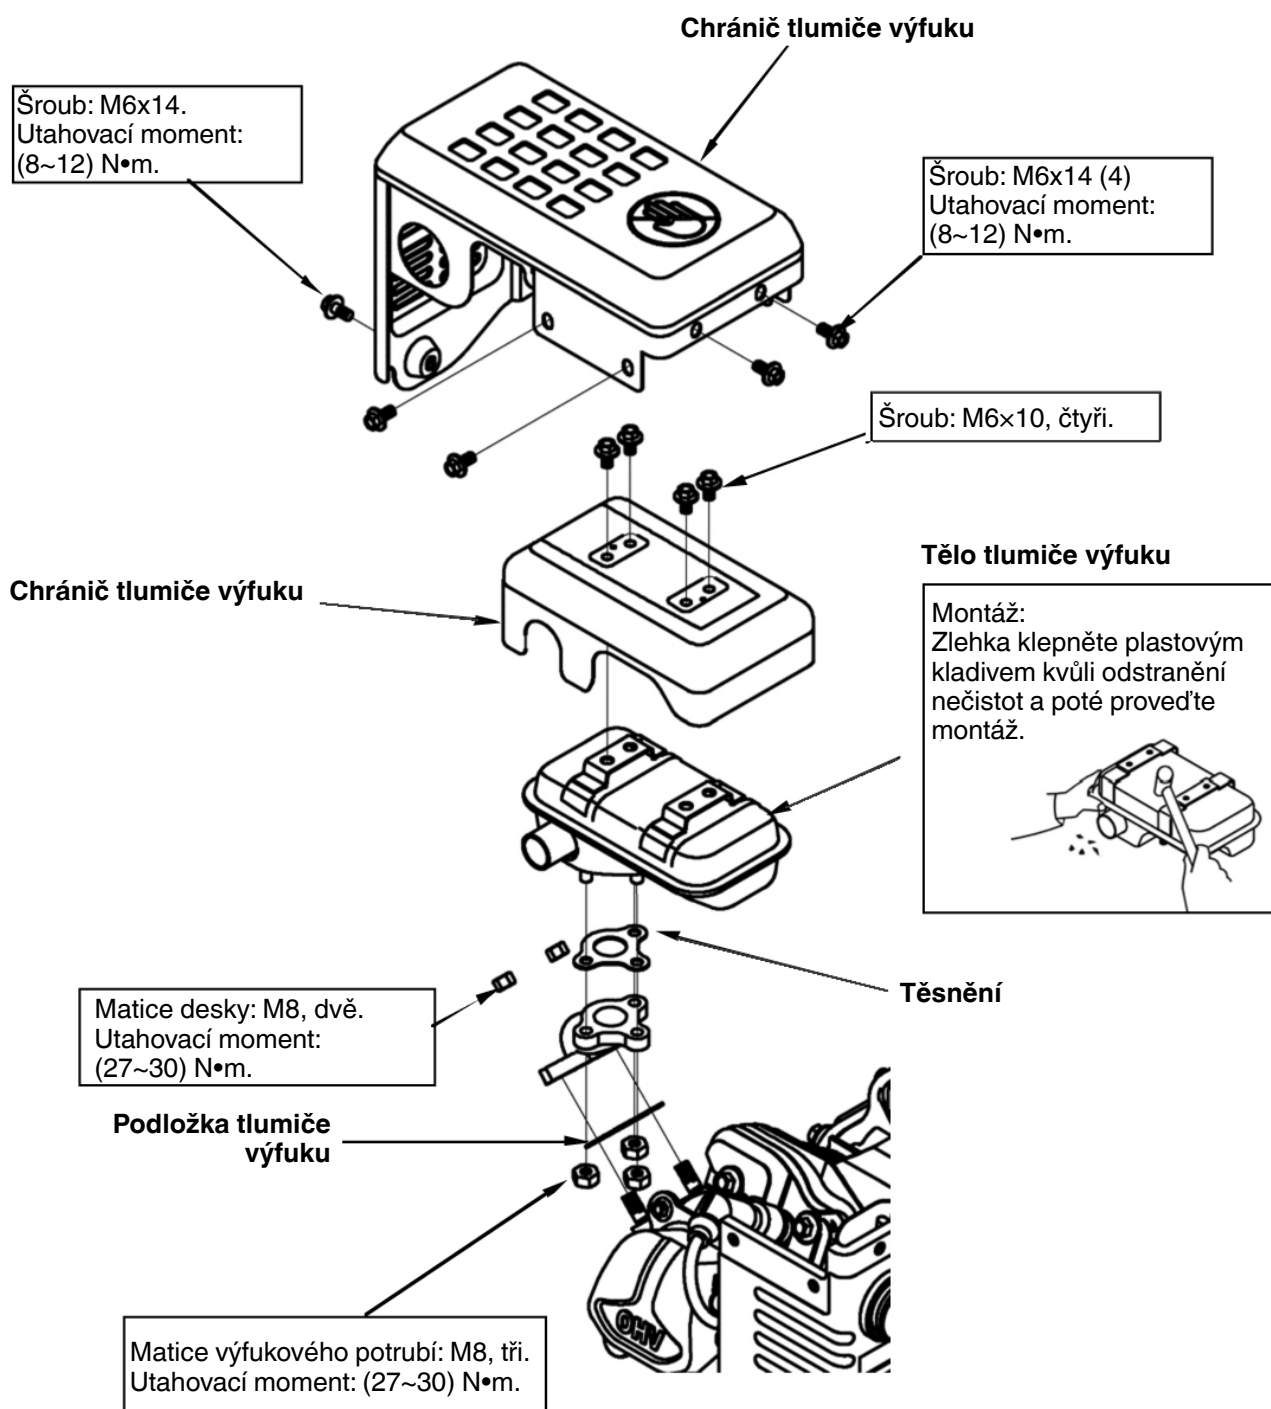

4.4 Čistič vzduchu

Demontáž / Zpětná montáž

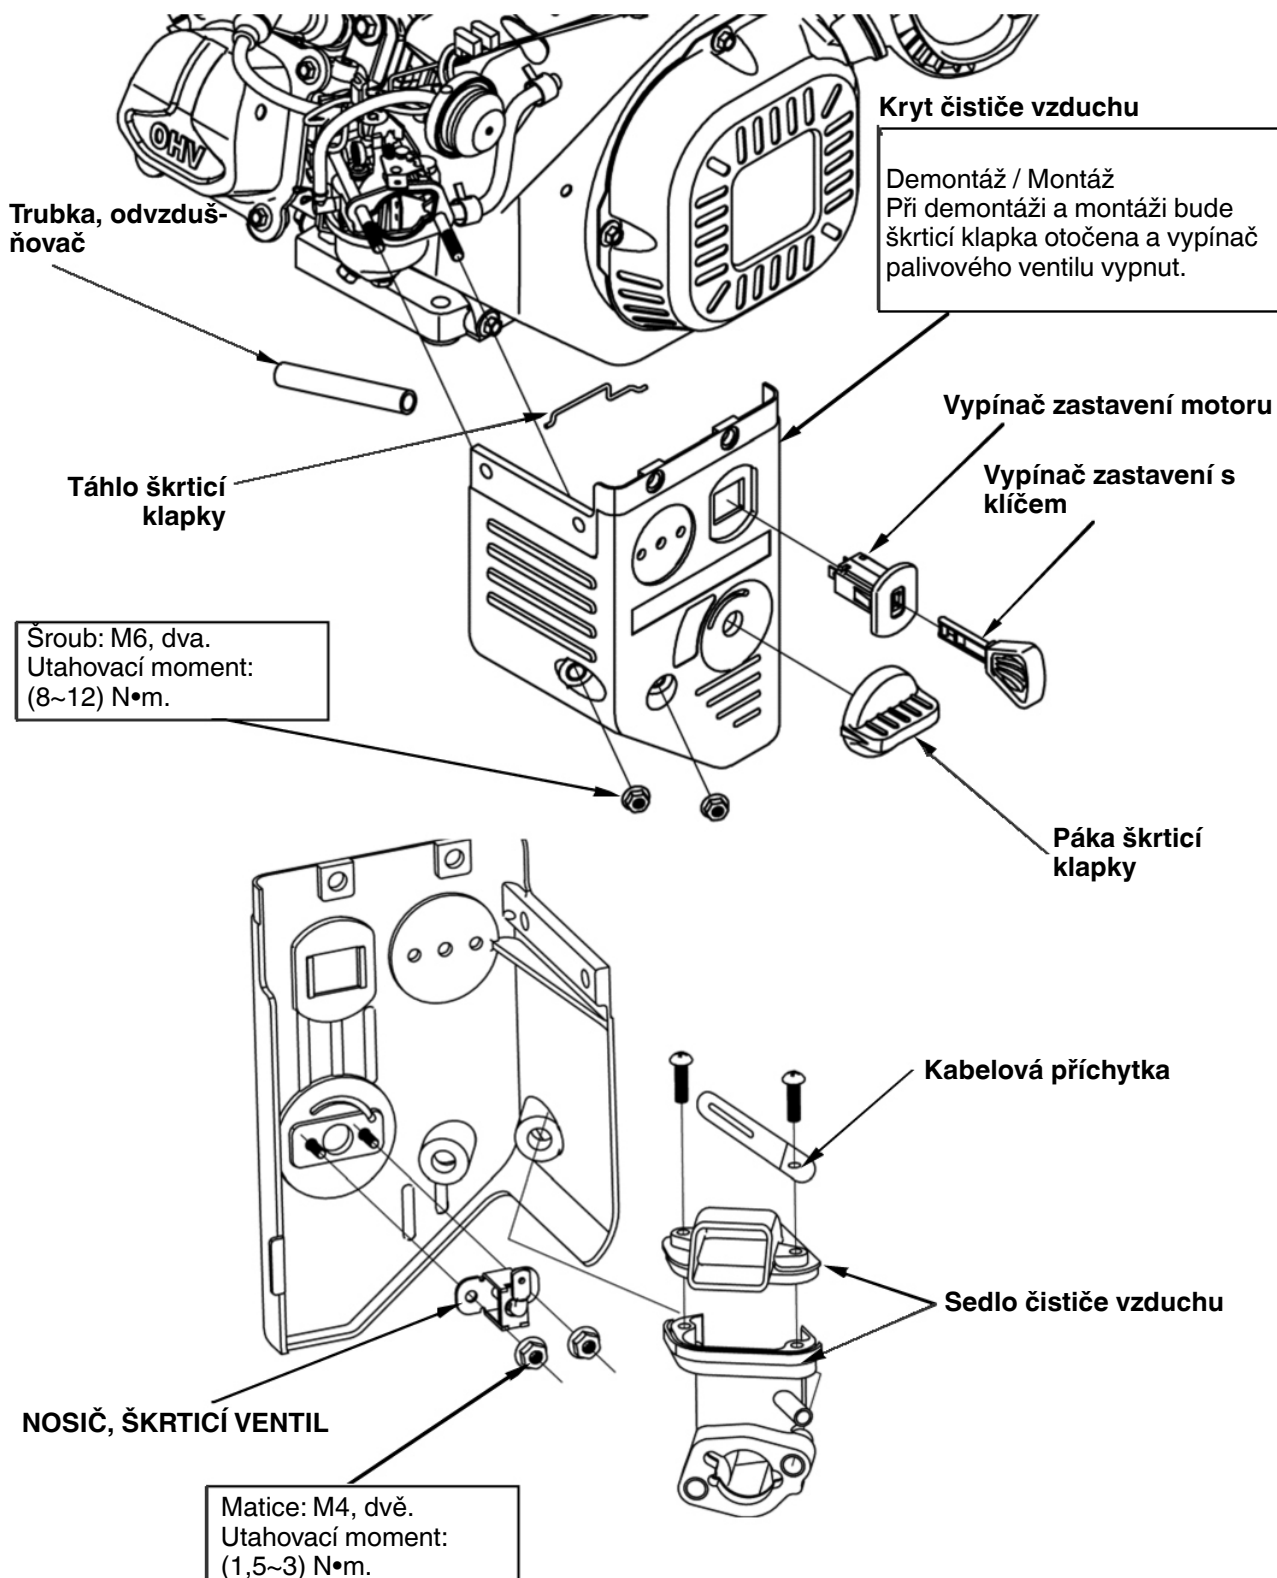


4.5 Karburátor

a. Demontáž / Zpětná montáž




VAROVÁNÍ

Před demontáží povolte vypouštěcí šroub a vypusťte karburátor. Výpary paliva nebo vylité palivo se mohou vznítit.

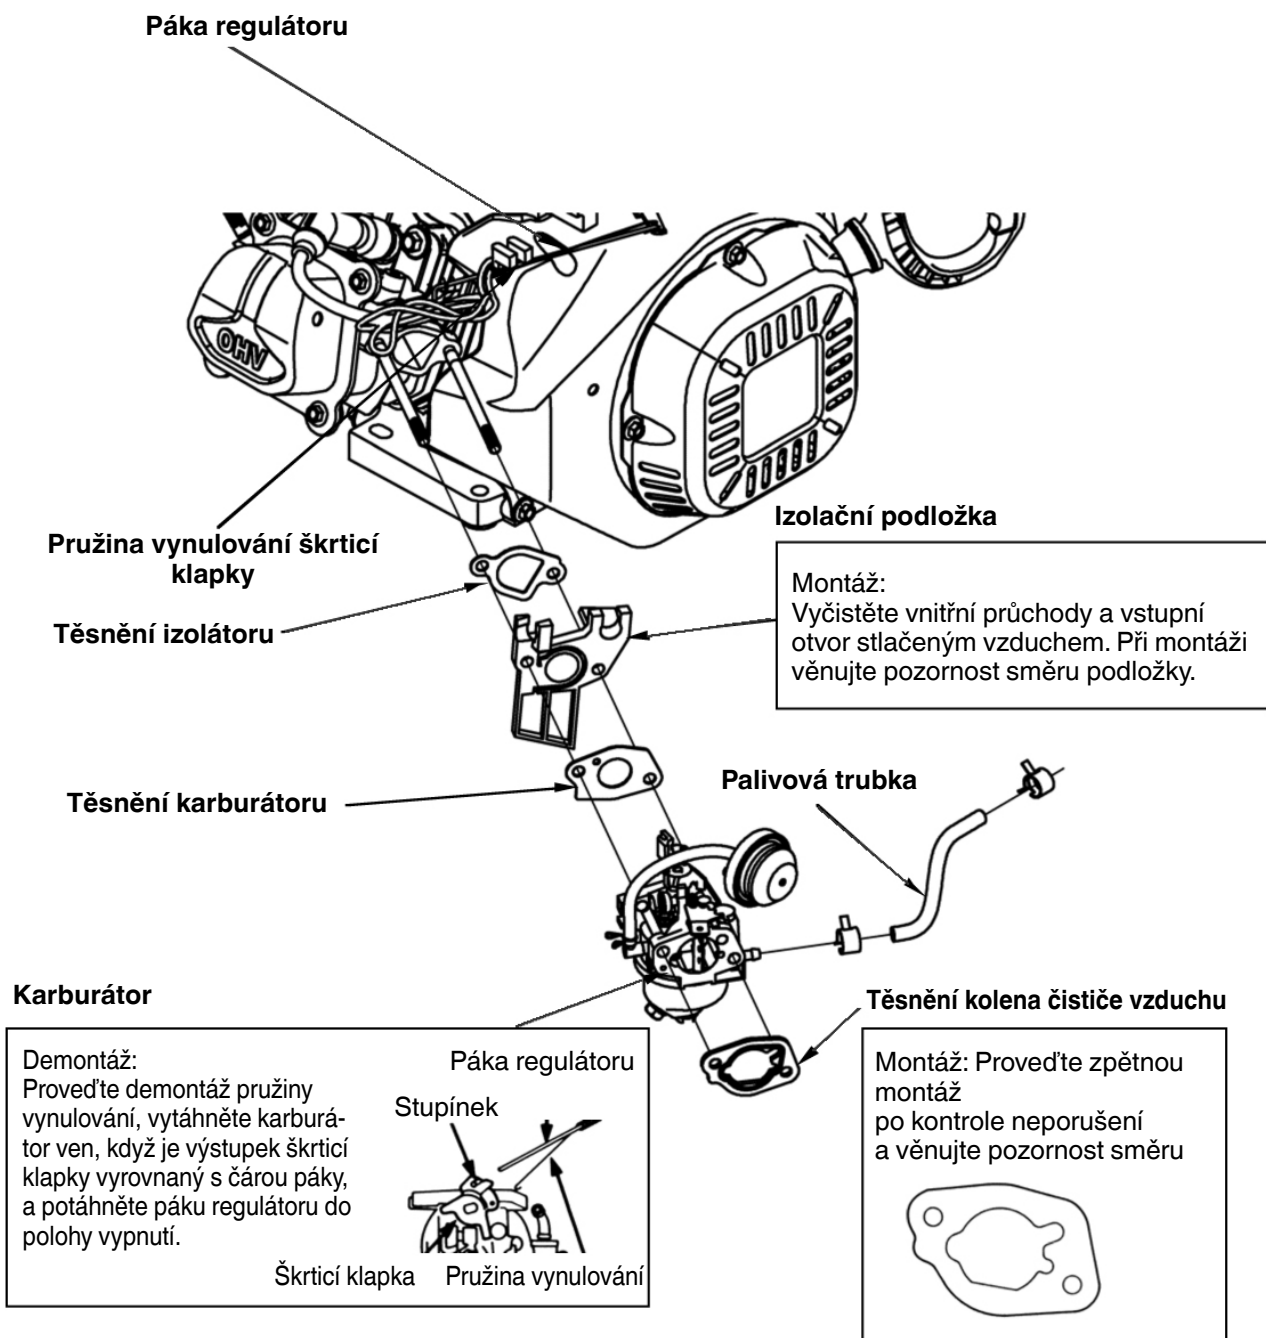

b. Demontáž / Zpětná montáž

Poznámka: Před demontáží vyčistěte karburátor.

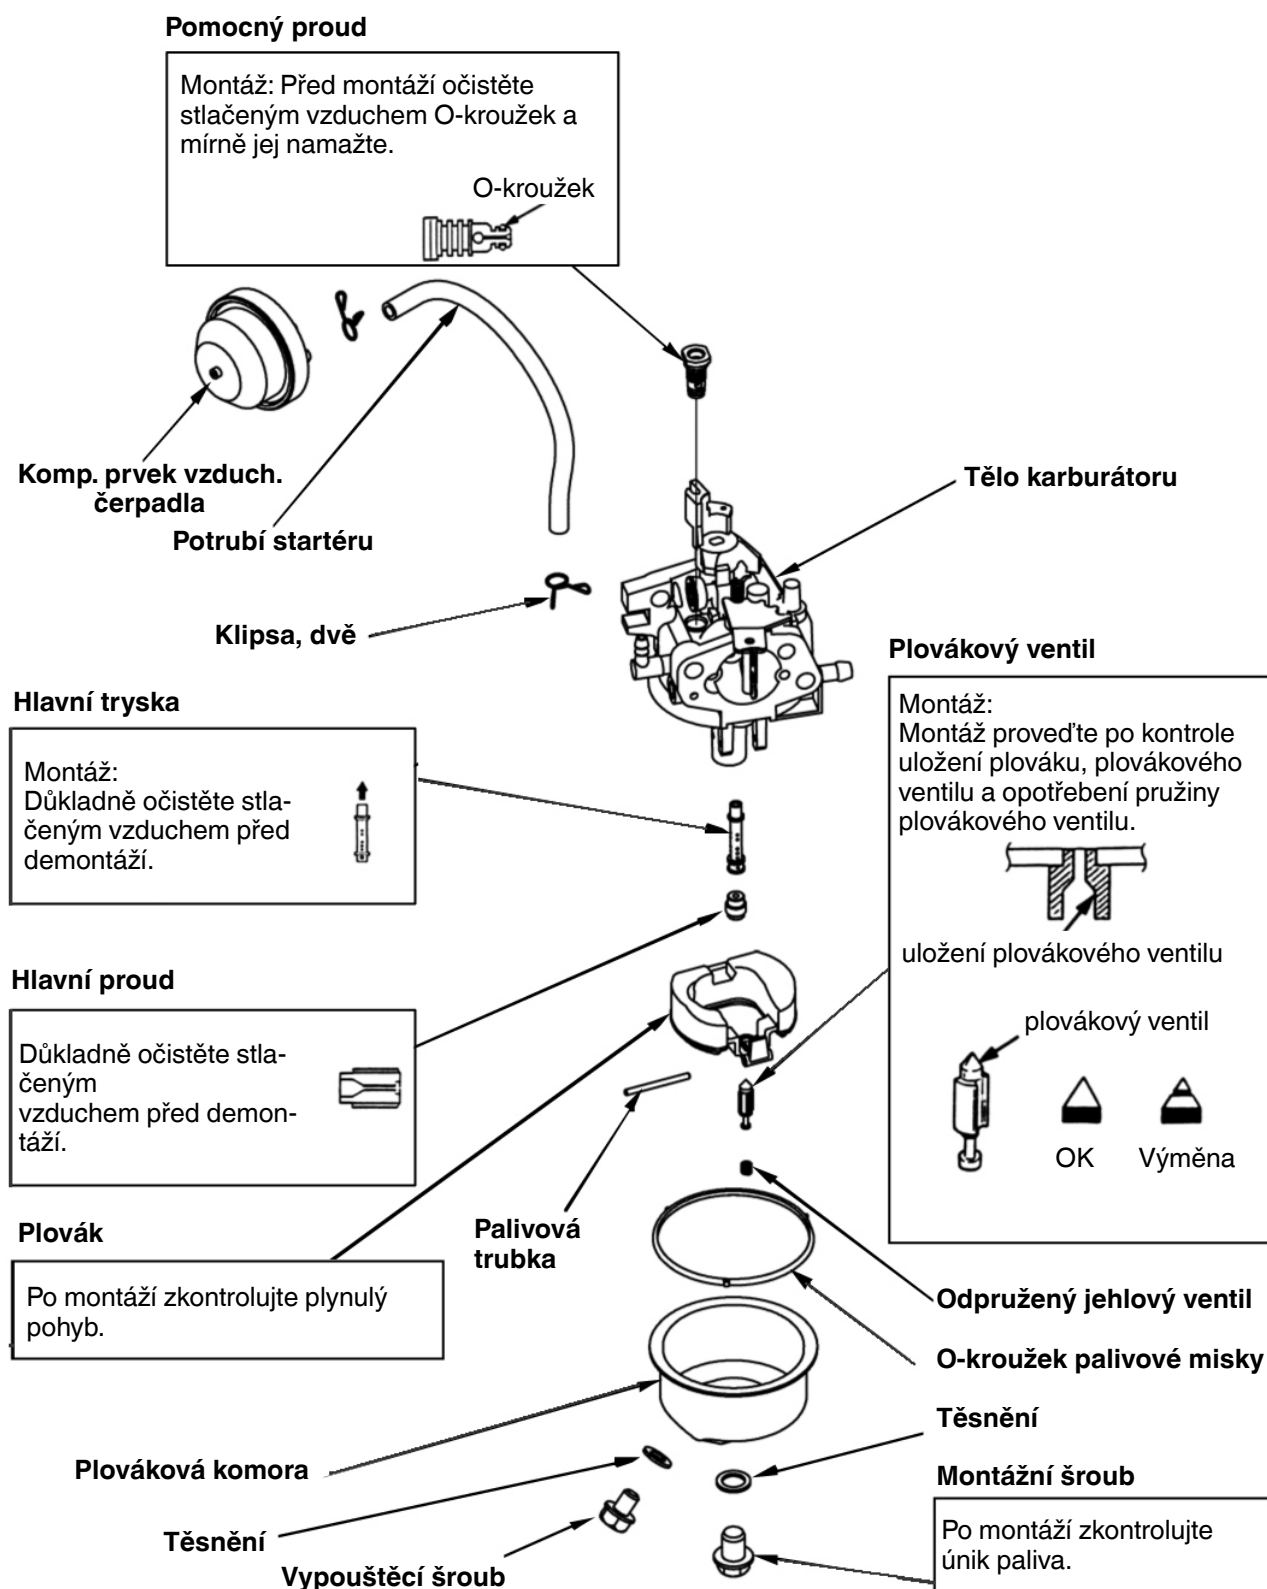

C. Kontrola výšky plováku

Umístěte karburátor způsobem zobrazeným na obrázku. Odměřte vzdálenost mezi vrchem plováku a tělem karburátoru, když se plovák zlehka dotýká plovákového ventilu.

Standardní výška	13,7 mm
------------------	---------

Pokud se hodnota výšky plováku nenachází v určeném rozmezí, vyměňte plovákový ventil a znovu zkontrolujte výšku plováku.

Mytí karburátoru



VAROVÁNÍ

Aby se zabránilo zranění, při použití stlačeného vzduchu prosím používejte ochranné brýle nebo jiný ochranný prostředek.





UPOZORNĚNÍ

Některé chemická rozpouštědla se vyznačují silnou kausticitou, která by mohla poškodit plastové části, jako O-kroužek a sedlo plovákového ventilu. Prosím pozorně si přečtěte návod k nádobě. Pokud si nejste jisti, nepoužívejte toto rozpouštědlo pro mytí karburátoru. Také maximální tlak vzduchu může poškodit karburátor. Proto používejte vhodný tlak pro mytí průchodů a ústí trubky.

- 1) Umyjte karburátor čisticím prostředkem.
- 2) Stlačeným vzduchem s nízkým tlakem vyčistěte průchod, větrací otvor, otvor pomocného šroubu, otvor pomocného proudu, otvor proudu pomocného vzduchu, otvor proudu hlavního vzduchu a pomocný otvor.


Poznámka:

Karburátor je vybaven vnitřním průchozem a vnějšími otvory průchodu vzduchu. Pro vnější průchozí otvor prochází do misky na olej karburátoru, protože vnitřní průchozí otvor vzduchu je zavřený. Pro vnitřní průchozí otvor prochází do misky na olej karburátoru, protože vnější průchozí otvor vzduchu je zavřený.

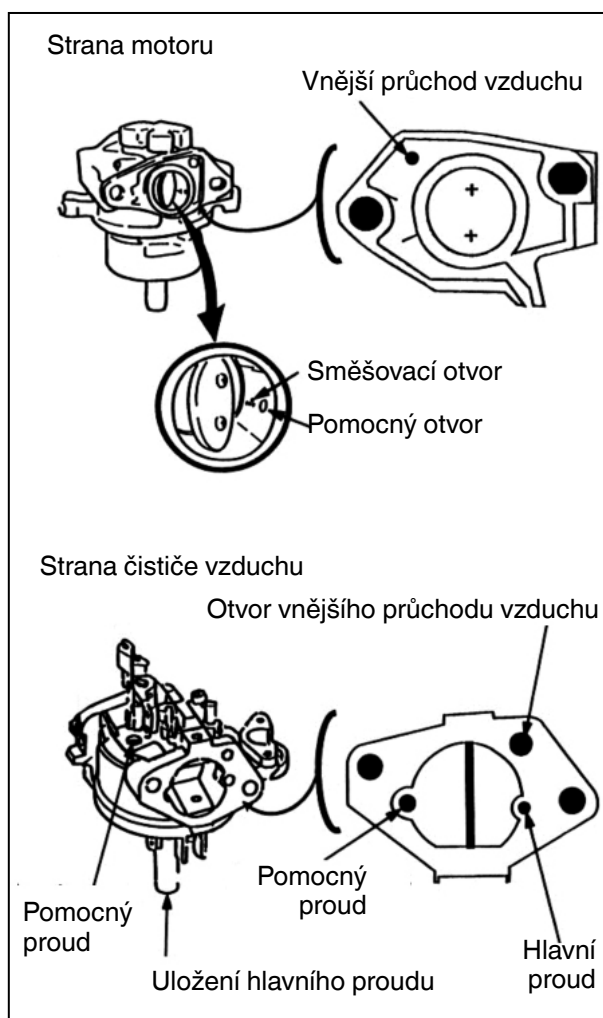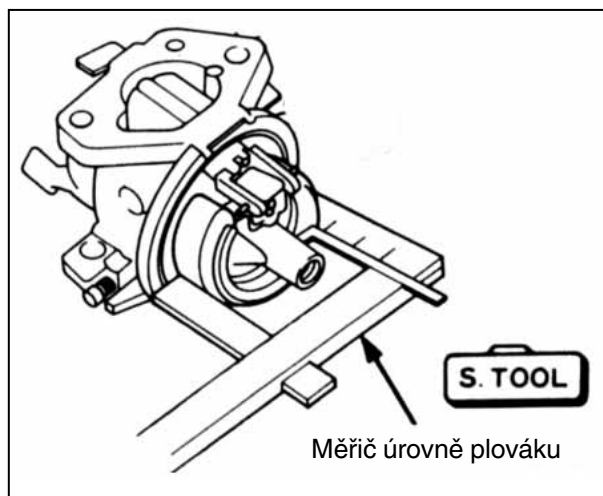


4.6 Kryt motoru a držák palivové nádrže

Demontáž / Zpětná montáž

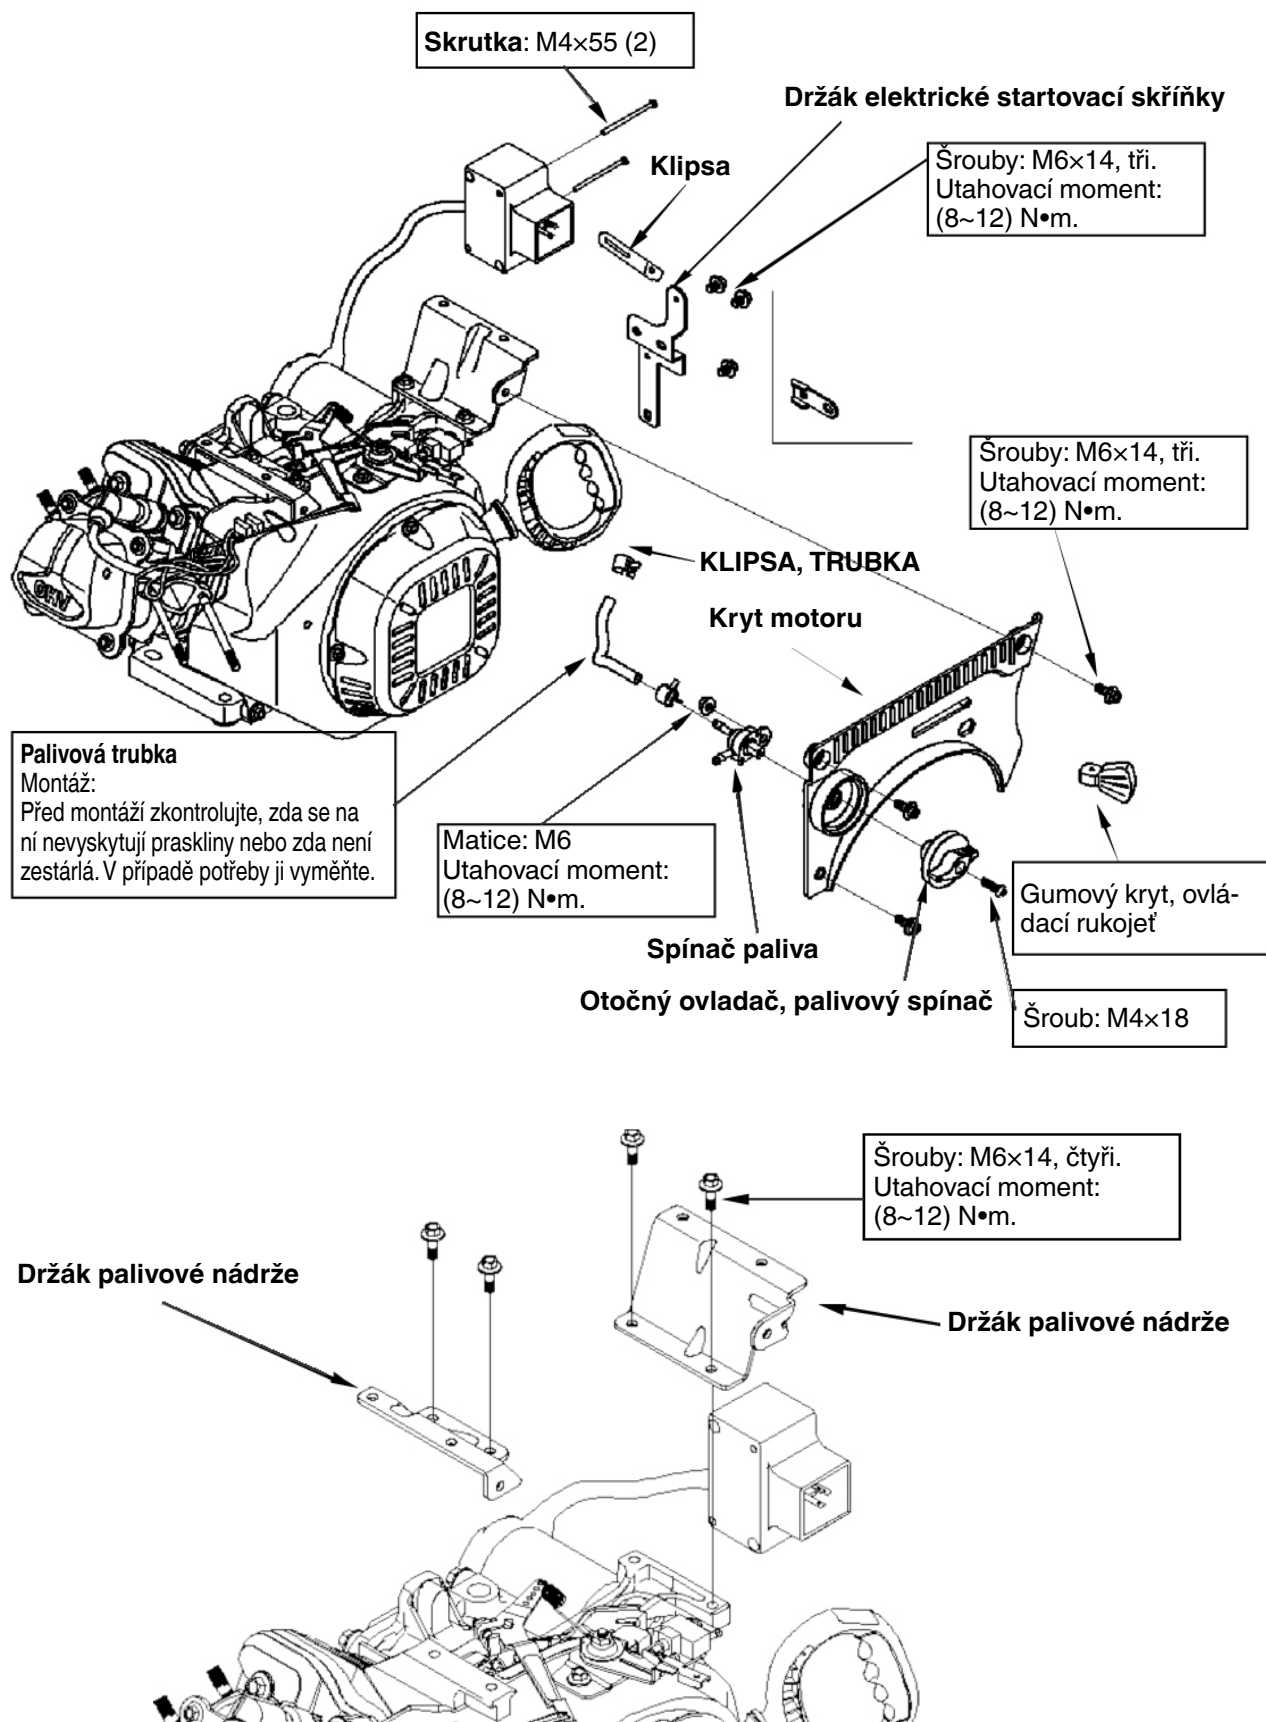

4.7 Rameno regulátoru a montážní celek ovládání škrticí klapky

Demontáž / Zpětná montáž

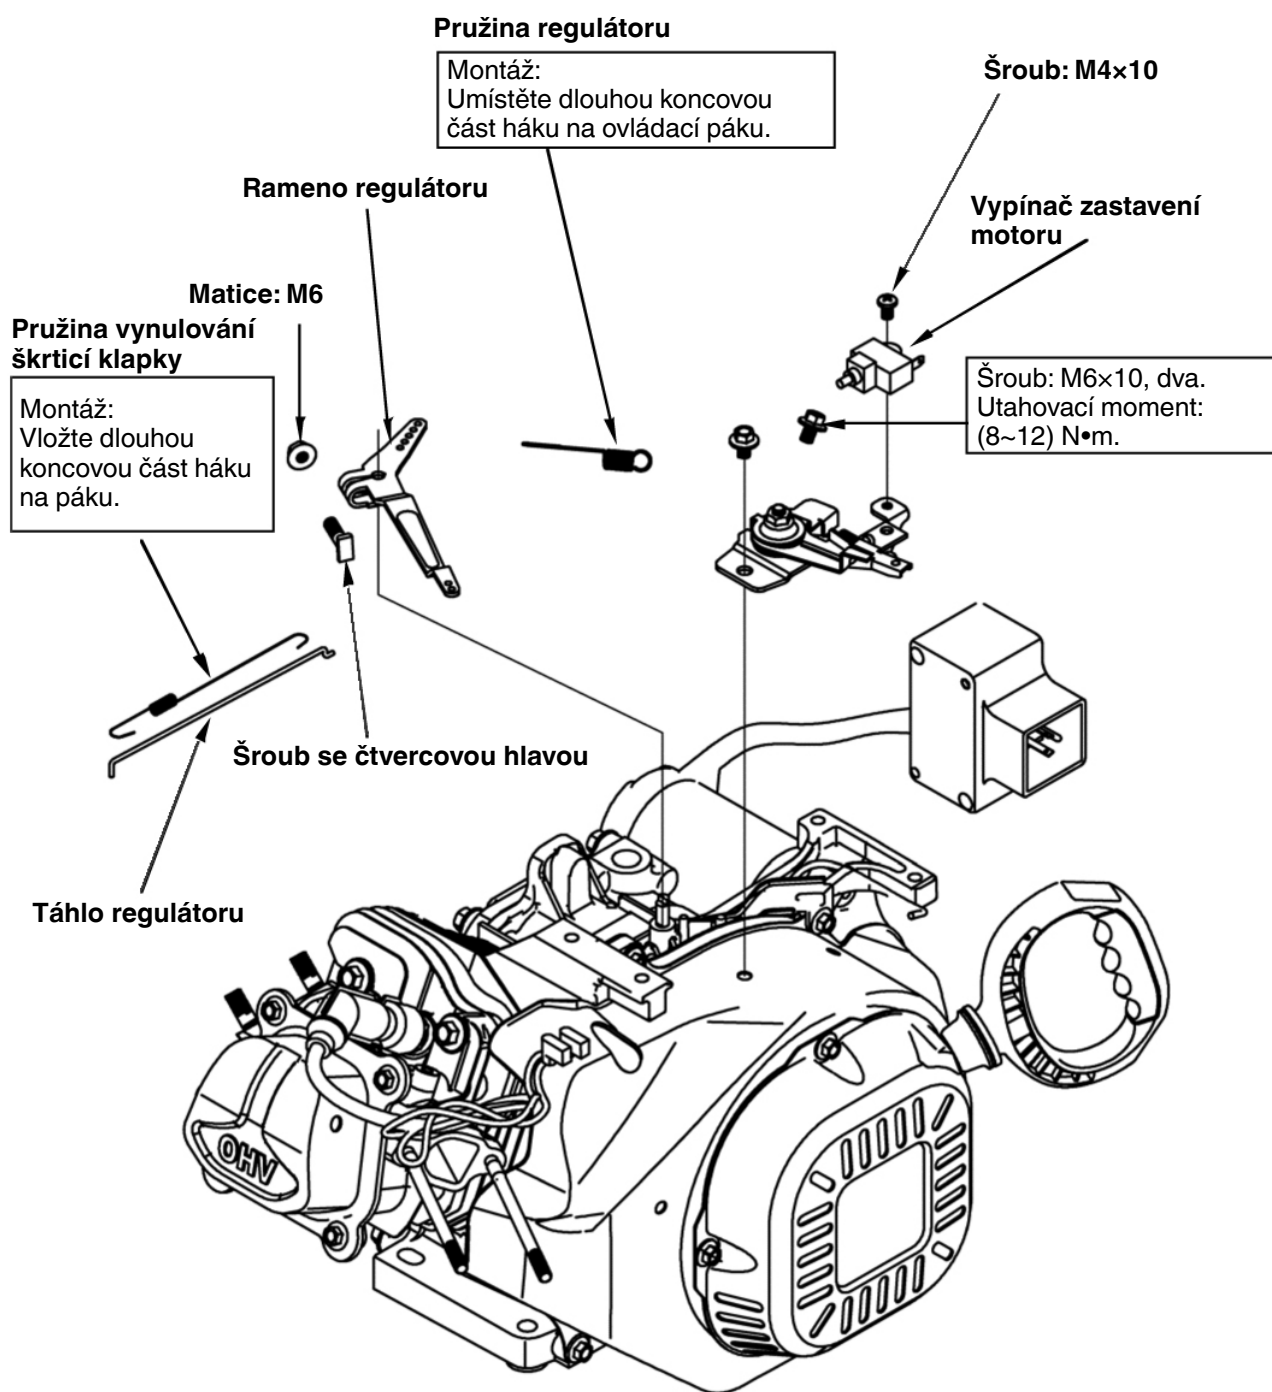

4.8 Startovací lanko se zpětným navíjením

a. Demontáž / Zpětná montáž




VAROVÁNÍ

Nasadte si ochranné rukavice a ochranné brýle.
Při demontáži nenechte ven pružinu.

Startovací lanko se zpětným navíjením

Zpětná montáž:
Před instalací odstraňte nečistoty a úlomky.
Směr instalace lze změnit změnou příslušných poloh otvorů v pouzdře startovacího lanka se zpětným navíjením.

Šroub: M6×12, čtyři.
Utahovací moment:
(8~12) N•m.

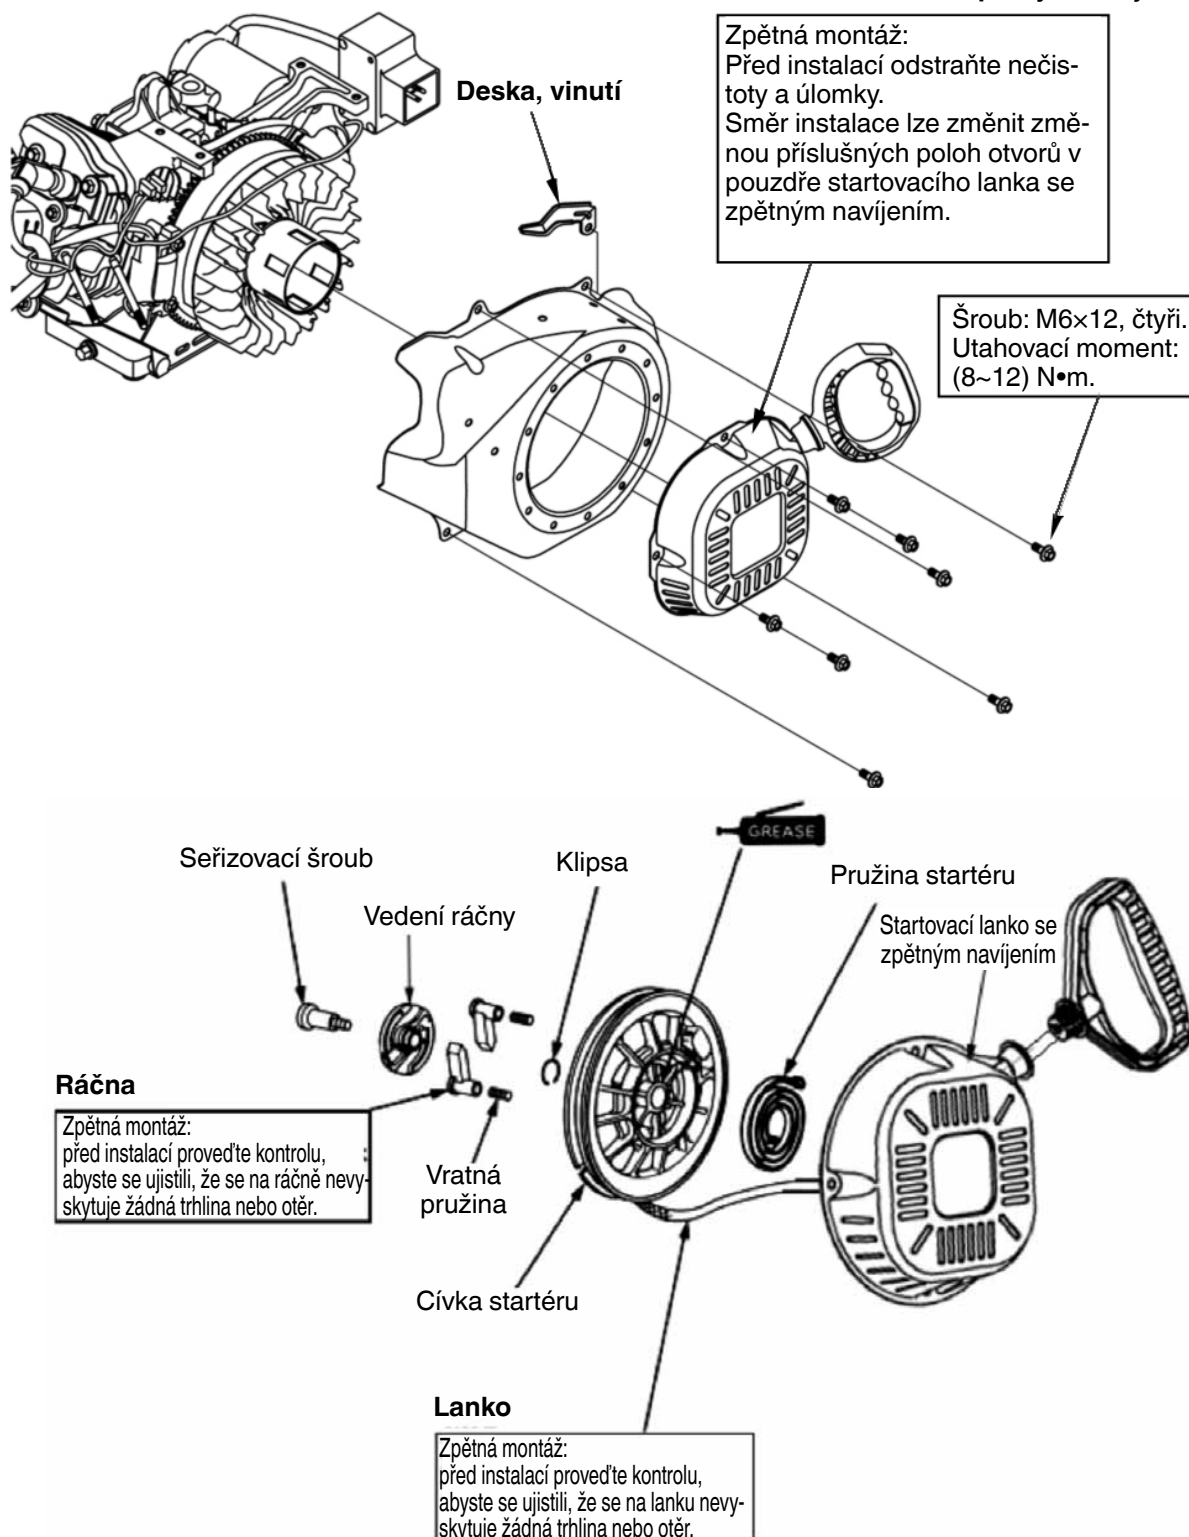


b. Montážní celek startovacího lanka se zpětným navíjením



VAROVÁNÍ


Nasaďte si ochranné rukavice a ochranné brýle.
Při demontáži nenechte ven pružinu.

Vložte hák na vnější strnu pružiny posuvu do otvoru startéru.

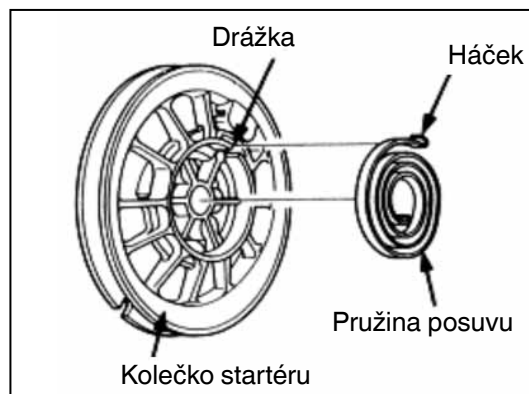


Proveďte lanko otvorem kolečka startéru a uvažte konec lana (znázorněný na obrázku), naviňte lanko na cívku ve směru vyznačeném šipkou, přičemž by mělo venku z kolečka startéru zůstat přibližně 30 cm.


Poznámka: Ujistěte se, že zbývajících přibližně 30 cm lanka se nachází venku z kolečka startéru.

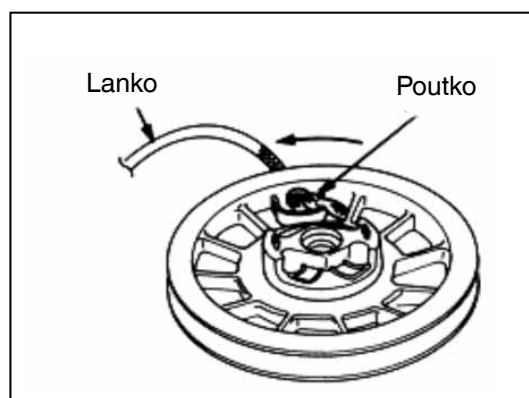

Namontujte kolečko startéru na cívku startéru, vložte hák na vnitřní stranu pružiny posuvu do konvexní polohy podnosu startéru.

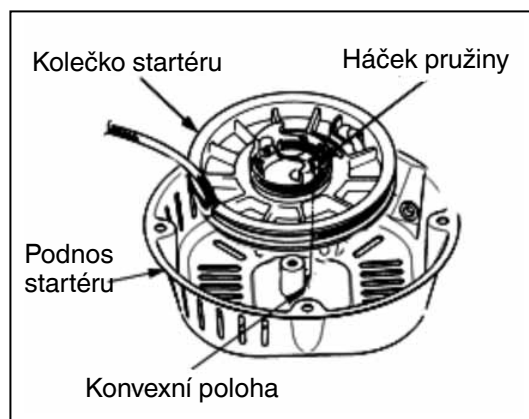

Uchopte rukojeť startovacího lanka a předtočte dvě otáčky kolečka startéru ve směru šipky.

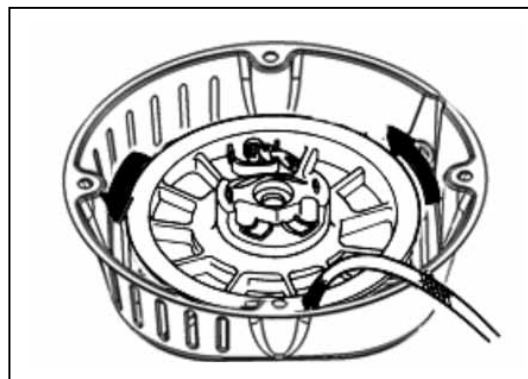


Provlečte lanko startéru podnosem startéru v souladu se znázorněním na obrázku.




VAROVÁNÍ


Nenechte kolečko startéru vyjít z podnosu startéru, protože v opačném případě pružina vylítne ven a mohla by zranit osoby.

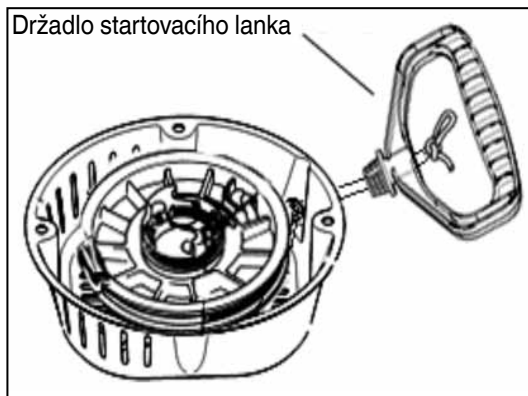

Proved'te montáž západky a pružiny spojky spolu na kolečko startéru; utáhněte šroub šroubu.

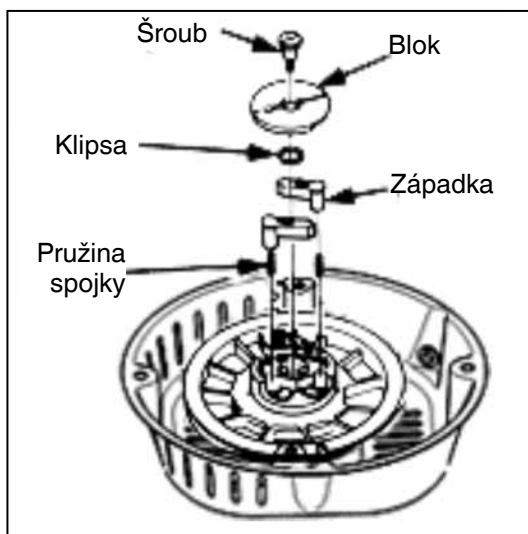

Víckrát potáhněte lanko startéru, abyste se ujistili, že západka se pohybuje správně.

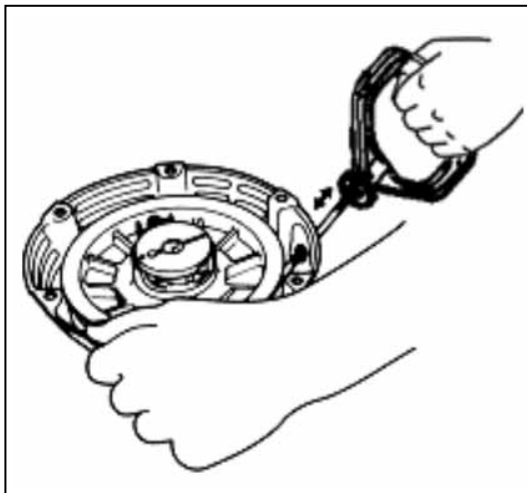

4.9 Setrvačník, zapalovací cívka

a. Demontáž / Zpětná montáž

Typ startéru motoru:

Nastartujte motor a odměřte výkon motoru; pokud se hodnota výkonu nenachází v kontrolním rozmezí údržby, proveďte demontáž.

	USA	EU
Startovací napětí	120 V~	230 V
Startovací otáčky	800 (ot./min)	800 (ot./min)

Šroub: M6×30, dva.
Utahovací moment:
(8~12) N•m.

Kotoučové pero

Po provedení montáže se ujistěte, že je kotoučové pero stále ve svém slotu na klikovém hřídeli.

Zapalovací svíčka

Vysokonapěťový kabel

Montáž:
Zkontrolujte prasklou nebo poškozenou izolaci a dle potřeby ji vyměňte.

Zapalovací cívka

Chladicí ventilátor

Výstraha: Při provádění servisu dávejte pozor, aby nedošlo k poškození lopatek ventilátoru.
Zpětná montáž: Proveďte montáž ventilátoru, vyrovnejte čtyři oka na zadní straně ventilátoru s malými otvory v setrvačnicku.



Zapalovací cívka


Šroub: M6×30, dva.
Utahovací moment:
(8~12) N•m.

Omezovací deska palivového potrubí

6×25 mm (2)

Řemenice startéru


Proveďte montáž a vyrovnejte oka na misce startéru s malými otvory uprostřed setrvačnicku.

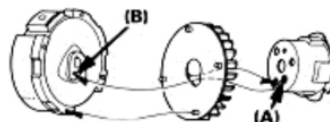

Setrvačník

<Startování motoru>

- Před demontáží setrvačnicku odmontujte zapalovací cívku.
- Neklepejte do setrvačnicku kladivem. Demontáž proveďte prostřednictvím speciálního nářadí.

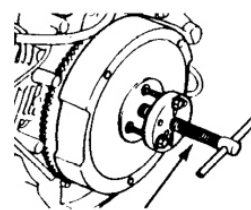

Tahač setrvačnicku

Zpětná montáž: Odmastěte stěnu kužele klikového hřídele a otvor setrvačnicku a poté proveďte montáž.


Šestihranná matice M14 příruby

80÷90 N•m (Aplikujte olej motoru na závit.) Demontáž / Zpětná montáž: Vložte šroubovák nebo jiné nářadí do otvoru řemenice startéru, aby se zabránilo otáčení setrvačnicku.

b. Seřízení mezery zapalovací cívky

Při zpětné montáži zapalovací cívky seřídte mezeru zapalovací cívky.


- 1) Mírně utáhněte montážní šroub zapalovací cívky.
- 2) Vložte spároměr nebo kus papíru se stejnou tloušťkou mezi setrvačnick a cívku, a to znázorněným způsobem.
- 3) Rukou zatlačte cívku o setrvačnick a utáhněte dva šrouby.

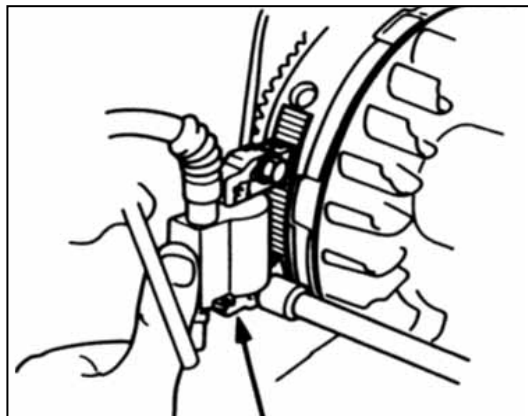

Mezera zapalovací cívky	$0,4 \pm 0,2 \text{ mm}$
-------------------------	--------------------------

Oznámení

Seřídte oba konce cívky na stejnou mezeru.
Při seřizování zabraňte zmagnetizování části setrvačnicku.

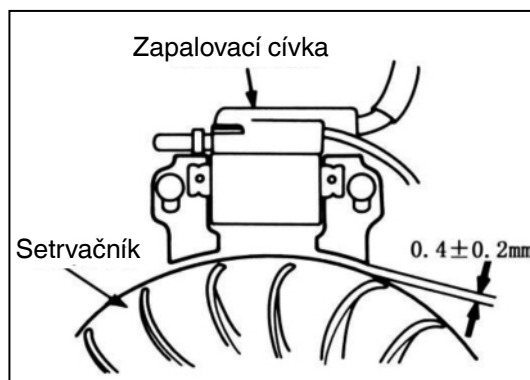


Kontrola

Zapalovací cívka:

<Primární cívka>

Přiveďte svorku testeru a svorku vodiče do styku se železným jádrem cívky a odměřte odpor primární cívky.


Odpor primární cívky	$0,8 \div 1,0 \Omega$
----------------------	-----------------------

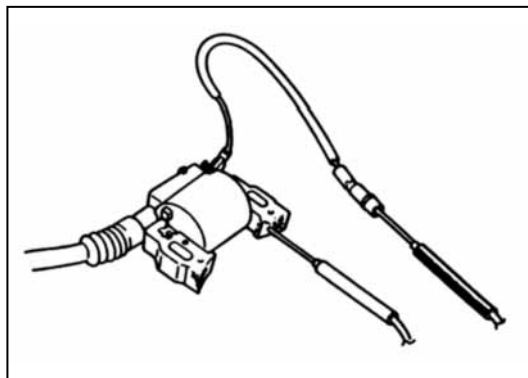

<Sekundární cívka>

Přiveďte svorku testeru a vysokonapěťové vedení kloboučku odmontované zapalovací svíčky do styku s železným lankem a odměřte odpor sekundární cívky.

Odpor sekundární cívky	$5,9 \div 7,1 \text{ k}\Omega$
------------------------	--------------------------------

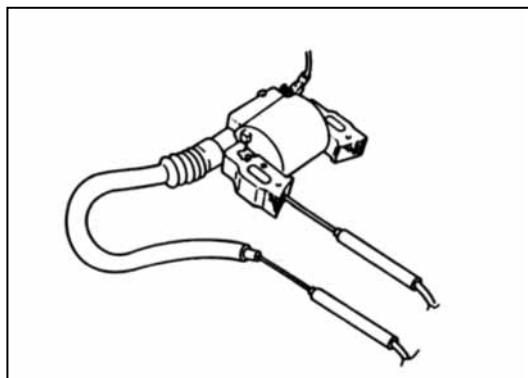

Oznámení


Pokud klobouček zapalovací svíčky nebyl odložen, výsledkem bude nesprávné přečtení.

C. Klobouček zapalovací svíčky

Přived'te tester do styku se dvěma koncovými částmi kloboučku zapalovací svíčky a odměřte odpor kloboučku zapalovací svíčky.

Odpor	$7,5 \div 12,5 \text{ k}\Omega$
-------	---------------------------------

Pokud má odpor hodnotu mimo určeného rozmezí, vyměňte zapalovací svíčku.

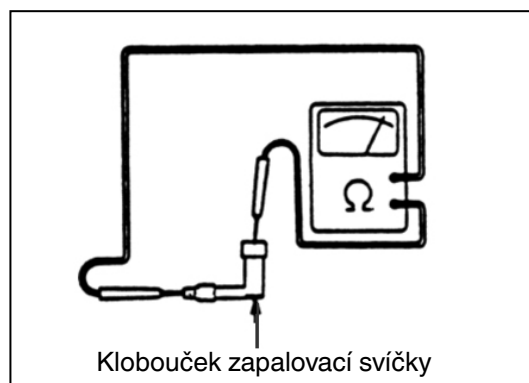

Seřízení


Seřízení je vyžadováno pouze v případě, že byl setrvačnick nebo zapalovací cívka demontován/a.

1. Povolte montážní šrouby zapalovací cívky.
2. Vložte spároměr nebo kus papíru vhodné tloušťky mezi zapalovací cívku a setrvačnick; obě mezery musí být seřizeny současně. Při seřizování vzduchové mezery zabraňte zmagnetizování.
3. Rázně zatlačte zapalovací cívku směrem k setrvačnicku a utáhněte montážní šrouby.


Určená světlost	$0,20 \div 0,60 \text{ mm}$ ($0,008 \div 0,020 \text{ in}$)
-----------------	--

4.10 Hlava a ventily válce

Demontáž / Zpětná montáž

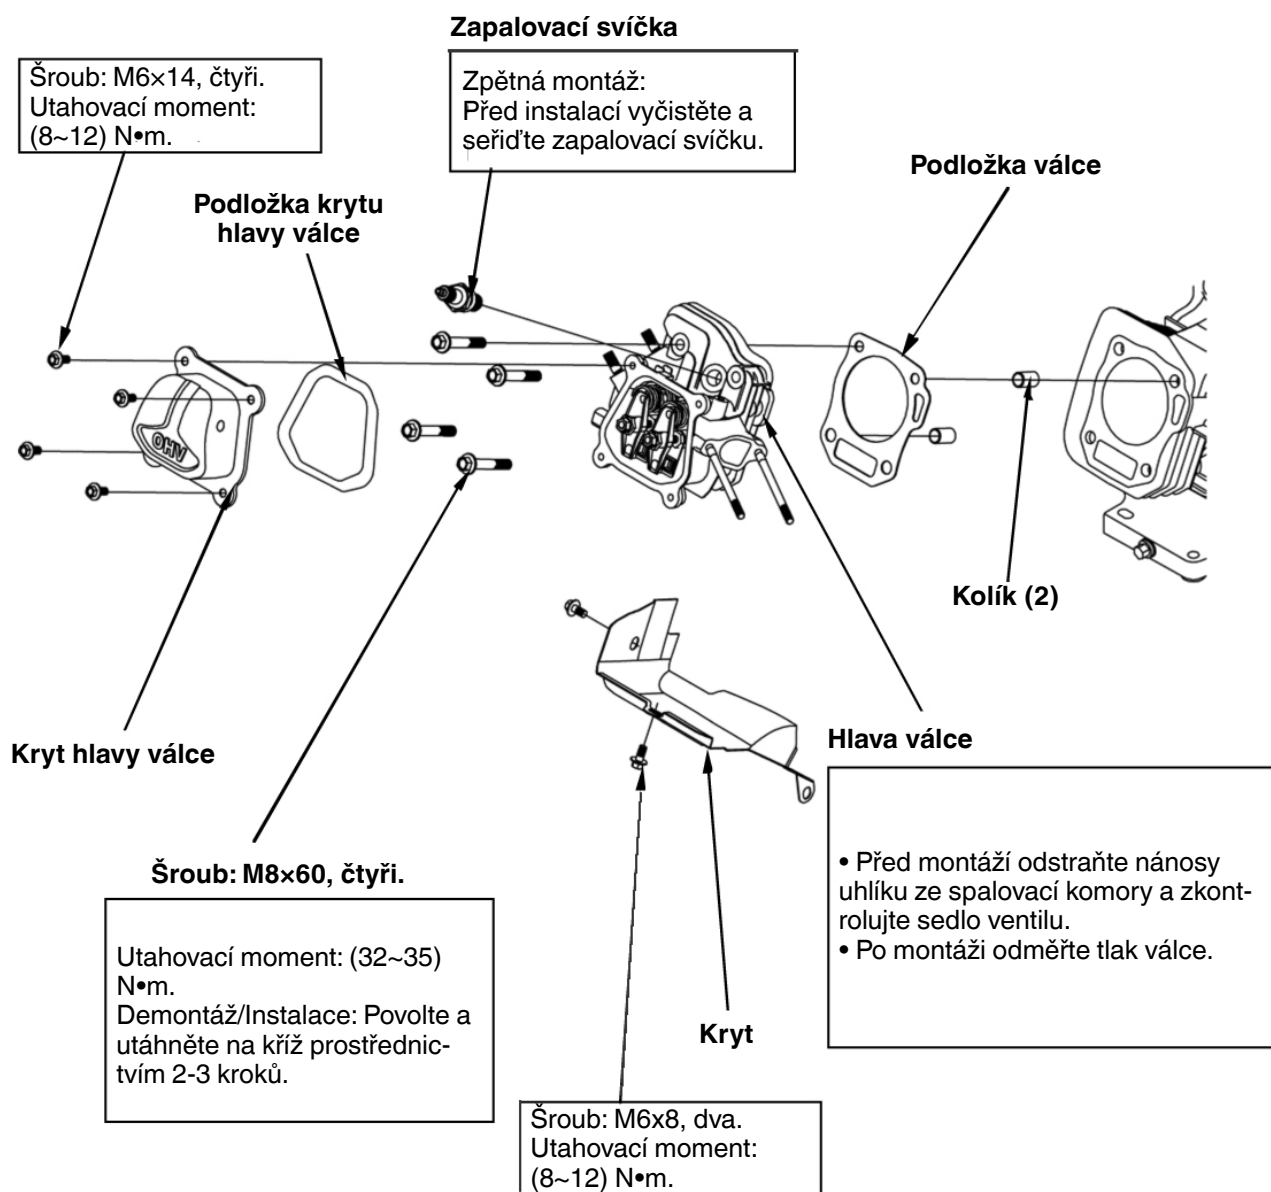

Demontáž / Zpětná montáž

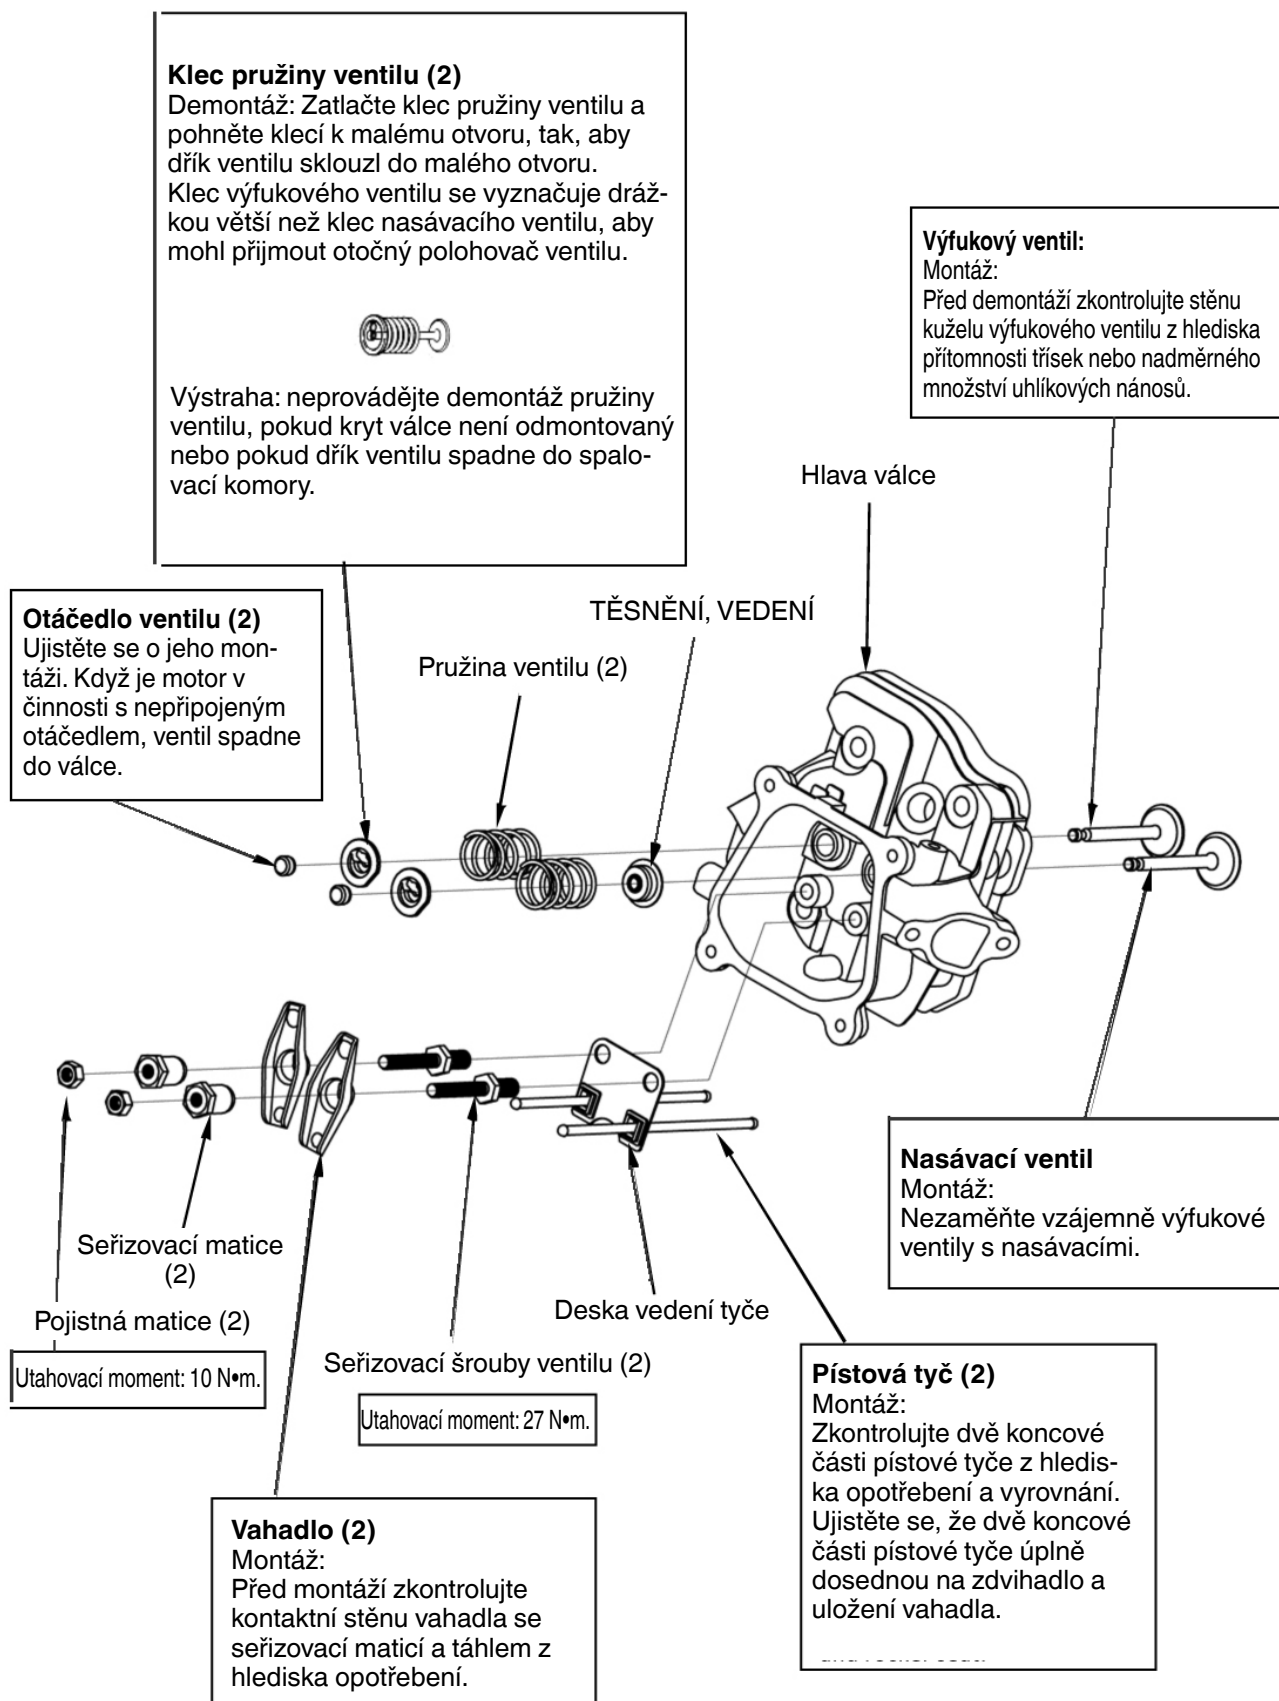


Volná délka pružiny ventilu

Odměřte volnou délku pružin ventilu.

Standardní hodnota	Servisní limit
30,5 mm	29,5 mm

Vyměňte pružinu, pokud je kratší, než je servisní limit.

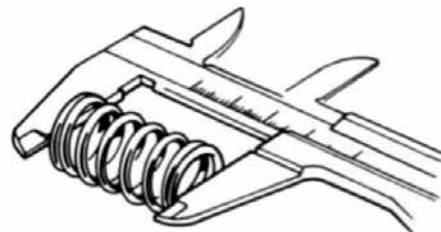

Šířka sedla ventilu

Odstraňte nánosy uhlíku ze spalovací komory. Zkontrolujte sedla ventilu z hlediska jamkové koroze nebo jiného poškození. Odměřte šířku sedla ventilu.

Standardní hodnota	Servisní limit
0,8 mm	2,0 mm

Když je šířka sedla ventilu pod standardní hodnotou, nebo když je nad servisním limitem, proveďte repasování sedla ventilu.




Hlava válce

Odstraňte nánosy uhlíku ze spalovací komory. Očistěte kterýkoli těsnicí materiál z povrchu hlavy válce.

Zkontrolujte otvor zapalovací svíčky a plochy ventilů z hlediska prasklin. Zkontrolujte hlavu ventilu z hlediska výskytu zakřivení pomocí pravítka a spároměru v souladu se znázorněním.

Servisní limit	0,10 mm
----------------	---------

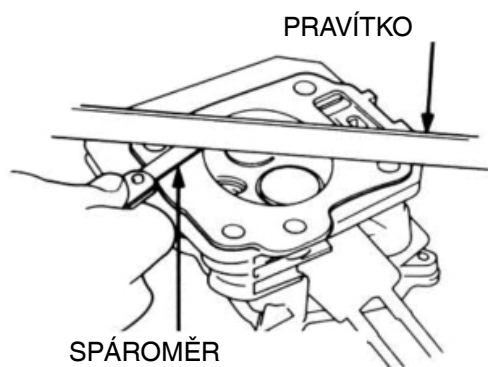

Vnější průměr dříku ventilu

Zkontrolujte každý ventil z hlediska nepravidelností stěny, ohvbu nebo neobvyklého opotřebení dříku. V případě potřeby proveďte výměnu ventilu. Odměřte a zaznamenejte vnější průměr dříku každého ventilu.

	Standardní hodnota	Servisní limit
NAS.	5,480 mm	5,318 mm
VÝF.	5,440 mm	5,275 mm

Vyměňte ventily, pokud je jejich vnější průměr menší, než je servisní limit.




Vnitřní průměr vedení ventilu

Před měřením rozšiřte vedení výfukového ventilu kvůli odstranění uhlíkových nánosů.

Odměřte a zaznamenejte vnitřní průměr vedení každého ventilu.

Standardní hodnota	Servisní limit
5,500 mm	5,572 mm

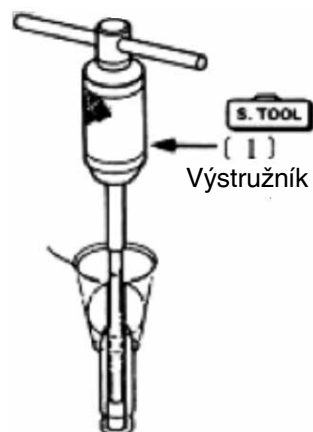


Světlost dřík-vedení

Odečtěte vnější průměr dříku každého ventilu od vnitřního průměru odpovídajícího vedení pro získání světlosti vedení-dřík.

	Standardní hodnota	Servisní limit
NAS.	0,02÷0,044 mm	0,10 mm
VÝF.	0,06÷0,087 mm	0,12 mm

Pokud světlost dřík-vedení překročí servisní limit, určete, zda nové vedení se standardními rozměry přinese světlost do tolerančního rozmezí. V takovém případě v případě potřeby vyměňte vedení (nebo hlavu válce) a proveďte její vystružení, aby lícovala. Pokud světlost dřík-vedení překročí servisní limit s novými vedeními, vyměňte také ventily.

Při každé výměně vedení ventilu proveďte repasování sedla ventilu.

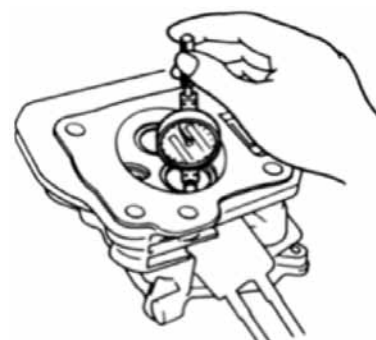

Servis hlavy válce

Výměna výfukového ventilu

Vedení nasávacího ventilu není vyměnitelné. Když je vedení nasávacího ventilu opotřebené nad servisní limit,

vyměňte hlavu válce.

1. zmrazte vedení výfukového ventilu určeného na výměnu v mrazicím prostoru chladničky přibližně na dobu jedné hodiny.
2. použijte plotýnku nebo pec na rovnoměrný ohřev hlavy válce na 150 °C (330 °F).

Zkontrolujte teplotu prostřednictvím tyčinky indikující teplotu (dostupné v prodejnách svářečských potřeb) nebo ekvivalentního zařízení.

Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo popáleninám při manipulaci s ohřátou hlavou válce.

Oznámení

Nepoužívejte hořák pro ohřev hlavy válce; mohlo by dojít k zakřivení hlavy válce.

Nedovolte, aby se hlava ohřála na teplotu vyšší než 150 °C (330 °F); ze sedel ventilu se může uvolnit nadměrné teplo.


3. odmontujte hlavu ventilu ohřátou na plotničku a podložte ji dřevěnými bloky. Vyvedte vedení výfukového ventilu z hlavy na straně spalovací komory.

Oznámení


Při vyvádění vedení ventilu ven dávejte pozor, aby nedošlo k poškození hlavy.

4. vyjměte vedení nového výfukového ventilu z chladničky.


VEDENÍ VÝFUKOVÉHO VENTILU

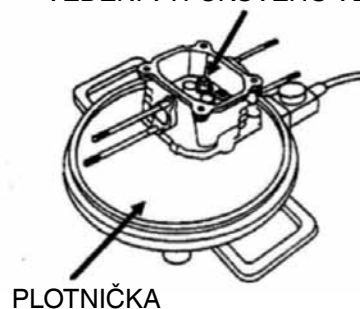

PLOTNIČKA

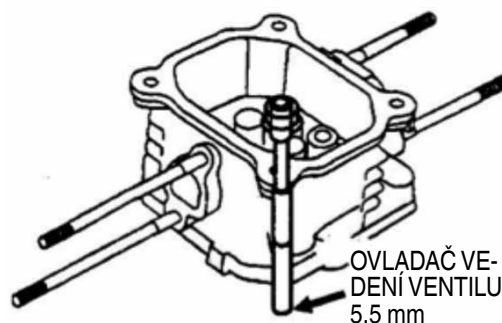

OVLADAČ VEDENÍ VENTILU
5,5 mm

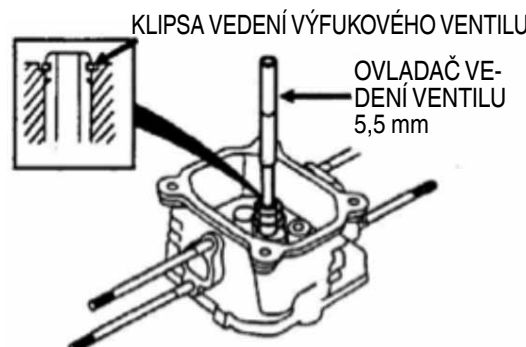

KLIPSA VEDENÍ VÝFUKOVÉHO VENTILU



OVLADAČ VEDENÍ VENTILU
5,5 mm

5. nainstalujte vedení nového ventilu ze strany pružiny ventilu hlavy válce. Odved'te vedení ventilu, dokud klipsa nabude úplně uložena zobrazeným způsobem.
6. po instalaci zkontrolujte, zda vedení ventilu není poškozeno. Vyměňte vedení, je-li poškozeno.

Vystružení vedení výfukového ventilu


Pro dosažení optimálních výsledků se před vystružením výfukového ventilu ujistěte, že hlava válce má pokojovou teplotu.

1. pokryjte výstružník a vedení ventilu řezacím olejem.
2. otáčejte výstružníkem ve směru hodinových ručiček prostřednictvím vedení na celé délce výstružníku.
3. pokračujte v otáčení výstružníku ve směru hodinových ručiček při jeho odstraňování z vedení ventilu.
4. důkladně vyčistěte hlavu válce kvůli odstranění zbytku z řezání.
5. zkontrolujte vývrt vedení ventilu; měl by být rovný, okrouhlý a vystředěný ve vedení ventilu. Vložte ventil a zkontrolujte činnost. Pokud ventil nepracuje plynule, důvodem by mohlo být ohnutí, ke kterému došlo během instalace. Vyměňte vedení ventilu, pokud je ohnuté nebo poškozené.
6. zkontrolujte světlost dřík ventilu - vedení ventilu.

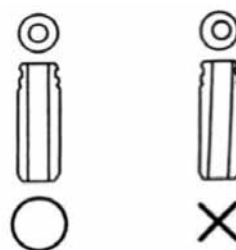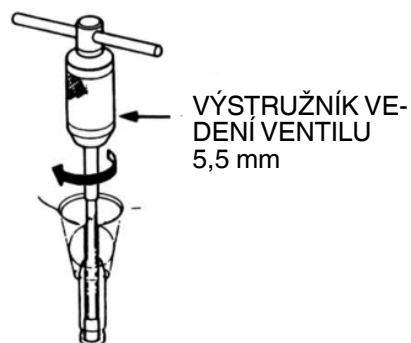


Repasování sedla ventilu

1. důkladně vyčistěte spalovací komory a sedla ventilů kvůli odstranění uhlíkových nánosů.
2. aplikujte lehkou vrstvu berlínské modři nebo vymazatelného označovacího inkoustu do stěn ventilu.
3. vložte ventil a poté jej zvedněte a přichyťte jej zavřený o sedlo ventilu, a to opakovaně. Ujistěte se, že ventil se neotáčí v uložení. Přenesená označovací sloučenina zobrazí kteroukoli plochu sedla, která není souosá.
4. s použitím 45° řezače odstraňte dostatek materiálu pro vytvoření plynulého souosého sedla. Postupujte v souladu s pokyny od výrobce řezače uložení. Řezačem otáčejte ve směru hodinových ručiček a nikdy ne proti směru hodinových ručiček. Pokračujte v otáčení řezače při jeho zvedání ze sedla ventilu.
5. s použitím 30°-32° a 60° řezače pro omezení a seřízení upravte sedlo ventilu tak, aby se dotýkalo středu stěny ventilu. 30°-32° řezač odstraní materiál z horní hrany. 60° řezač odstraní materiál z dolní hrany. Ujistěte se, že šířka hotového sedla ventilu odpovídá určeným hodnotám.

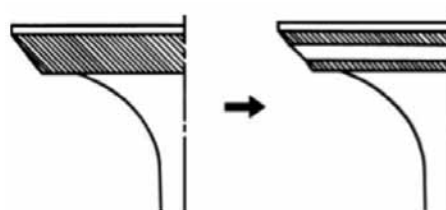

PŘÍLIŠ VELKÝ KONTAKT

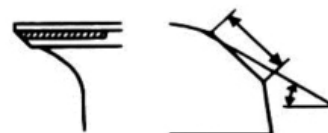


PŘÍLIŠ MALÝ KONTAKT



Šířka sedla ventilu

Standardní hodnota	Servisní limit
0,8 mm (0,03 in)	2,0 mm (0,08)


1. zlehka projděte 45° řezačem kvůli odstranění jakýchkoli možných otřepů z hran sedla.
2. po obnovení povrchu sedla proveďte kontrolu rovnoměrnosti sedla ventilu.
3. aplikujte lehkou vrstvu berlínské modři nebo vymazatelného označovacího inkoustu do stěn ventilu.
4. vložte ventily a poté je zvedněte a přichyťte je zavřené o sedlo ventilu, a to opakovaně. Ujistěte se, že se ventil neotáčí v uložení. Povrch uložení, jak ukazuje přenesená označovací sloučenina, musí být v dobrém kontaktu.

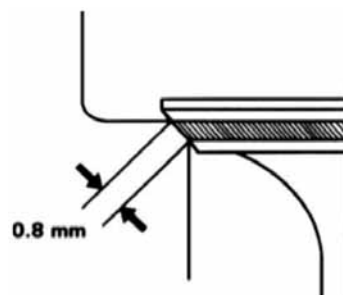

Oznámení


Aby se zabránilo vážnému poškození, před zpětnou montáží, odstraňte veškerou lapovací sloučeninu z hlavy.

5. po zpětné montáži zkontrolujte světlost ventilu.

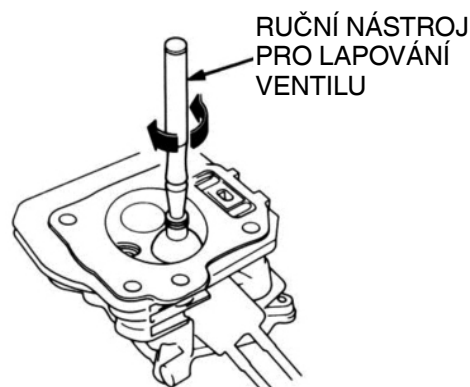

4.11 Klikový hřídel / píst / vačkový hřídel

Demontáž / zpětná montáž

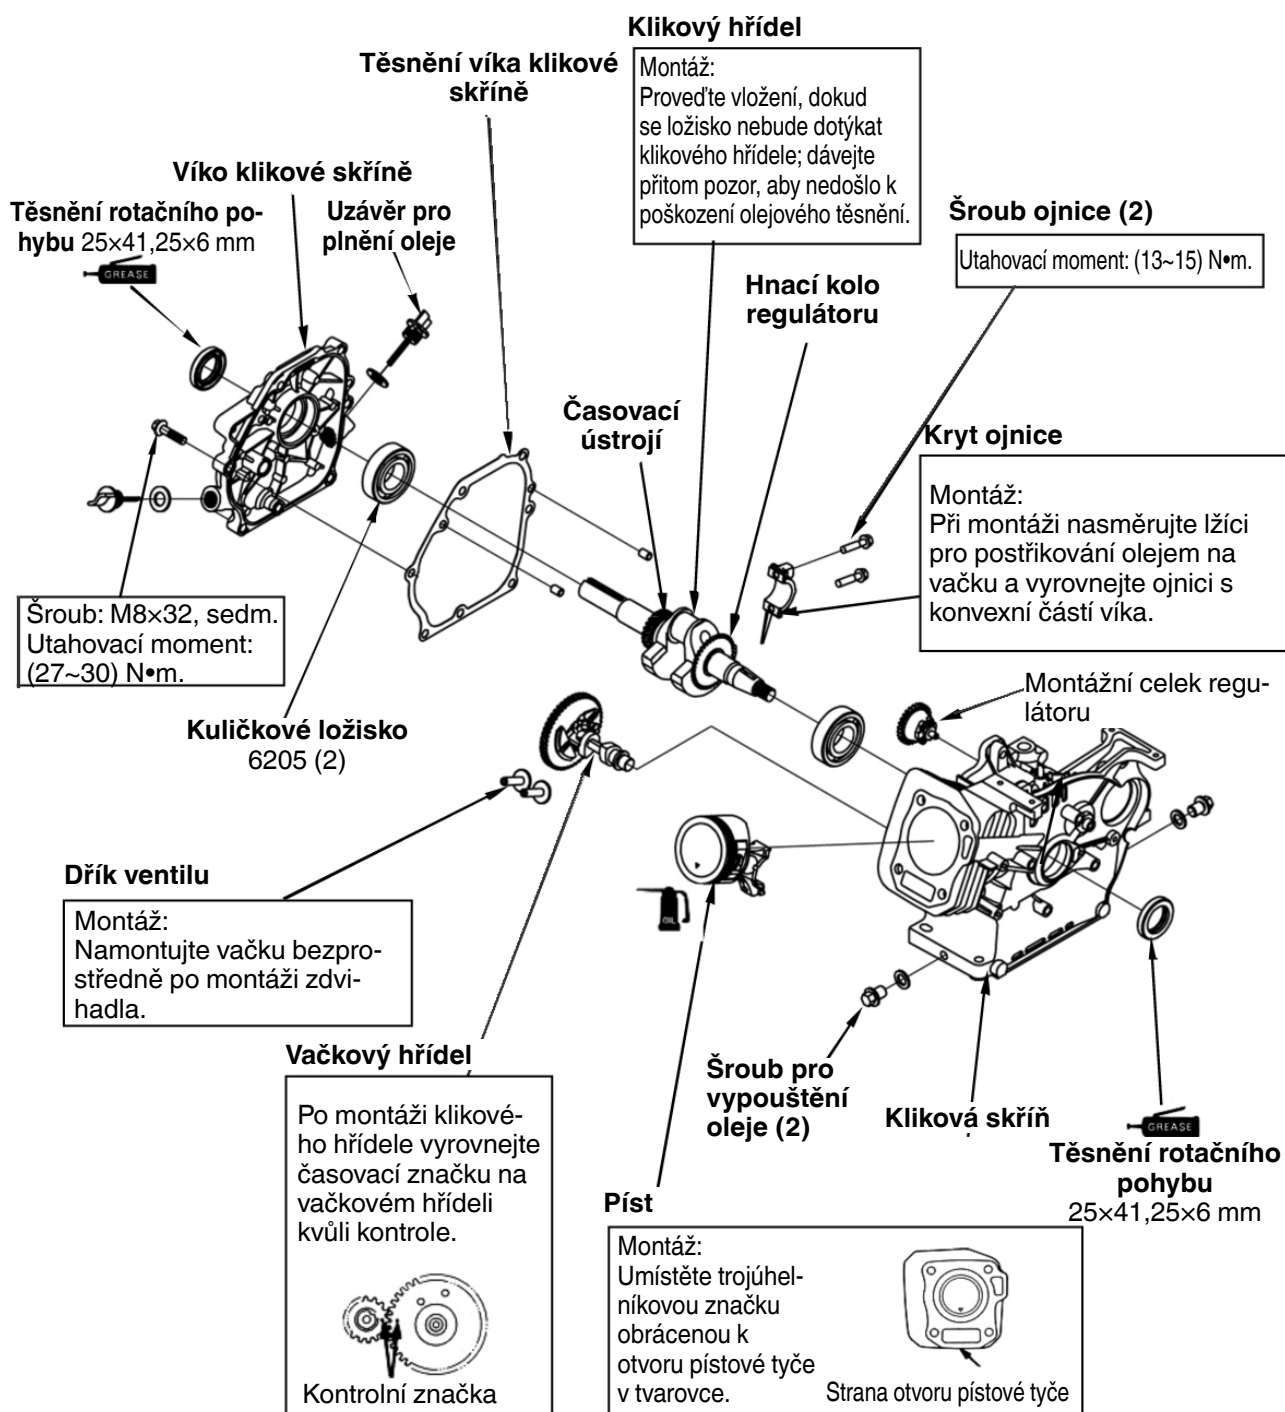


Ložisko klikového hřídele

Montáž:

Namontujte ložisko dovnitř pomocí následujícího nářadí po aplikaci oleje motoru.

Montážní páka

Nářadí pro montáž vnější klece 52×55 mm
Nářadí pro montáž pomocného zařízení

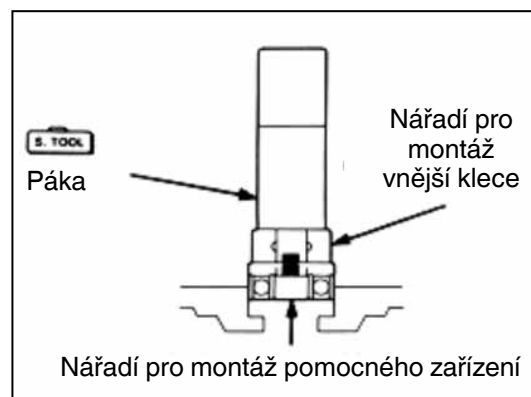

Ozubené kolo na klikovém hřídeli

Demontáž:

Vyznačte čáru na klikovém hřídeli a časovacím ústrojí. Nastavte stahovací desku ložiska, dostupnou v běžném prodeji, na dolní část hnacího kola regulátoru a odmontujte klikový hřídel a časovací ústrojí prostřednictvím ručního kompresoru. Stejným způsobem proveďte demontáž časovacího ústrojí regulátoru.




Montáž:

Časovací ústrojí

S použitím starého ozubeného kola jako vztažné součásti vyznačte značku ve stejné poloze nového ozubeného kola. S použitím hydraulického lisu, páky a vnitřního nářadí pro montáž klece (viz zobrazené speciální nářadí) zalisujte ozubené kolo na klikový hřídel po vyrovnání značky starého a nového ozubeného kola.


Hnací kolo regulátoru

S použitím hydraulického lisu, páky a vnitřního nářadí pro montáž klece (speciální nářadí) zalisujte hnací kolo do nového regulátoru.

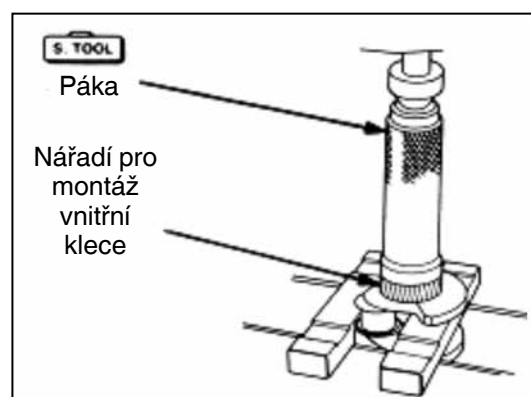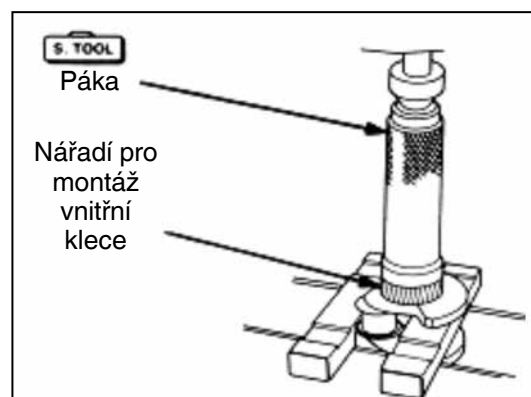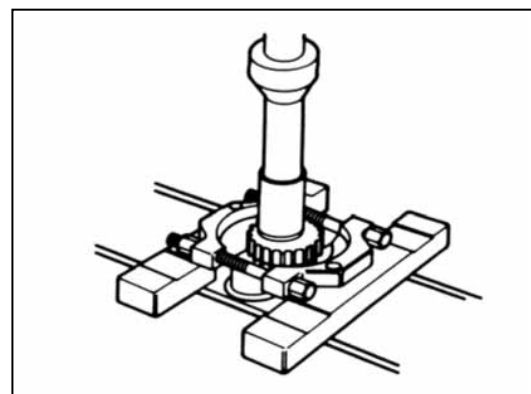

Demontáž / zpětná montáž

Ojnice pístu

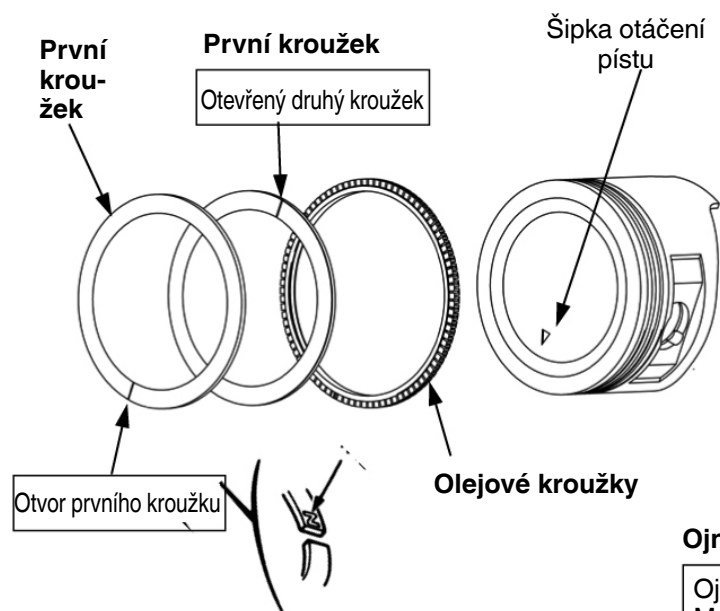


Upozornění: První a druhý kroužek jsou vzájemně natočeny o 150°~210°.

Upozornění: Stírací kroužky jsou natočeny pod úhlem 150°~ 210° od olejového kroužku.

Montáž:


- Při montáži umístěte značku pístního kroužku obrácenou nahoru.
- Neproved'te chybnou montáž horního kroužku a druhého kroužku.
- Po montáži se ujistěte, že píst se může volně pohybovat.
- Natočte otvor pístu k otvoru čepu pístu pod úhlem 120 stupňů.

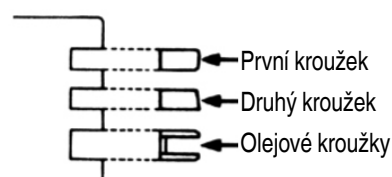

Ojnice

Ojnice

Montáž:
Při montáži umístěte dlouhý konec ojnice zacílený na trojúhelníkovou značku.

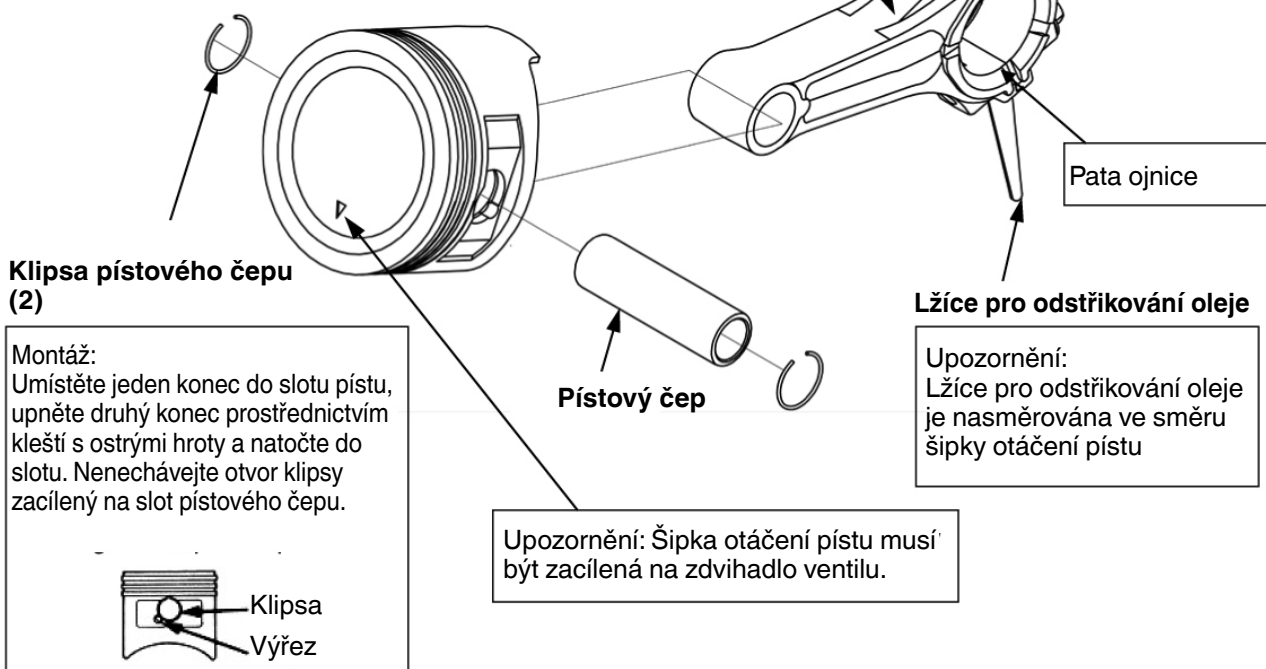

Montáž:
Umístěte jeden konec do slotu pístu, upněte druhý konec prostřednictvím kleští s ostrými hroty a natočte do slotu. Nenechávejte otvor klipsy zacílený na slot pístového čepu.

Lžice pro odstřikování oleje

Upozornění:
Lžice pro odstřikování oleje je nasměrována ve směru šipky otáčení pístu

Upozornění: Šipka otáčení pístu musí být zacílená na zdvihadlo ventilu.

Časovací ústrojí

Demontáž:

1. narýsujte čáru na klikovém hřídeli a zubu časovacího ústrojí v souladu se zobrazením.
2. použijte hydraulický lis a stahovací deskou ložiska, dostupnou v běžném prodeji, odmontujte časovací ústrojí. Zpětná montáž:

1. s použitím starého ozubeného kola jako vztažné součásti narýsujte čáru ve stejné poloze zubu nového časovacího ústrojí.
2. s použitím hydraulického lisu a speciálního nářadí zalisujte časovací ústrojí tak, aby bylo vyrovnáno s narýsovanými značkami.




Oznámení

Nerýsujte značky hluboko do klikového hřídele. V opačném případě by mohlo docházet k prosakování oleje přes olejové těsnění.

Kontrola

Vůle ložiska klikové skříně

1. vyčistěte ložisko v rozpouštědle a osušte jej.
2. rukou natočte ložisko a zkontrolujte vůli. Ložisko vyměňte, když je hlučné nebo v případě nadměrné vůle.

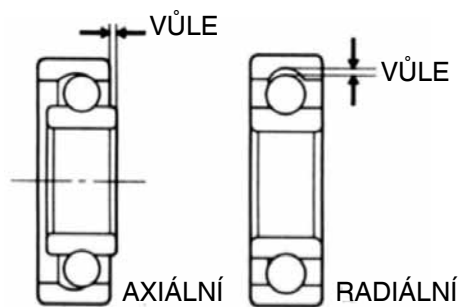

Vnější průměr pístového čepu

Model	Standardní hodnota	Servisní limit
LC165F(D)S	13,0 mm	12,954 mm
LC170F(D)S	18,0 mm	17,954 mm




Vnitřní průměr válce

Odměřte tři body na osy „X“ a „Y“ hřídele a poznačte si vnitřní průměr válce (hřídel „X“ je svislý vůči klikové skříni a hřídel „Y“ je rovnoběžný s klikovým hřídelem).

Maximální načtenou hodnotu považujte za opotřebení a zašpičatění válce.


Model	Standardní hodnota	Servisní limit
LC165FDS.	65,0 mm	65,165 mm
LC170FDS.	70,0 mm	70,165 mm

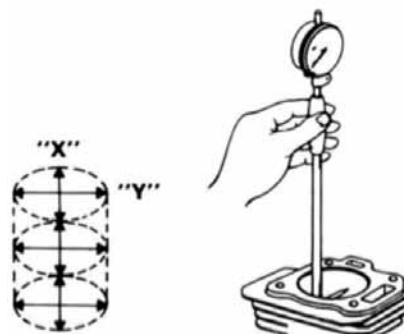

Vnější průměr obruby pístu


Odměřte a poznačte vnější průměr obruby pístu při 10 mm od maximální obruby pístu dolní strany pod úhlem 90° vůči otvoru pístového čepu.

Model	Standardní hodnota	Servisní limit
LC165F(D)S	64,985 mm	64,845 mm
LC170F(D)S	69,985 mm	69,845 mm

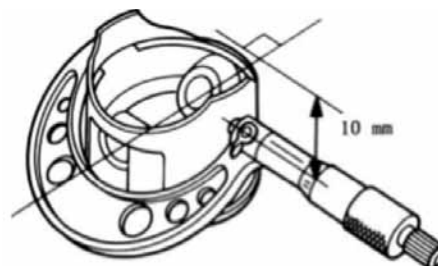


Světlost píst-válec

Standardní hodnota	Servisní limit
0,015÷0,050 mm	0,120 mm

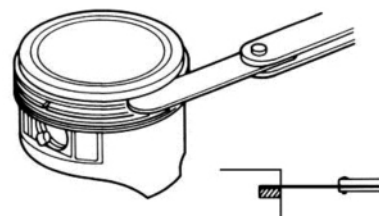

Světlost na straně pístního kroužku

	Standardní hodnota	Servisní limit
Horní/druhý/ Olej	0,015÷0,045 mm	0,15 mm

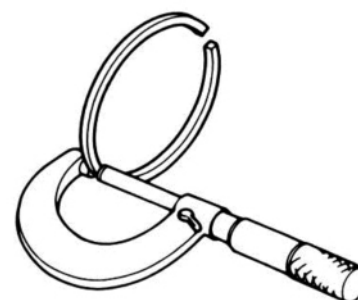


Šířka pístního kroužku

	Model	Standardní hodnota	Servisní limit
Horní/druhý	LC165F(D)S	1,5 mm	1,37 mm
Horní/druhý	LC170F(D)S	1,2 mm	1,07 mm

Koncová mezera pístního kroužku

Díly	Standardní hodnota	Servisní limit
Horní/druhý	0,2÷0,4 mm	1,0 mm

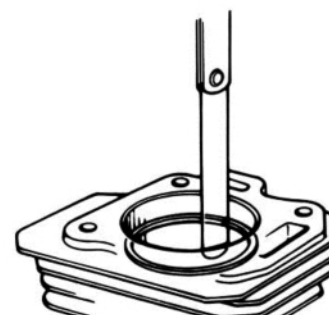

Před měřením koncové mezery použijte horní část pístu pro umístění kroužku tak, aby nebyl vztyčený ve vývrtu válce.

Vnitřní průměr pístového čepu

Model	Standardní hodnota	Servisní limit
LC165F(D)S	13,002 mm	13,048 mm
LC170F(D)S	18,002 mm	18,048 mm

Mezera pístový čep - otvor pístu

Standardní hodnota	Servisní limit
0,002÷0,014 mm	0,06 mm

Vnitřní průměr oka ojnice

Model	Standardní hodnota	Servisní limit
LC165F(D)S	13,005 mm	13,07 mm
LC170F(D)S	18,002 mm	18,07 mm


Vnitřní průměr paty ojnice

Původní velikost

Standardní hodnota	Servisní limit
30,22 mm	30,246 mm


Vnější průměr čepu klikového hřídele

Standardní hodnota	Servisní limit
30,16	30,1

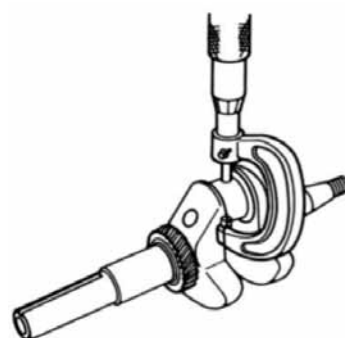


Axiální světlost paty ojnice

Standardní hodnota	Servisní limit
0,10÷0,70 mm	1,1 mm

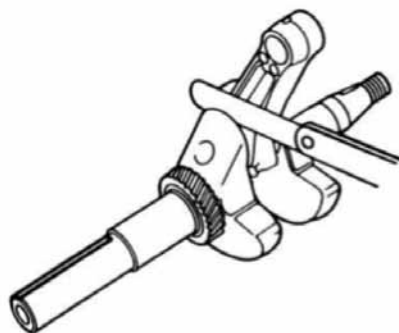

Světlost oleje paty ojnice (radiální)

- 1) Očistěte všechn olej z hrdla čepu klikového hřídele a z vnitřní strany.
- 2) Umístěte kus plastového měřicího zařízení na hrdlo čepu klikového hřídele, namontujte ojnici a utáhněte šrouby na určený utahovací moment. Utahovací moment šroubu: 14 N·m.

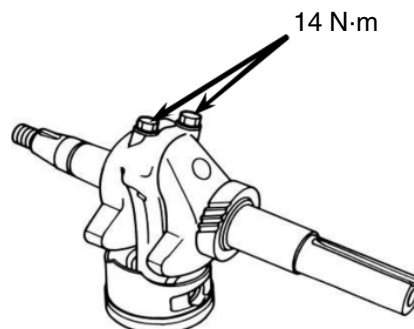

UPOZORNĚNÍ

Neotáčejte klikovým hřídelem během utahování šroubu ojnice.

- 3) Odmontujte ojnici a odměřte plastové měřicí zařízení.

Standardní hodnota	Servisní limit
0,040÷0,063 mm	0,12 mm

PLASTOVÉ MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ



- 4) Když světlost přesahuje servisní limit, vyměňte ojnici a znovu zkontrolujte světlost. Pokud po použití nové ojnice světlost stále přesahuje servisní limit, proveďte lapování hrdla čepu a použijte ojnici nižší, než je standardní hodnota.

Výška vačky klikové skříně

	Standardní hodnota	Servisní limit
NAS.	27,70 mm	Výměnu proveďte při hodnotě menší než 27,45 mm.
VÝF.	27,75 mm	Výměnu proveďte při hodnotě menší než 27,50 mm.



Vnější průměr klikového hřídele

Standardní hodnota	Servisní limit
13,984 mm	13,916 mm



Vnitřní průměr nápravy klikového hřídele

Standardní hodnota	Servisní limit
14,0 mm	14,048 mm



4.12 Regulátor

Demontáž / zpětná montáž

