




TA3 Grade Uživatelská příručka
<https://manual.yamaha.com/mi/gtga/ta3/index.html>

TransAcoustic™
TA3 Grade



Sériové číslo je umístěno na spodní části krku v místě znázorněném na obrázku níže. Doporučujeme, abyste si do níže uvedených polí zapsali název modelu a sériové číslo a uschovali je na bezpečném místě, abyste mohli svůj produkt identifikovat, i když jej ztratíte.

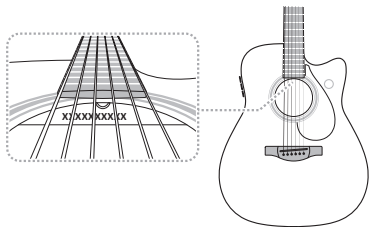

Název modelu:

Sériové číslo:


Rychlý průvodce

Děkujeme, že jste si zakoupili kytaru Yamaha TransAcoustic.


TransAcoustic Guitar je nový typ akustické kytary, který vám umožňuje vychutnat si zvuk akustické kytary s dalšími efekty zvuky, které rezonují z těla během hraní.

S tímto produktem si také můžete vychutnat přehrávání smyčkových frází nahraných ve vestavěném looperu a přehrávání Bluetooth audio.


Ovladač

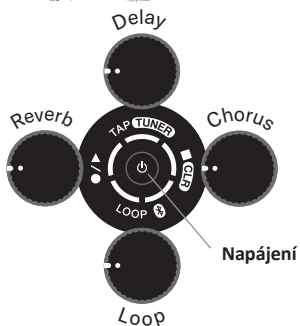


Power

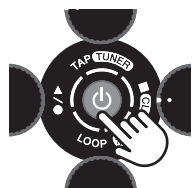


Podržte tlačítko Power
Zapnutí

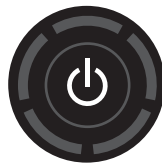

LED indikátor svítí

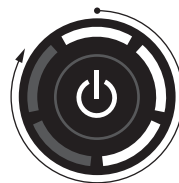


LED kruhové indikátory
zobrazují úroveň baterie

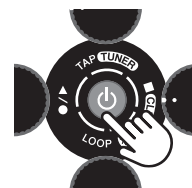

Podržte tlačítko Power
Vypnutí

Ladička

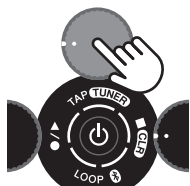

Podržte tlačítko Delay
Zapnutí ladičky

Indikace ladění




← Podladěno

— Správně naladěno

— # Nadladěno

→

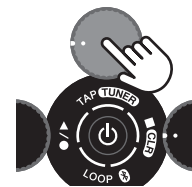

Podržte tlačítko Delay
Vypnutí ladičky

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod.
Po přečtení jej uložte na bezpečném místě.
Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.




Uživatelská příručka:

<https://manual.yamaha.com/mi/gtga/ta3/index.html>


Looper




Stiskněte tlačítko Looper
Looper se zapne

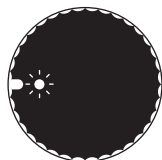

LED indikátor tlačítka
Looper svítí

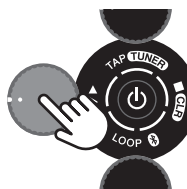


Stiskněte tlačítko Reverb
Připraveno k nahrávání

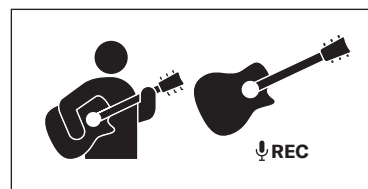

Začněte hrát
Nahrávání začne

Nahrajte vaši hru
na kytaru

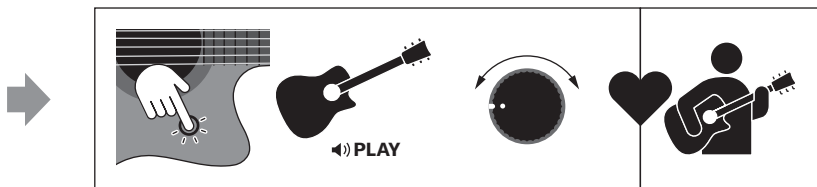


Dotkněte se senzoru Tap
Nahrávání je zastaveno

Přehrávejte
nahrávku

Otáčením tlačítka Looper
upravte hlasitost


Hrajte na kytaru spolu
s nahrávkou

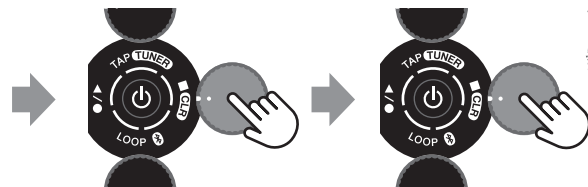

Stiskněte tlačítko Chorus
Přehrávání se zastaví

Podržte tlačítko Chorus
Nahrávka se vymaže


Looper : Overdubbing

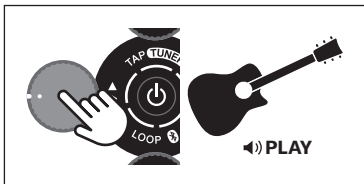


Stiskněte tlačítko Reverb Spustí se přehrávání nahrávky




Stiskněte tlačítko Reverb Začne overdubbing

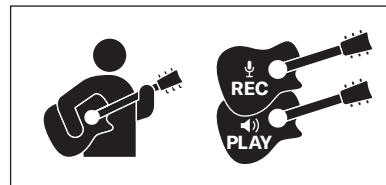

Hrajte na kytaru spolu s nahrávkou


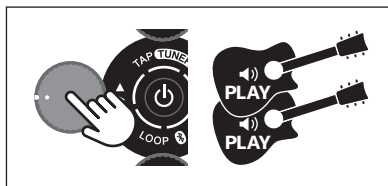


Stiskněte tlačítko Reverb Přehrává se Overdubovaná nahrávka

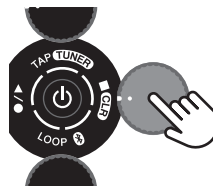

Stiskněte tlačítko Chorus Přehrávání se zastaví

Efekty

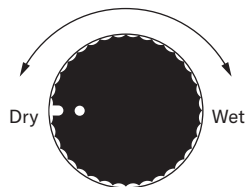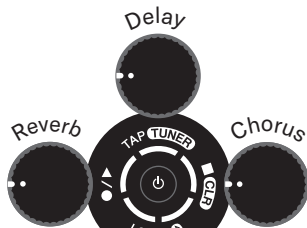

Otočením zcela vlevo je zvuk efektu vypnutý / Dry
Otáčením doprava zvyšujete zvuk efektu / Wet

Aplikace TAG Remote vám umožňuje ovládat detailní parametry jednotlivých efektů

Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce



Bluetooth párování



Podržte tlačítko Looper
Režim párování



**Kruhové LED
indikátory svítí**



**Vyberte název
zařízení**




LED indikátory Power svítí modře
Párování je dokončeno



**Vyberte hudbu na vašem
chytrém zařízení**



«) Přehrávejte ji přes
kytaru

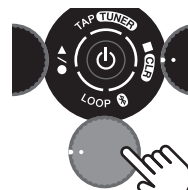

Podržte tlačítko Looper
Párování je zrušeno

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pečlivě přečtěte tato bezpečnostní opatření.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečného a správného používání produktu a k zabránění poškození vás a jiných osob a také poškození majetku. Prosím, určitě je dodržujte. Pokud dítě používá tento výrobek, žádáme, aby opatrovník zajistil, že dítě důkladně rozumí následujícím.

Po přečtení těchto upozornění si je uložte na místo, kde k nim uživatel může kdykoli získat přístup.

Varování, upozornění a bezpečnostní opatření

Problémy, které mohou nastat při nesprávném zacházení, jsou klasifikovány podle stupně poškození nebo poškození a stupně náležitosti.

 VAROVÁNÍ	Označuje možnost smrti nebo vážného zranění.
 POZOR	Označuje možnost zranění.
UPOZORNĚNÍ	Označuje, že může dojít k selhání, poškození, nesprávné funkci nebo ztrátě dat.

VAROVÁNÍ

Napájení/napájecí adaptér

- Nepřiblížte napájecí kabel do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa, neohýbejte jej násilím a nepoškozte jej. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Poškození napájecího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nedotýkejte se tohoto výrobku ani zástrčky během bouřky. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Používejte pouze správné napětí specifikované pro produkt. Požadované napětí je vtištěno na typovém štítku produktu.
- Vždy používejte dodaný napájecí adaptér. Nepoužívejte dodaný napájecí adaptér na jiných zařízeních. Mohlo by dojít k požáru, popálení nebo poruše.

- Pravidelně kontrolujte síťovou zástrčku a otřete veškerý prach. Zkrat může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Zapojte zástrčku do zásuvky, která je viditelná a v dosahu. Díky tomu jej lze v případě nouze snadno odpojit. I když je napájení vypnuto, napájení není zcela odpojeno, pokud není zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Nezapojte do připojené zásuvky. Pokud tak učiníte, může dojít ke zhoršení kvality zvuku nebo k přehřátí zásuvky a následnému požáru.
- Při odpojování napájecí zástrčky držte zástrčku a vytáhněte ji, aniž byste drželi napájecí kabel. Poškození napájecího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Pokud zůstane zapojený, může dojít k požáru nebo poruše.

Nerozebírejte

- Tento výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění, nebo poruchu. Uvnitř tohoto produktu nejsou žádné uživatelsky opravitelné nebo vyměnitelné díly. Nezapomenejte požádat o kontrolu a opravu v obchodě, kde jste jej zakoupili, nebo u svého prodejce Yamaha.

Připojení

- Přečtěte si návod k připojovému zařízení a řiďte se jeho obsahem. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru, přehřátí, výbuchu nebo poruše.

Varování před vodou

- Nepoužívejte výrobek na vlhkých místech, jako je koupelna nebo venku za deštivého počasí, nebo na místech, kde může být potřísněn vodou. Na produkt také nepokládejte vázy, chemikálie nebo jiné předměty obsahující tekutiny. Pokud se dovnitř dostane voda nebo jiná kapalina, může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- Nepřipojujte ani neodpojujte síťovou zástrčku mokryma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Varování před ohněm

- V blízkosti tohoto produktu nepoužívejte oheň. Mohlo by dojít k požáru.

Bezdrátové zařízení

- Nepoužívejte v oblastech, kde je používání rádiových vln omezeno, například v blízkosti lékařských přístrojů. Také jej nepoužívejte do vzdálenosti 15 cm od místa, kde je nainstalován kardiostimulátor nebo defibrilátor. Rádiové vlny a magnetismus generované tímto výrobkem mohou ovlivnit provoz.
- Ujistěte se, že dodržujete pokyny pro manipulaci s bateriemi. Nesprávné použití může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, únik kapaliny

vývinu tepla, prasknutí, výbuchu nebo poruše.

Nabíjejte pomocí určené nabíječky.

- Nabíjení nespécifikovanou nabíječkou může způsobit únik kapaliny, tvorbu tepla, prasknutí nebo poruchu.
- Nabíjejte v rámci specifikované nabíječky teploty. Nabíjení mimo teplotní rozsah může způsobit únik kapaliny, tvorbu tepla, prasknutí nebo poruchu.
- Pokud baterie vyteče, nedotýkejte se uníklé kapaliny. Kontakt s kapalinou může způsobit ošlepnutí nebo poleptání. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s očima, ústy nebo pokožkou, okamžitě je opláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
- Nikdy nenabíjejte baterii, pokud je výrobek mokrý. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poruše v důsledku zkratu elektronických obvodů.
- Baterii nerozebírejte jejím rozdrčením silným tlakem nebo řezáním. Dotyk obsahu baterie nebo její vniknutí do očí může způsobit ošlepnutí nebo poleptání.
- Nevkládejte ani nevhazujte baterii do ohně nebo horké pece. Roztržení může způsobit požár nebo zranění.
- Nevstavujte baterii extrémně vysokým teplotám, jako je sluneční záření nebo oheň. Roztržení může způsobit požár nebo zranění.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a otřete veškerý prach. Zkrat může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Zapojte zástrčku do zásuvky, která je viditelná a v dosahu. Díky tomu jej lze v případě nouze snadno odpojit. I když je napájení vypnuto, napájení není zcela odpojeno, pokud není zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Nezapojte do upravené zásuvky. Pokud tak učiníte, může dojít ke zhoršení kvality zvuku nebo k přehřátí zásuvky a následnému požáru.

POZOR

Instalace

• Neumisťujte jej na nestabilní místo nebo na místo se silnými vibracemi.

Pokud tak učiníte, může dojít k převrácení produktu a následnému selhání nebo zranění.

• Před přemístěním produktu nezapomeňte odpojit všechny kabely.

Ponechání připojeného kabelu může poškodit kabel nebo způsobit pád vás nebo jiných osob.

Připojení

• Před připojením k dalším zařízením vypněte veškeré napájení. Před zapnutím nebo vypnutím také vždy úplně snižte hlasitost všech zařízení.

Pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě sluchu, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Než začnete hrát, úplně snižte hlasitost svého zařízení a během hraní postupně zvyšujte hlasitost, dokud nedosáhnete příslušné hlasitosti. Pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě sluchu nebo poškození zařízení.

Pokud zaznamenáte abnormalitu

• Pokud dojde k některé z následujících abnormalit, vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud existuje kabelové připojení k externímu zařízení, odpojte také tento kabel.

- Pokud je poškozen napájecí adaptér/zástrčka USB
- Pokud je poškozen vyhrazený napájecí kabel
- Pokud produkt vydává neobvyklý zápach nebo kouř
- Pokud se do výrobku dostane voda nebo cizí předměty
- Pokud během používání přestane vydávat zvuk
- Pokud je výrobek prasklý nebo poškozený

Další používání může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poruchu. Okamžitě požádejte o kontrolu nebo opravu v obchodě, kde jste výrobek zakoupili, nebo u svého prodejce Yamaha.

Zacházení

• Nevkládejte ruku do hlavní jednotky skrz

zvukový otvor.

Mohlo by dojít k poškození vnitřních částí nebo zranění ruky.

• Pokud hrajete s popruhem, ujistěte se, že je popruh bezpečně připevněn ke kytěře. Nemanipulujte s nástrojem hrubě, například s ním nekvyteje.

Pokud tak učiníte, může dojít k neočekávané nehodě, například pádu nástroje z popruhu nebo zranění jiných osob.

• Při výměně nebo nastavování strun držte nástroj mimo vaši tvář.

Hrozí neočekané prasknutí struny, čímž by mohlo dojít k poranění očí.

• Při výměně strun před jejich řezáním povolte ladicí kolíky.

Náhla ztráta napětí struny může poškodit krk. Také odskakování struny může způsobit neočekaná zranění.

• Po výměně strun zkraťte nepotřebné části strun.

Konce strun jsou ostré a mohou způsobit zranění.

• Nezatěžujte hlavní jednotku a nepokládejte na ni těžké předměty. Nevývíjejte nadměrnou sílu na tlačítka, spínače, vstupní/výstupní svorky atd.

Mohlo by dojít k poškození produktu nebo zranění vás nebo jiných osob.

• Nepoužívejte výrobek při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

Mohlo by dojít k poškození sluchu. Buďte zvláště opatrní při používání sluchátek připojených k zesilovači. V nepravděpodobném případě, že zaznamenáte ztrátu sluchu nebo sluchové potíže, poradte se s odborníkem.

• Při čištění tohoto produktu se ujistěte, že jste nejprve vytáhli zástrčku ze zásuvky.

Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZVĚŇENÍ

Chcete-li zabránit selhání, poškození a nesprávné funkci produktu, postupujte následovně.

■ Funkce nabíjení tohoto produktu

• Tento produkt používá lithium-iontovou baterii.



• Vestavěná lithium-iontová baterie v tomto produktu je spotřební materiál. Aby vám vydržel déle, vezměte prosím na vědomí následující.

- Nabíjení baterie může trvat dlouho, pokud nebyla delší dobu používána.
- Při dlouhodobém skladování nabijte baterii přibližně jednou za šest měsíců, abyste zabránili nadměrnému vybití.
- Nabíjecí baterie mají omezenou životnost. Jejich kapacita se postupně snižuje v závislosti na způsobu skladování, prostředí, počtu použití a plynutí času.
- Pokud se vydrží baterie extrémně zkrátí, je konec životnosti baterie.
- Baterii nemůžete sami vymout.
- Tato baterie je cenným recyklovatelným zdrojem. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, kontaktujte svého prodejce Yamaha.

■ Zacházení s tímto výrobkem

• Nepoužívejte výrobek v blízkosti jiných elektrických spotřebičů, jako jsou televizory, rádia, stereo a mobilní telefony.

Šum se může objevit v samotném nástroji nebo v TV, rádiu atd.

• Při použití s aplikací pro chytré zařízení, například na chytrém telefonu, se doporučuje zapnout režim Letadlo, abyste se vyhnuli hluku z komunikace.

Zapnutí režimu Letadlo může vypnout nastavení Bluetooth*. Ujistěte se, že je toto nastavení zapnuté.

• Po použití vždy vypněte napájení.

• I při vypnutí pomocí [D] (vypínač) (LED napájení nesvití/LED nabíjení nesvití), protěká malá množství proudu. Spotřeba energie při vypnutí pomocí [D] (vypínač) je navržena tak, aby byla minimální.

Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte, nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

• Nepoužívejte výrobek na místech uvedených přímému slunečnímu záření (například uvnitř auta během dne), v blízkosti topení nebo jiných míst, kde je extrémně vysoká teplota, případně tam, kde je extrémně nízká teplota nebo kde je vysoká prachu nebo vibrací.

Mohlo by dojít k deformační hlavní jednotky, selhání vnitřních částí nebo nestabilitě provozu.

• Extrémní změny okolní teploty a vlhkosti mohou způsobit tvorbu kapky vody (kondenzací) uvnitř nebo na povrchu produktu.

Kapky vody mohou způsobit poruchu elektrických součástí nebo deformaci dřevěných částí.

Výrobek nepoužívejte ani neskladujte na místech s extrémními změnami teploty. Všechny kapky vody na povrchu otřete měkkým hadříkem.

• Žádná záruka se neposkytuje v případě poruchy způsobené nesprávným použitím nebo úpravou produktu.

■ Čištění produktu

• K čištění tohoto produktu použijte měkký, suchý hadřík nebo měkký hadřík navlhčený ve vodě a poté dobře vyždímaný.

Nepoužívejte benzín, fénidlo, alkohol, čisticí prostředky, chemické ubrusy atd., protože mohou způsobit změnu barvy/změny.

■ Ukládání dat

• Některá data na tomto přístroji se automaticky ukládají a nebudou ztracena ani po vypnutí napájení.

Uložená data však mohou být ztracena v důsledku nesprávné funkce nebo nesprávné operace.

• Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete poskytnout náhradu za jakékoli poškození nebo ztrátu dat.

Autorská práva k obsahu nainstalovanému v tomto produktu patří společnosti Yamaha Corporation nebo jejímu držitelé autorských práv. Reprodukce nebo jiné použití bez svolení držitele práv je zakázáno, s výjimkou případů, kdy to povoluje autorský zákon, jako je reprodukce pro soukromé použití. Při používání tohoto obsahu svezte kontakt s odborníkem na autorská práva. Pokud vytváříte nebo hrajete hudbu s použitím výše uvedeného obsahu prostřednictvím plošného použití produktu, navrháváte ji a distribuujete, bez ohledu na to, zda je způsob distribuce spojitelný či nikoli, nepožádáte povolení od společnosti Yamaha Corporation.

* „Obsah“ zahrnuje počítačové programy, zvuková data, data doprovodného stylu, MIDI data, data WAVE, data hlasových záznamů, noty, data partitury atd.
„Reprodukce nebo zneužití“ zahrnuje vytěžování samotného obsahu obsaženého v tomto produktu nebo s ním zabaleno, kopí

POZNÁMKA

■ O obsahu této příručky

- All illustrations in this User's Manual are for explanatory purposes only.

■ Ochranné známky atd.



- Slovo a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky a jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití této značky a loga společnosti Yamaha Corporation podléhá licenci.
- Apple, iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- Android je ochranná známka společnosti Google LLC.


■ Upozornění týkající se likvidace

- Tento výrobek obsahuje recyklovatelné součásti. Při likvidaci tohoto produktu se prosím obraťte na místní samosprávu, kde bude zlikvidován.


Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme poskytnout náhradu za škody způsobené nesprávným používáním nebo úpravou.

Dodávané příslušenství (prosím ujistěte se)

■ USB napájecí adaptér

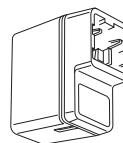

■ Jednoučelový napájecí kabel




■ Imbusový klíč pro nastavení krku



■ Připojovací zástrčky (7 typů)


Vyberte vhodnou zástrčku podle tvaru elektrické zásuvky v oblasti použití.

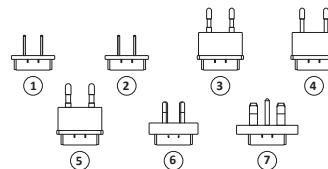


■ Uživatelská příručka (tento dokument)

Připojení napájení (nabíjení hlavní jednotky)

1. Připojte zástrčku k napájecímu adaptéru USB.

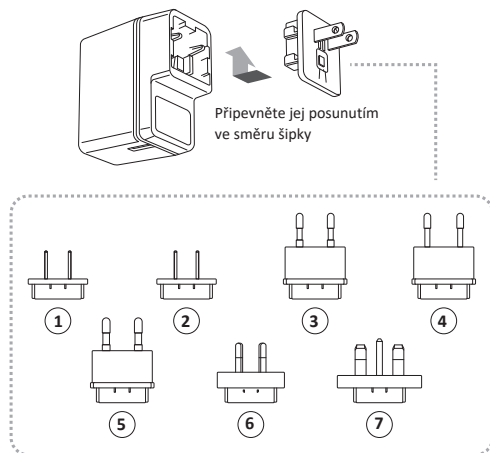

2. Připojte vyhrazený napájecí kabel k hlavní jednotce a připojte napájecí adaptér USB do zásuvky.

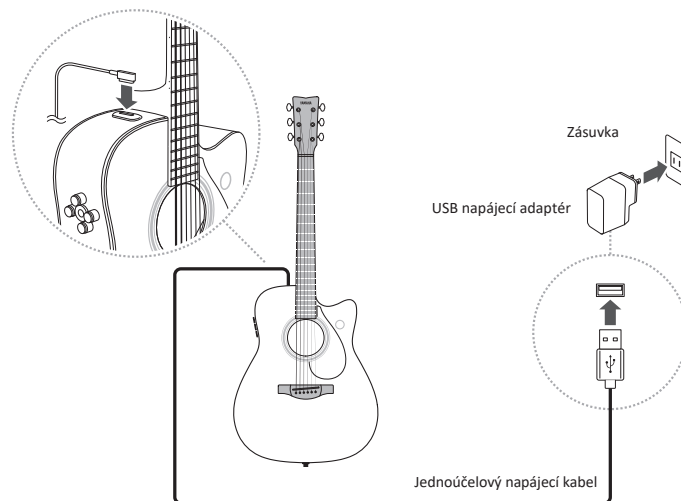

Specifikace

System	SYSTEM 76
Snímač	Tyčový senzor (piezotyp)
Ovladače	Reverb efekt
	Chorus efekt
	Delay efekt
	Looper efekt
Displej	Power LED/Ring LED/Looper LED
Výstupní konektor	Koncový pin/linkový výstup (dvojí použití)
Výstupní impedance	165 Ω
Napájení	Napájení pomocí USB napájecího adaptéru nebo vestavěné dobíjecí baterie
USB napájecí adaptér	UNXBU3012-050020SA
	Vstup: 100 VAC až 240 VAC Výstup: 5, VDC/2A (USB-A)
Vestavěná dobíjecí baterie	Lithium-iontová baterie
	Doba nabíjení (plné nabití): Přibližně 4 hodiny a 30 minut
	Rozsah teplot nabíjení: +5°C až +40°C
	Rozsah provozních teplot: +5°C až +40°C
	Doba nepřetržitého provozu: Až přibližně 5 hodin a 30 minut *Líší se v závislosti na podmínkách použití
Spotřeba energie	9,5 W
Příslušenství	USB napájecí adaptér × 1
	Připojovací zástrčky × 7
	Jednouúčelový napájecí kabel × 1
	Imbusový klíč pro nastavení krku
	Pouzdro
	Uživatelská příručka (tento dokument)
	Brožura
Bluetooth	Rádiová frekvence: 2,402 GHz až 2,480 GHz
	Maximální výstupní výkon (EIRP): +2 dBm
	Verze: 5.2
	Podporovaný kodek: SBC
	Podporovaný profil: A2DP
	Maximální komunikační vzdálenost: 10 m
	Bezdrátový výstup: Bluetooth Class 2

Tento dokument popisuje nejnovější specifikace v době vydání. Nejnovější verzi lze stáhnout z webu Yamaha.

Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

(554-M01 FCC transmitter 01)

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí a splňuje směrnice FCC pro vystavení rádiovým frekvencím (RF). Toto zařízení má velmi nízkou úroveň RF energie, která je považována za vyhovující bez testování specifické míry absorpce (SAR).

(554-M04 FCC portable 01)

Toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii.

Po použití můžete baterii recyklovat, ale nikdy se ji nepokoušejte vyjmout sami. Nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním personálem Yamaha. Pokud se ve vaší oblasti nenachází žádný personál společnosti Yamaha, zlikvidujte jej správně v souladu s příslušnými zákony na ochranu životního prostředí a pravidly pro likvidaci ve vaší oblasti.

(582-M02)

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

(530-M02 ICES class B 01)

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules as this equipment has very low levels of RF energy.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE puisque cet appareil a une niveau tres bas d'energie RF.

(0555-M05_ised_portable_01)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

(555-M13 ISED RSS 01)

For Singapore

Users are only allowed to use EN 50075 detachable and interchangeable 2-pin plugs or BS 1363-3 or SS 145-3 detachable and interchangeable 3-pin plugs that are approved and suitable to use in Singapore.

(604-M02 SG adaptor 01)

Pro Evropskou unii a Spojené království

EN

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY / SIMPLIFIED UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Yamaha Corporation declares that the radio equipment type [TAG3 C] is in compliance with Directive 2014/53/EU and the radio equipment regulations of UK. The full texts of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformity are available at the following internet address:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

FR

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Yamaha Corporation, déclare que l'équipement radioélectrique du type [TAG3 C] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

DE

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKLRÄUNG

Hiermit erklärt Yamaha Corporation, dass der Funkanlagentyp [TAG3 C] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

SV

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar Yamaha Corporation att denna typ av radioutrustning [TAG3 C] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, Yamaha Corporation, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [TAG3 C] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

ES

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Yamaha Corporation declara que el tipo de equipo radioeléctrico [TAG3 C] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

PT

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

O(a) abaixo assinado(a) Yamaha Corporation declara que o presente tipo de equipamento de rádio [TAG3 C] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

NL

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, Yamaha Corporation, dat het type radioapparatuur [TAG3 C] conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

BG

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

С настоящото Yamaha Corporation декларира, че този тип радиосъоръжение [TAG3 C] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

CS

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Yamaha Corporation prohlašuje, že typ rádiového zařízení [TAG3 C] je v souladu se směrnicí 2014/53/UE. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

DA

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESEKLRÆING

Hermed erklærer Yamaha Corporation, at radioudstyrtypen [TAG3 C] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. EU-overensstemmelseklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

ET LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib Yamaha Corporation, et käesolev raadioseadme tüüp [TAG3 C] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

EL ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα ο/η Yamaha Corporation, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [TAG3 C] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

HR POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Yamaha Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [TAG3 C] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

LV VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo Yamaha Corporation deklarē, ka radioiekārtā [TAG3 C] atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

LT SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Aš, Yamaha Corporation, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [TAG3 C] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

HU EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Yamaha Corporation igazolja, hogy a [TAG3 C] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

PL UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Yamaha Corporation niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [TAG3 C] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

RO DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, Yamaha Corporation declară că tipul de echipamente radio [TAG3 C] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

SK ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Yamaha Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [TAG3 C] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

SL POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Yamaha Corporation potrjuje, da je tip radijske opreme [TAG3 C] skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

FI YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Yamaha Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyypit [TAG3 C] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa interne-tosoitteessa:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

TR BASİTLEŞTİRİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİ UYGUNLUK BİLDİRİMİ

İşbu belge ile, Yamaha Corporation, radyo cihaz tipinin [TAG3 C], Direktif 2014/53/ AB'ye uygun-luğunu beyan eder. AB uyumu beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir:

<https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

© 2024 Yamaha Corporation

Publikováno 06/2024

2024年6月发行

MWHY-A0

VGN7800

