


UŽIVATELSKÝ MANUÁL FM-310

Upozornění

- Při čištění povrchu metronomu nepoužívejte alkohol, petrochemické nebo jiné chemické přípravky, používejte měkký suchý nebo lehce navlhčený hadřík.
- Nerozbijte nebo nepoškrábejte exteriér přístroje, mohlo by dojít k poškození vzhledu nebo i fungování přístroje.
- Nepoužívejte ani neukládejte metronom na místech s nadměrnou vlhkostí nebo prašností, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Po použití metronomu uložte kyvadlo za jeho držák a nasadte přední kryt.
- Pokud se kyvadlo zastaví mimo středovou polohu, nepokoušejte se ho silou vrátit do středové polohy.

Vzhled a popis částí

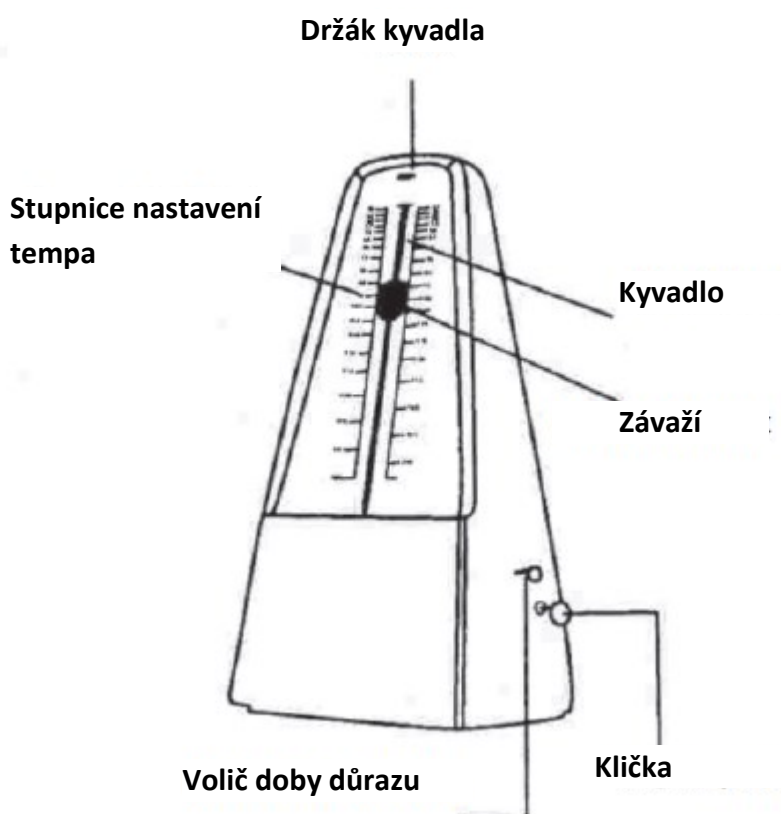

Ovládání

1) Otevření krytu

Uchopte kryt metronomu za prolisy podle obrázku A, zatáhněte dopředu a sundejte kryt z metronomu.

2) Natáhnutí kličky

Otáčejte kličkou ve směru hodinových ručiček, dokud nepocítíte mechanický odpor.

3) Nastavte tempo.

Posuňte závaží nahoru nebo dolů po kyvadle pro nastavení požadovaného tempa.

4) Nastavení důrazu doby

Vytažením ovladače nastavte důraz na požadovanou dobu (0, 2, 3, 4, 6).


5) Po použití

Posuňte závaží do přibližné středové polohy na kyvadle a podle obrázků ① a ② nasadte kryt metronomu zpět.

Otevření



Zavření

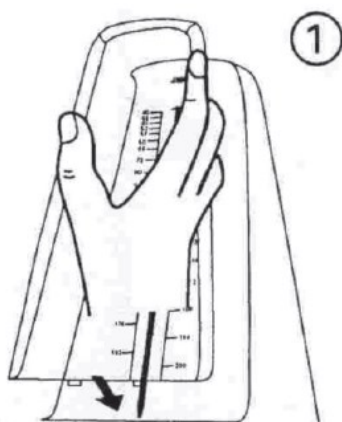

Distributor

CMI Melodia a.s.,

Kladská 1117/25

500 03 Hradec Králové

www.cmias.cz

800 173 945