

UŽIVATELSKÝ MANUÁL FT-11



Multifunkční ladička s barevným displejem

Upozornění

- Při čištění povrchu nebo LC D displeje ladičky nepoužívejte alkohol, petrochemické nebo jiné chemické přípravky.
- Nerozbijte nebo nepoškrábejte exteriér přístroje, mohlo by dojít k poškození vzhledu nebo i fungování přístroje.
- Při vkládání nových baterií dbejte na jejich správnou polaritu.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Pokud přístroj nefunguje správně, vyjměte baterii a znovu ji vložte zpět po cca 10 vteřinách.
- Pokud je displej špatně čitelný nebo slabě osvětlený, vyměňte baterie.
- Nakládejte se starými bateriemi podle místních nařízení a zákonů.

Vzhled a popis částí

① Vypínač/A4 kalibrace

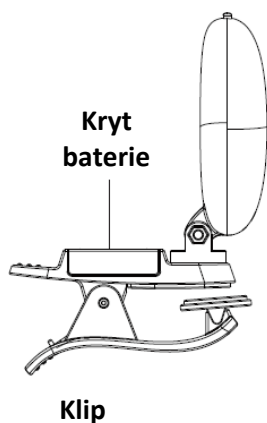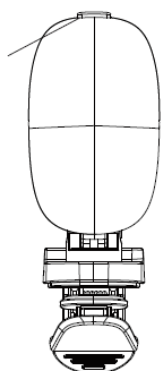

LCD displej



Ovládání

Vložte do přístroje baterii se správnou polaritou, stiskněte tlačítko ① [Vypínač], a spusťte tak ladění s referenčním tónem A4=440 Hz (0).

Zapnutí a vypnutí

- a) Zapnutí - Krátce stiskněte tlačítko ① [Vypínač], LCD displej zobrazí několika bliknutími hodnotu referenčního ladění a přístroj automaticky spustí režim ladění. Červená ručička zobrazující přesnost ladění je ve středu displeje a čeká na ladění.

- b) Vypnutí - Stiskněte tlačítko ① [Vypínač] po delší dobu, LCD displej zhasne. Pokud nebylo s ladičkou manipulováno po dobu delší než 3 minuty, nebo nebyl zaznamenán žádný signál, vypne se automaticky.
- c) Změna ladění referenčního tónu A4. Stiskněte tlačítko ① [Vypínač], displej zobrazí aktuální nastavení retenčního ladění, dalším stiskem cyklicky měníte v tomto rozsahu: 0 - 5 odpovídá 440 – 445 Hz a 6 – 9 odpovídá 436 – 439 Hz.

Jak ladit

- 1) Po výběru režimu ladění natočte displej tak, aby byl dobře viditelný a ladičku připněte na laděný nástroj.
- 2) Zahrajte jeden tón na laděný nástroj. Název tónu a číslo struny budou zobrazeny na displeji ladičky.
- 3) Pokud displej zezelená a ručička bude ve středu stupnice, pak je tón správně naladěn. Pokud je ručička oranžová a je pod středem displeje, pak je tón podladěný. Pokud je ručička oranžová a je nad středem displeje, je tón nadladěný.

Automatické vypnutí

Pokud ladičku nebudete používat delší dobu (více jak 3 minuty), dojde k jejímu automatickému vypnutí.

Výměna baterií

- 1) Stiskněte označenou plochu na vrchní straně klipu ladičky a kryt vysuňte.
- 2) Otevřete kryt baterií a vložte jednu číčkovou baterii CR2032. Dodržte správnou polaritu při vkládání baterie.
- 3) Životnost baterie závisí na podmínkách používání ladičky.

Specifikace

Režim ladění:	chromatický
Způsob ladění:	klipový (vibrační)
Displej:	barevný podsvícený
Frekvenční rozsah A4:	436 – 445 Hz
Přesnost ladění:	± 1 cent
Napájení: baterie:	CR2032x 1 (3V)
Váha:	35 g
Rozměry:	75 x 60 mm

Distributor

CMI Melodia a.s.,
Kladská 1117/25
500 03 Hradec Králové
800 173 945, obchod@cmias.cz, www.cmias.cz