

2015
1/72

Sd.Kfz.251/21
"Drilling"
Conversion Set
for Hasegawa kit




Díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnány do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy). Různé drátky a tyčinky nejsou přiloženy.
K lepení použijte kyanoakralátové lepidlo.

Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit.

Parts slightly distorted and bended owing to temperature changes or due to material ageing can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet. (hair dryer). Wires and holes not included. This process can be repeated till result is entirely satisfactory. For best results gluing use cyanoacrylate glue. Contact areas ungrease is recommended before gluing

Navštivte naše stránky / Visit our official website at

www.cmkkits.com

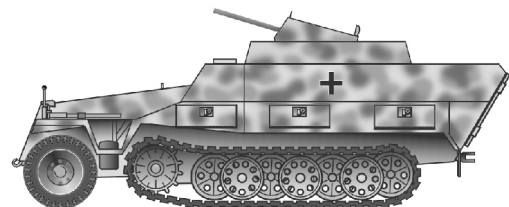

Hnědožlutá / Brown Yellow Humbrol 94
 Tmavá zelená / Dark Green Humbrol 116
 Červenohnědá / Red Brown Humbrol 160


NEW ITEMS SETS 1:72 / SETS FOR 1:72 KITS

2002 FAMO Bilstein 6 ton - convers. set for Revell kit
 2003 FAMO Flak 8,8cm - conversion set for Revell kit
 2004 FAMO Artillery vers. - convers. set for Revell kit
 2007 Sd.Kpfw. IV Schmallturm - conv. set for Rev. kit
 2013 Sd.Kfz.251/16 Flamethr. - conv.set for Haseg. kit


BARVY / COLORS

		HUMBROL
A	Písková / Sand	94
B	Černá / Black	33
C	Dělovina / Gunmetal	53
D	Zelená / Dark Green	115
E	Červenohnědá / Red Brown	160
F	Šedá / Steel grey	87


PUR (polyuretan parts)

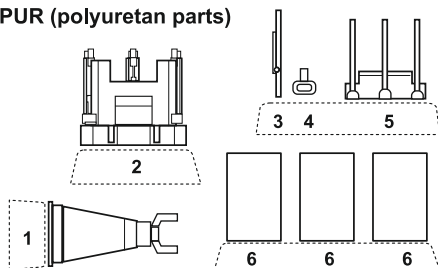


PP (photo-etched parts)

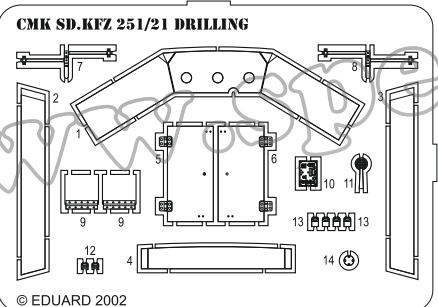


1 Úpravy dílů modelu / Kit parts adjustment

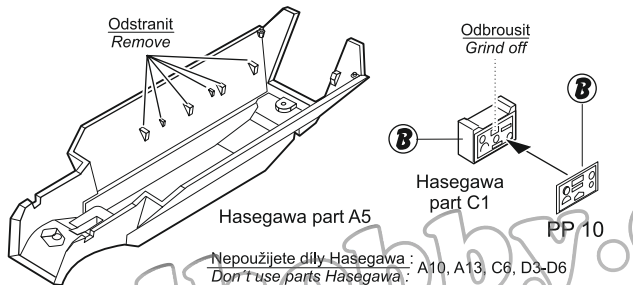

2 Montáž protiletadlových kulometů / Mounting of anti-aircraft machine-guns

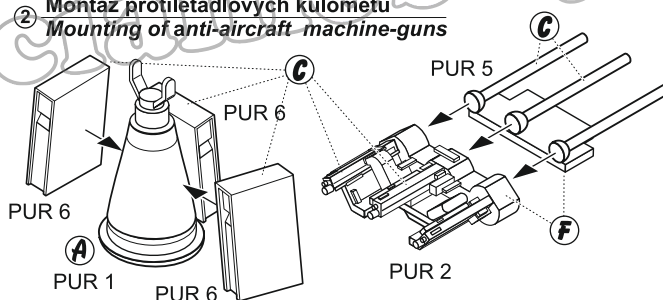


3 Sestavení korby a štítu kanonu / Body assembly and mounting of gun shield

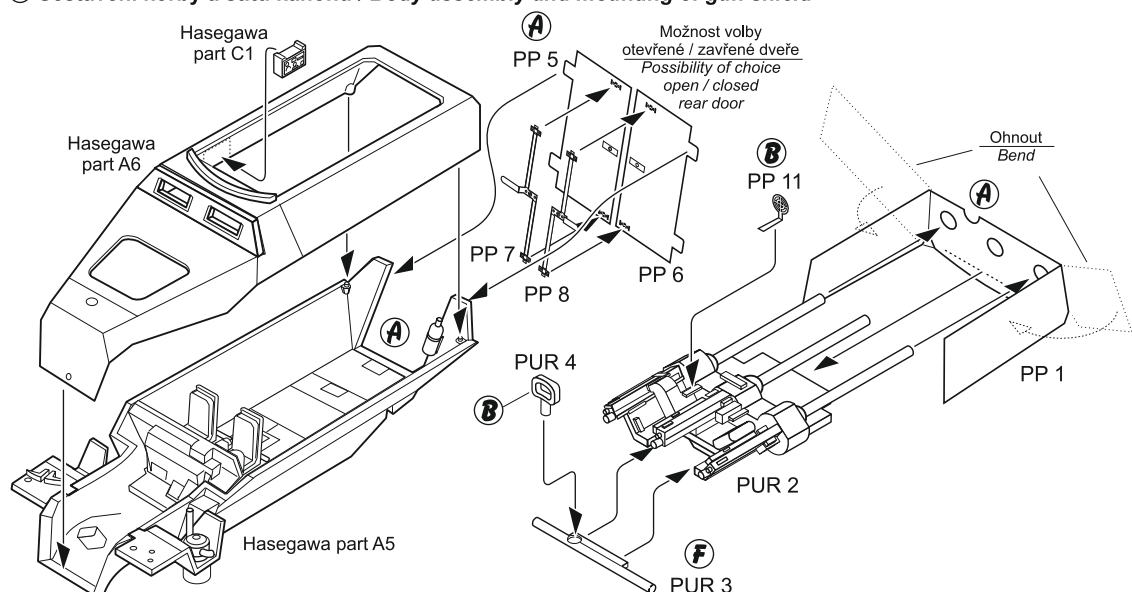


④ Sestava interieru / Interior assembly

Pouze jedna sedačka !
Only this bench

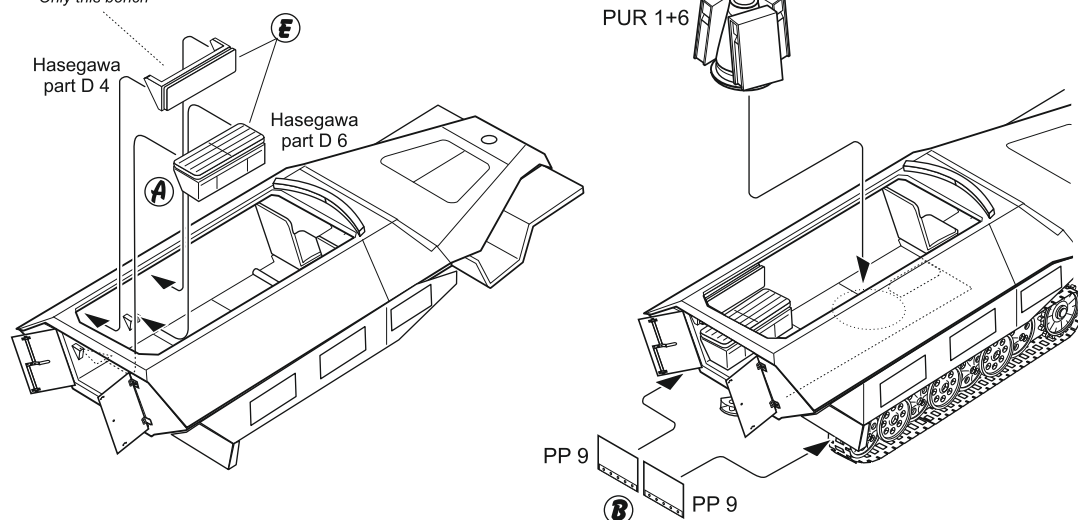

⑤ Montáž pancéřových plechů / Mounting of armour plate

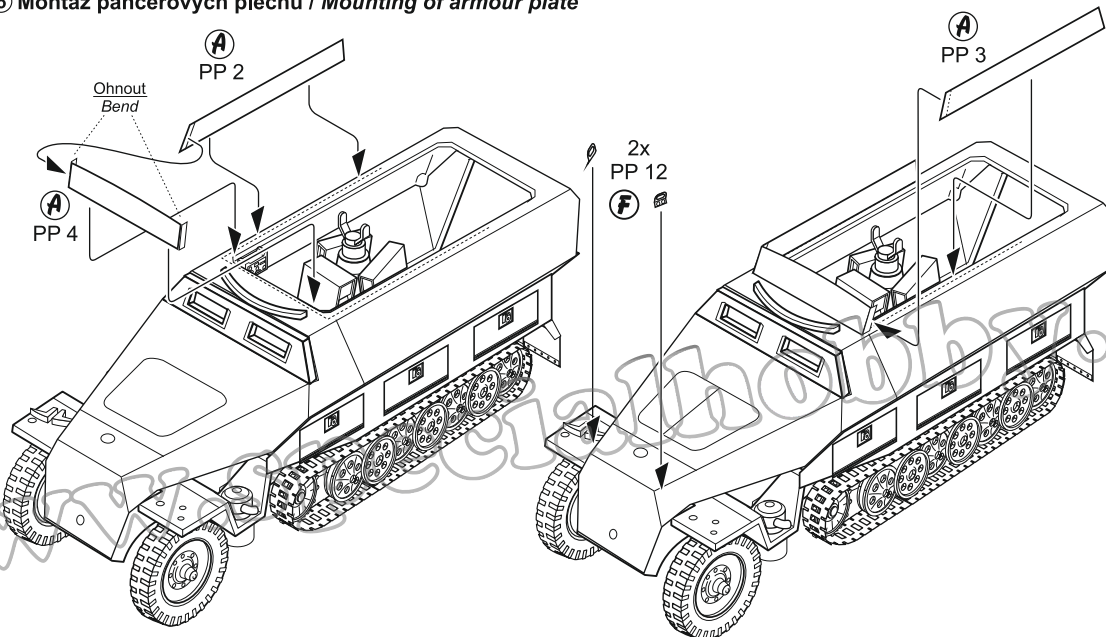

⑥ Dokončení modelu / Accomplishment of kit

