


Q72 311 Remora - Radar Jammer Pod
1/72

for Mirage F.1 and Mirage 2000

for Special Hobby kits and others 8 595593 125770



PUR - Polyurethane
parts

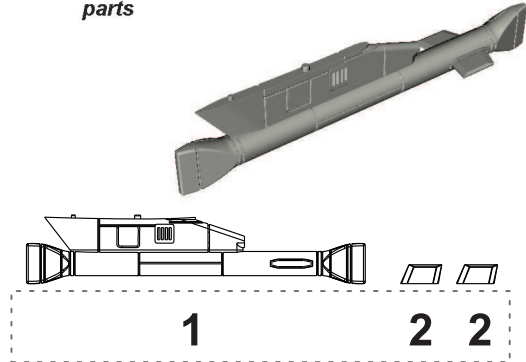

© Special Hobby 2018

Díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnány do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy).

Parts slightly distorted and bent owing to temperature changes or due to material ageing can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet. (hair dryer)

This process can be repeated till result is entirely satisfactory.

*K lepení použít kvanoakrylátové lepidlo!
 For best result gluing use cyanoacrylate glue!*

*Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit
 Contact areas ungrease is recommended before gluing.*

Visit our official website and e-shop at

www.cmkkits.com

www.specialhobby.eu




*Other 1/72 scale Mirage Sets
 (Special Hobby kits) from CMK*

- Q72 249 Mirage F.1 – 1/72 Cyrano IV Radar with Pressurized Casing
- Q72 250 Mirage F.1 – 1/72 Cyrano IV Radar with Uncovered Scanner Dish
- Q72 251 Mirage F.1 – 1/72 Wheels set
- Q72 252 Mirage F.1 – 1/72 Afterburner Unit and Engine Nozzle
- Q72 253 Mirage F.1C/C-200 - 1/72 MB Mk.4 Seat (1pc)
- Q72 254 Mirage F.1CR/CT – 1/72 MB Mk.10 Seat
- Q72 255 Mirage F.1B - MB Mk. 10 Seat (2pcs)
- Q72 312 Sycomor - Chaff/Flare Dispenser for Mirage F.1

Special Hobby, Mezilesí 718, CZ - Praha 9,193 00,
 e-mail: office@specialhobby.eu

STEP 1

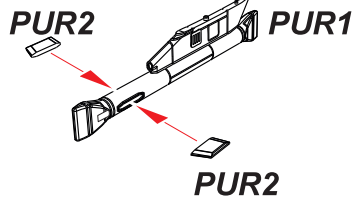

STEP 2

