

Visit our official website and e-shop at
www.cmkkits.com
www.specialhobby.eu
www.facebook.com/specialhobby/

7523 Mosquito Mainwheels and Tailwheel w/Leg
1/72

for Special Hobby kits



3D-Printed Parts



3D1

PUR - Polyurethane parts



1



2


3

2

díly stavebnice
 kit parts

2x

PUR1



PUR2

PUR1

PUR3

3D1



díly stavebnice
 kit parts

Resinové díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnány do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy). Ohnuté 3D tisky narovnejte ponořením do horké vody, srovnejte je a zchlaďte studenou vodou. K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo! Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit.

Různé drátky a tyčinky nejsou přiloženy.

Parts slightly distorted and bent owing to temperature changes or due to material aging can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet (hair dryer). This process can be repeated till result is entirely satisfactory. You can also correct bent 3D printed parts: put them into hot water, straighten them and cool them in cold water. For best result use cyanoacrylate glue! Ungreasing contact areas is recommended before gluing. Wires and rods not included.

Special Hobby, Mezilezí 718, CZ - Praha 9, 193 00, e-mail: office@specialhobby.eu

Special Hobby offer as well:



Special Hobby offers for Mosquito kits CMK Figures
 F72378 Mosquito Pilot and Navigator.

F72378 Mosquito Pilot and Navigator
1/72
 (2 pcs)

Sculpted by M. Antfeist



3D printed set P72041 Mosquito Dinghy Box and resin set
 P72042 Mosquito Exhausts (PR and Bombers with dougla stage Merlins)




P72041



P72042





**díly stavebnice
kit parts**

Resinové díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnány do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy). Ohnuté 3D tisky narovnejte ponořením do horké vody, srovnejte je a zchlaďte studenou vodou. K lepení použít kyanoakrylátové lepidlo! Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit.
Různé drátky a tyčinky nejsou přiloženy.


Parts slightly distorted and bent owing to temperature changes or due to material aging can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet (hair dryer). This process can be repeated till result is entirely satisfactory. You can also correct bent 3D printed parts: put them into hot water, straighten them and cool them in cold water. For best result use cyanoacrylate glue! Ungreasing contact areas is recommended before gluing. Wires and rods not included.

Special Hobby, Mezilesí 718, CZ - Praha 9, 193 00, e-mail: office@specialhobby.eu

**díly stavebnice
kit parts**

2x

PUR1

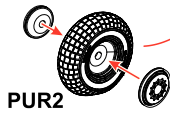

PUR1

PUR3

3D1

**díly stavebnice
kit parts**

Resinové díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnány do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy). Ohnuté 3D tisky narovnejte ponořením do horké vody, srovnejte je a zchlaďte studenou vodou. K lepení použít kyanoakrylátové lepidlo! Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit.
Různé drátky a tyčinky nejsou přiloženy.


Parts slightly distorted and bent owing to temperature changes or due to material aging can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet (hair dryer). This process can be repeated till result is entirely satisfactory. You can also correct bent 3D printed parts: put them into hot water, straighten them and cool them in cold water. For best result use cyanoacrylate glue! Ungreasing contact areas is recommended before gluing. Wires and rods not included.

Special Hobby, Mezilesí 718, CZ - Praha 9, 193 00, e-mail: office@specialhobby.eu

**díly stavebnice
kit parts**

2x

PUR1

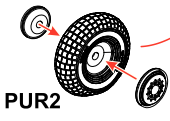

PUR1

PUR3

3D1

**díly stavebnice
kit parts**

Resinové díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnány do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy). Ohnuté 3D tisky narovnejte ponořením do horké vody, srovnejte je a zchlaďte studenou vodou. K lepení použít kyanoakrylátové lepidlo! Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit.
Různé drátky a tyčinky nejsou přiloženy.



3D printed set P72041 Mosquito Dinghy Box and resin set P72042 Mosquito Exhausts (PR and Bombers with dougla stage Merlins)



P72041



P72042

Special Hobby offers for Mosquito kits CMK Figures F72378 Mosquito Pilot and Navigator.

F72378 Mosquito Pilot and Navigator (2 pcs)

Sculpted by M. Antfeist



3D printed set P72041 Mosquito Dinghy Box and resin set P72042 Mosquito Exhausts (PR and Bombers with dougla stage Merlins)



P72041



P72042

Special Hobby offers for Mosquito kits CMK Figures F72378 Mosquito Pilot and Navigator.

F72378 Mosquito Pilot and Navigator (2 pcs)

Sculpted by M. Antfeist

