


P35047 7.5cm Pak 40/4.
Selbstfahrlafette RSO
1/35 Gun Travel Lock (front and rear)
 for Miniart kits

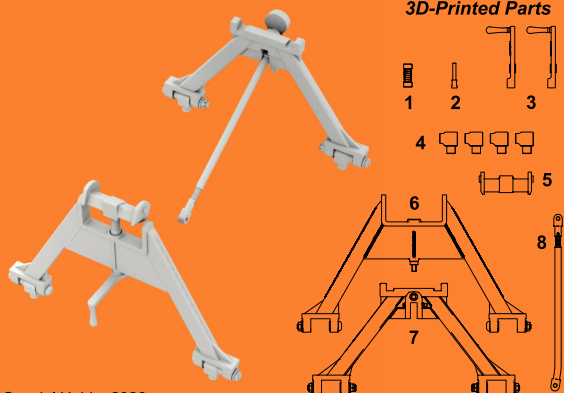

3D-Printed Parts



Special Hobby 2026

Resinové díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnány do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy). Ohnuté 3D tisky narovnejte ponořením do horké vody, srovnejte je a zchladte studenou vodou. K lepení použít kyanoakrylátové lepidlo! Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit.
 Různé drátky a tyčinky nejsou přiloženy.

Parts slightly distorted and bent owing to temperature changes or due to material aging can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet (hair dryer). This process can be repeated till result is entirely satisfactory. You can also correct bent 3D printed parts: put them into hot water, straighten them and cool them in cold water. For best result use cyanoacrylate glue! Ungreasing contact areas is recommended before gluing. Wires and rods not included.

Special Hobby offer for 1/35 RSO (Miniart) kits
 as well:




P35048
Raupenschlepper Ost RSO
Road Wheels




P35049
Raupenschlepper Ost RSO Towing
Pintle - Early Type (2 pcs.)

přední
front

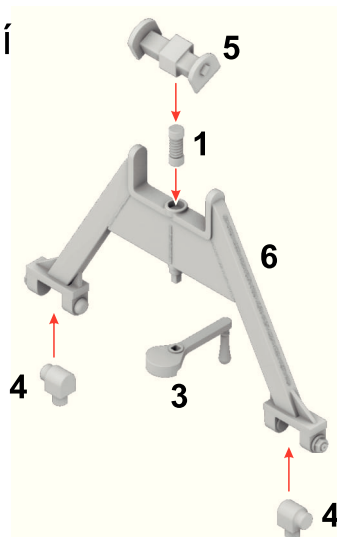

Odstraňte původní čepy podpěr na podlaze (díl E4), na jejich místě vyvrtejte díru a vlepěte nové tištěné čepy 4.

zadní
rear

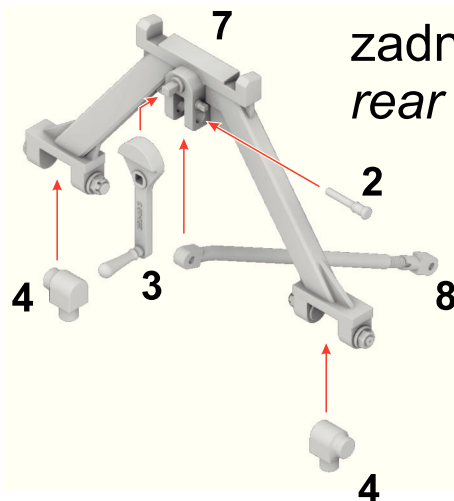

Remove the original floor support pins (part E4), drill a hole in their place, and glue in the new printed pins 4.