


DÍLY ★ PARTS ★ TEILE

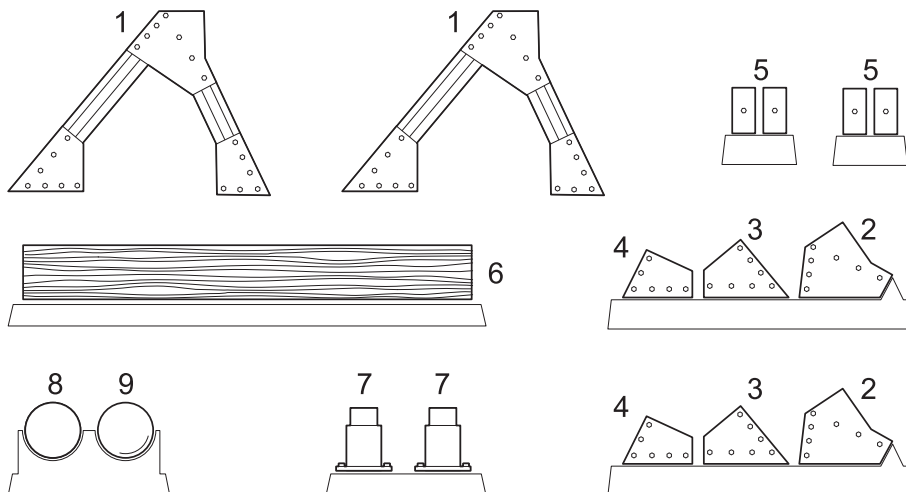

BARVY ★ COLOURS ★ FARBEN

▲	Humbrol	Odstín	Shade	Farbton
1	110	Přírodní dřevo	Natural wood	Naturholz
2	92	Kovově šedá	Iron Grey	Eisengrau

INSTRUKCE ★ INSTRUCTION ★ INSTRUKTION



Možnost volby
Optional
Nach belieben



Nelepit
Do not cement
Nicht kleben



Vystihnout
Cut out
Ausschneiden



Opakujte postup
Number of working steps
Anzahl der Arbeitsgänge



Ohnout
Bend
Biegen



Vyrobít
Make to
Erzeugen

Special Hobby,
Mezilesí 718, Praha 9, 193 00,
Česká Republika
e-mail: office@specialhobby.eu

- Nesestavený polyuretanový model
- Barvy ani lepidlo model neobsahuje
- Model je určen pro osoby starší 15 let
- Před stavbou modelu si pečlivě prostudujte návod ke stavbě.
- Každý díl je číslován
- Budete potřebovat ostrý nůž, kleště, pilník a pinzetu
- Postupujte uvážlivě krok za krokem

- An unassembled PUR-resin model kit
- Paint and glue not included
- Age: 15 and up
- Carefully read instruction sheet before assembling. Each part is numbered.
- Consider succession of assembly steps
- You will need a sharp knife, pliers, a file and tweezers

- Nicht zusammengebauter PUR-Abgüsse Modellbausatz
- Klebstoff und Farbe nicht eingeschlossen
- Geeignet ab 15 Jahre
- Vor dem Bau die Bauanleitung sorgfältig durchlesen. Jedes Teil ist nummeriert.
- Reihenfolge der Montageschritte beachten
- Sie werden ein scharfes Messer, eine Zange, eine Feile und Pinzette brauchen
- Kleine Teile hält man mit Pinzette fest


Stop Block - Iron (Eisen) Railway Diorama WW II.



1/35

Kit No RA 035

Polyuretanový model × PUR-resin model × PUR-Abgüsse Modellbausatz

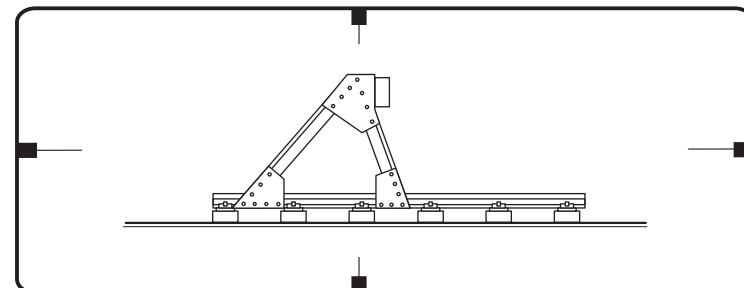

Téměř každé nádraží má kusou kolej. Kusá slouží k nakládání vagónů, nebo na ni jsou odstaveny méně často používaná vozidla. Pokud slouží k nakládání techniky je u ní nakládací rampa. Aby vozidla nesjela z kusé koleje mimo drážní těleso, je na konci opatřena zarážedlem nebo narážecím stojanem. Ke zmírnění rychlosti vozidla je část koleje před zarážedlem zasypána pískem

Zarážedla jsou různého provedení, od těžkých betonových bloků opatřených nárazníky a zapuštěných do terénu, přes různé nýtované a svařované konstrukce až po prosté ohnuté kolejnice spojené starým prachcem.

CZ

Nearly all railway stations have an dead-end track. It serves for loading wagons, or on it less frequently used vehicles are shedded. As far as they serve for loading vehicles they include a loading ramp. To prevent running off of vehicles from the dead-end track out of the railway, it is provided on the end with a buffer-stop or buffer-stand. In order to reduce the speed of the vehicle a part of the track before the buffer-stop is covered by sand.

Buffer-stop are of various design, from heavy concrete blocks fitted with buffers and embedded into the terrain, over various riveted and welded constructions, up to simple bended rails connected with a used sleeper.

GB

Fast jeder Bahnhof hat ein Stumpfgleis. Stumpfgleise dienen für Ladung von Waggonen, oder sind an diesen Gleisen weniger häufig verwendete Fahrzeuge abgestellt. Sofern sie für Ladung von Fahrzeugen dienen ist bei ihnen eine Laderampe. Damit die Fahrzeuge von Stumpfgleisen nicht ausserhalb des Bahnkörpers ablaufen, sind die Stumpfgleise am Ende mit einem Prellbock oder Prellständer versehen. Zur Verminderung der Geschwindigkeit des Fahrzeuges ist ein Teil des Gleises vor dem Prellbock mit Sand verschüttet.


Prellböcke sind verschiedener Ausführung, von schweren mit Stossfängern versehenen, ins Gelände eingelassenen Betonblöcken, über verschiedenartig genietete und geschweisste Konstruktionen, bis zu einfachen gebogenen, mit einer alten Schwelle verbundenen Gleisen.

D

Lehký zarážecí stojan - kovový- Německo 1943

Light stop block - iron - Germany 1943


Prellbock leicht - Eisen - Deutschland 1943

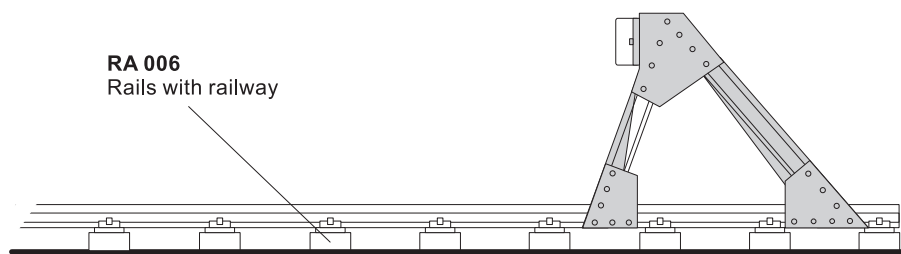

RA 006
Rails with railway

H92 Kovově šedá
Iron Grey
Eisengrau

RA 006
Rails with railway

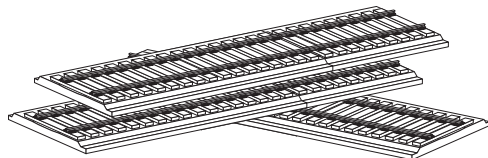

CMK 35066
Railwaymen WW II. part I.

CMK 35067
Railwaymen WW II. part II.

CMK 35068
German railwaymen WW II.

Použití těchto modelů Vám umožní postavit působivé a realistické diorama.


The use of these models enables you to build an impressive and realistic diorama.

Anwendung dieser Modelle ermöglicht Ihnen ein wirksames und realistisches Diorama zu bauen.

RA 033

Kohlenkran DR (Coaling Crane)


Railway Diorama WW II.

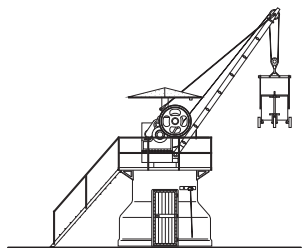

RA 037

Stop Block - Concrete (Beton)

Railway Diorama WW II.



Visit an official website and e-shop

www.cmkkits.com

www.specialhobby.eu

Special Hobby, Mezileší 718, Praha 9, 193 00, Česká Republika
e-mail: office@specialhobby.eu

Sestavení zarážedla

Assembly of stop block

Prellbock - Zusammenbau

2x

Stojan
Trestle
Gestell

