

**P35002 Small Arms
1/35 for the Volkssturm Set II.**



3D-Printed Parts

PE Parts



Díly ohnuté popř. pokroucené vlivem teplotních změn a stárnutí materiálu, mohou být narovnaný do požadovaného tvaru pomocí proudu teplé vody nebo vzduchu (fén na vlasy). K lepení použít kyanoakrylátové lepidlo! Kontaktní plochy doporučujeme před lepením odmastit. Různé drátky a tyčinky nejsou přiloženy.

Parts slightly distorted and bent owing to temperature changes or due to material aging can be straightened to requested shape by hot water or hot air jet (hair dryer). This process can be repeated till result is entirely satisfactory. For best result use cyanoacrylate glue! Ungreasing contact areas is recommended before gluing. Wires and rods not included.

www.cmkkits.com
www.specialhobby.eu
www.facebook.com/specialhobby/
Small Arms for the Volkssturm Set II.

include
PP1 - MP3008 first production model
PP2 - VG 1-5 Rifle
PP3 - VG 2 Rifle
PP4 - Flammenwerfer 46

other 3D printed sets
P35001 Small Arms for the Volkssturm Set I.
P35003 Small Arms for the Volkssturm Set III.
P35004 Luftschutz Helmet (2pcs) 1/35

Special Hobby, Mezilesí 718, Praha 9, 193 00, Czech Republic
e-mail: office@specialhobby.eu



NEW PRODUCT!

**Special Hobby 3D printed set P35004
Luftschutz Helmet (2pcs) 1/35 as well**


To cut the part off its base, use a razor saw or some other similar tool and avoid excessive force so that the part does not break.

K odříznutí od základové desky použijte žiletkovou pilku nebo jiný vhodný nástroj. při řezání netlačte, aby díl nepraskl.



CMK H1010

The Razor Saw with Handle (cat. n. H1010) is a great tool for cutting both plastic and resin. CMK also offers a wide variety of coarse / medium / fine saws.

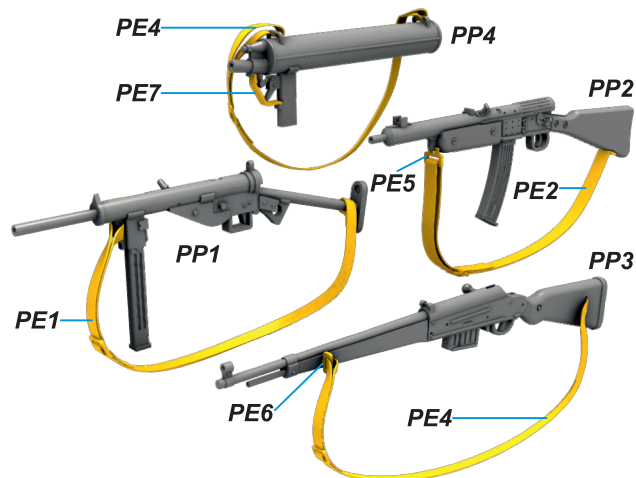

Put the PE belts carefully through the buckles and glue as shown in the picture.

Leptané popruhy provlečte opatrně přezkami a přilepte dle obrázku.