



OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NIGHTSTICK

NEPOUŽÍVEJTE ve výbušném prostředí, v blízkosti hořavin nebo tam, kde jsou vyžadovány detektory výbušnin.

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti vozidel nebo zařízení kde hrozí riziko kontaktu s hořlavými kapalinami.

NEVYSTAVUJTE baterie působení vody, slané vody ani vlhkosti.

NEUKLÁDEJTE baterie ke kovovým předmětům, které mohou způsobit zkrat. Okamžitě přestaňte baterie používat, pokud vydávají neobvyklý zápach, jsou horké, změni barvu, tvar nebo se jeví jakýmkoli způsobem neobvykle.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

Před

zahájením instalace produktu Nightstick na jakoukoliv zbraň si vždy pečlivě prostudujte návod k obsluze příslušné zbraně a dodržujte všechny pokyny pro bezpečné zacházení se zbraní. Dbejte, aby zbraň byla v nenabitěm stavu (vyjmutý zásobník, prázdná nábojová komora). I s nenabitou zbraní manipulujte tak, jako by byla nabitá a stisknutím spouště by mohlo dojít k výstřelu. Se zbraní zacházejte s nejvyšší obezřetností a profesionalitou, tak abyste nikdy neohrozili sebe, ani nikoho ve svém okolí. Ústí hlavně musí vždy směřovat bezpečným směrem. Nikdy zbraní na nikoho nemiřte, ani když víte, že zbraň není nabitá.

PŘED INSTALACÍ, KONTROLOU NEBO ÚDRŽBOU MODULU TSM

Zbraň zajistěte pojistkou (pokud je k dispozici). Vyjměte zásobník (je-li to možné). Otevřete závěr a vizuálně a fyzicky zkontrolujte komoru a ujistěte se, že je prázdná. Po celou dobu udržujte hlaveň namířenou bezpečným směrem a nikdy nedávejte ruku před ústí hlavně.

INSTALACE SVÍTILNY/LASERU NA ZBRAŇ

Přesvědčte se, že zbraň je bezpečná a není nabitá. Dodržujte všechny pokyny pro bezpečné zacházení se zbraní.

Povolte 3 šrouby na vnějším krytu světla pomocí přiloženého klíče, dokud se obě poloviny neoddělí. Šrouby není nutné úplně odstranit.

Oddělte oba vnější kryty a zároveň a držte na místě vnitřní modul. Pozn.: Polovinu krytu s vnitřním modulem, na které jsou šrouby dejte stranou a dbejte, aby šrouby nevypadly.

Zatímco držíte pistolí v jedné ruce, umístěte prázdnou polovinu krytu pod lučík spouště a poté umístěte druhou polovinu s vnitřním modulem (se šrouby nahoře) nad lučík spouště.

Stiskněte obě poloviny krytu pevně k sobě a utáhněte všechny 3 šrouby. Průběžně kontrolujte mezery mezi kryty a pokračujte v utahování až do úplného uzavření.



Instrukční video instalace

NABÍJENÍ SVÍTILNY / LASERU

Baterii svítilny/laseru plně nabijte před prvním použitím nebo když jste svítilnu nepoužívali několik měsíců.

Nabíjejte vždy, když začne světelný paprsek slábnout. Používejte pouze dodané dobíjecí baterie Nightstick a kabel MAGMATE.

Připojte kabel ke zdroji napájení pomocí USB konektoru. Připojte magnetickou koncovku k nabíjecímu portu svítilny.

USB konektor kabelu ukazuje stav nabití baterie pomocí LED indikátoru. Červeně, dokud není baterie plně nabitá, zeleně při plném nabití.

Celková doba nabíjení baterie závisí na počátečním stavu nabití.

UPOZORNĚNÍ

Doporučuje se, aby aktivace svítilny TSM byla možná pouze rukou, kterou neovládáte spoušť zbraně, (tj. podpůrnou rukou) mimo lučík spouště. Ovládání si pečlivě procvičte s nenabitou zbraní.

POUŽITÍ SVÍTILNY/LASERU

Levý a pravý boční spínač fungují nezávisle.

Zapnutí/vypnutí (trvalé svícení): Stiskněte jeden ze spínačů na 1/2 sekundy nebo méně a uvolněte.

Momentální (taktické) zapnutí: Stiskněte a podržte na 1/2 sekundy nebo déle, uvolněte pro vypnutí.

Laserové modely: Vypínače budou fungovat na základě naprogramování uživatelem jako 1) pouze bílé světlo, 2) pouze zelený laser 3), bílé světlo a zelený laser.

PROGRAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH NASTAVENÍ (U MODELŮ S LASEREM)

Při stisknutí a přidržení spínače na libovolné straně modulu, stiskněte a uvolněte spínač na opačné straně. Tímto způsobem dojde k přecházení mezi třemi možnými uživatelskými módy: 1) pouze bílé světlo, 2) pouze zelený laser 3), bílé světlo a zelený laser.

Po dosažení požadovaného módu uvolněte oba spínače.

Při dalším stisknutí libovolného spínače bude modul aktivován v nastaveném módu.

VÝŠKOVÁ A STRANOVÁ KOREKCE (NASTŘELENÍ) LASERU (u modelů s laserem)

Hrubé nastavení

Určete vzdálenost, ve které chcete, aby laser protínal střední bod zásahu (nástřelná vzdálenost). Doporučujeme 5 až 20 m.

Zamířte na požadovaný nástřelný bod mechanická mířidla nebo kolimátor vaší pistole.


Pomocí přiloženého nástroje provedte výškovou i stranovou korekci záměrného bodu laseru tak, aby byl viditelný na horním okraji mušky.

Stranová korekce se provádí otáčením korekčního šroubu ze strany modulu, výšková korekce otáčením korekčního šroubu na spodní straně modulu.

Jemné nastavení

Na střelnici si určete požadovanou vzdálenost nastřelení a provedte zkušební střelbu s mířením pomocí záměrného bodu laseru.

Pomocí přiloženého nástroje provedte výškovou i stranovou korekci záměrného bodu laseru tak, aby byl viditelný na horním okraji mušky. Stranová korekce se provádí otáčením korekčního šroubu ze strany modulu, výšková korekce otáčením korekčního šroubu na spodní straně modulu.

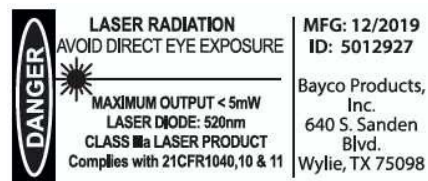


POUŽITÍ LASERU (u modelů s laserem)

UPOZORNĚNÍ: Používání, seřizování nebo provádění jiných postupů, než které jsou zde uvedeny, může mít za následek nebezpečné vystavení zařízení a poškození zdraví.

VAROVÁNÍ: Měřený maximální výkon laserového záření - 3,33 mW. Vyhněte se přímému vystavení očí. Nikdy se do paprsku nedívejte.

Zařízení laseru nesmí být upravováno ani neodborně servisováno!

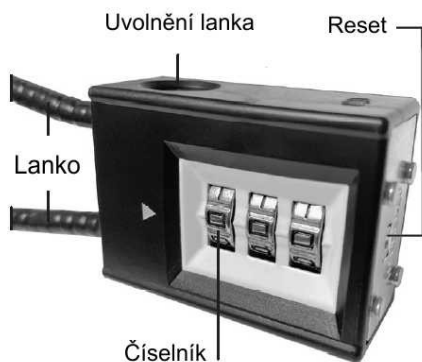

NÁVOD K POUŽITÍ LANKOVÉHO ZÁMKU S ČÍSELNOU KOMBINACÍ

Továrně nastavený kód je 0-0-0.

Nastavení vlastního kódu.

Nastavte na zámku kód 0-0-0. Zasuňte volný konec lanka do zámku.

Kuličkovým perem nebo jiným špičatým nástrojem stiskněte a držte resetovací tlačítko umístěné na spodní straně zámku.

Zatímco držíte resetovací tlačítko, nastavte vlastní číselnou kombinaci. Třímístnou kombinaci si poznamenejte!

Uvolněte resetovací tlačítko. Otáčením číselníků na novou kombinaci otestujte zámek.

Stiskněte tlačítko pro uvolnění lanka zámku umístěné na boku zámku. Nová kombinace je správně nastavena, pokud se lanko uvolní.

ZÁRUKA

Na svítilnu/laser poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.

Běžná opotřebení a závady, které jsou způsobeny nehodami, nesprávným používáním, zneužíváním a chybnou instalací jsou ze záruky vyloučeny.

DOVOZCE: CB SERVIS CENTRUM s.r.o., Borek 473, 373 67 Borek, www.guns-trade.cz