



Návod k obsluze a údržbě samonabíjecích karabin ADC AR9



Záruční podmínky

Blahopřejeme Vám k zakoupení špičkového produktu rodinné italské zbrojovky ADC - Armi Dallera Custom Srl. Aby Vám tato zbraň sloužila k Vaší spokojenosti po celou dobu její životnosti, dodržujte prosím ustanovení tohoto návodu k obsluze. Pokud budete užívat Vaši zbraň ADC v souladu s tímto návodem a rovněž v souladu s obecně platnými zásadami pro zacházení se zbraněmi, bude Vám tento výrobek sloužit bez závad. V případě zjištění jakýchkoliv závad výrobku kontaktujte prosím neprodleně Vašeho prodejce. Pokud případná závada vznikne chybnou montáží, kompletací, vadou materiálu nebo povrchové úpravy, bude v rámci záruční lhůty 24 měsíců od data prodeje vždy odstraněna bezplatně.

Záruka se nevztahuje na opotřebení vývrtu hlavně a nábojové komory, zejména pokud je ze zbraně střelena munice s ocelovou nábojnicí nebo munice přebíjená. Při užití standardní továrně vyráběné munice s nábojnicí z měkkého kovu a zároveň při dodržování zásad pravidelné údržby Vaší zbraně můžete očekávat vysokou životnost všech komponentů včetně hlavně a jejího vývrtu a nábojové komory. Záruka se rovněž nevztahuje na nadměrné opotřebení vývrtu hlavně a nábojové komory vzniklé nadměrným a trvalým přehříváním těchto částí (například při intenzivní a nepřerušované střelbě několika desítek nábojů).

Vaše zbraň ADC AR9 je dodávána vždy kompletní a zcela připravená k použití, bez zásobníku (vzhledem ke kompatibilitě s běžně dostupnými zásobníky pro pistole Glock). I když se jedná o modulární zbraň, kompatibilní s mnoha volně prodejnými doplňky na zbraně řady AR15 od dalších výrobců, instalace těchto doplňků, resp. výměna továrně originálně instalovaného příslušenství (jako jsou rukojeti, pažby, předpažbí, spoušťové a pojistné mechanismy), může mít rovněž vliv na případné uznání záruky. V případě zjištění neodborného zásahu do konstrukce či mechanismů Vaší zbraně ADC nebude moci být záruka uznána.

Výrobce, dovozce ani prodejce zbraně nenese žádnou zodpovědnost za neautorizované, neodborné nebo případně nelegální zacházení s touto zbraní. Stejně tak nenese žádnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené nevhodnou nebo nebezpečnou manipulací s touto zbraní nebo střelivem nebo za škody způsobené zanedbáním údržby této zbraně.



VŽDY SE KE VŠEM PALNÝM ZBRANÍM CHOVEJTE TAK, JAKO BY BYLY NABITÉ!!!

VŽDY SE ZBRANÍ MIŘTE DO BEZPEČNÉHO PROSTORU S PRSTEM MIMO SPOUŠŤ DO DOBY, KDY BUDETE STŘÍLET

VŽDY MĚJTE VAŠÍ ZBRAŇ NENABITOU AŽ DO DOBY JEJÍHO POUŽITÍ

VŽDY SE PŘESVĚDČTE, CO JE VE SMĚRU VAŠÍ STŘELBY A ZA TERČEM

Upozornění

- Abyste předešli nechtěnému nebo náhodnému výstřelu, vždy se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá a řádně zkontrolovaná. Ignorování tohoto základního pravidla může vést ke zranění, smrti nebo škodám na majetku!
- Nikdy nepřekračujte maximální provozní teplotu hlavně! Pokud hlaveň a její nábojovou komoru přehřejete, může dojít k tzv. "Cook-Off" efektu, kdy dojde k samovolnému výstřelu vlivem přenosu tepla z hlavně na náboj v komoře. Přehřátí můžete docílit, pokud vystřelíte soustavnou střelbou 140 a více nábojů. Vždy po intenzivní střelbě vybijte vaši zbraň a nechte jí dostatečně ochladit před pokračováním ve střelbě. Maximální praktická, průměrná rychlost střelby, při níž nedochází k nadměrnému přehřívání hlavně, činí cca 12 - 15 ran za minutu. Při dodržování této rychlosti střelby nemůže dojít k přehřátí ani při dlouhotrvající nepřetržité střelbě.
- Pokud dojde k závadě zbraně nebo munice, kdy je třeba pro uvolnění závěru udeřit botkou pažby o zem, vždy dbejte zvýšené opatrnosti! Dbejte na bezpečný směr, kam směřuje ústí hlavně!!
- Nikdy ze zbraně nestřílejte, pokud je ve vývrtu hlavně nebo v dalších mechanismech zbraně voda nebo jiná kapalina! Může dojít k destrukci zbraně!!
- Jestliže při střelbě zaznamenáte nestandardní chování zbraně, ať již odlišný zvuk, vibrace nebo průběh zpětného rázu, nebo dojde k selhání náboje, vždy přerušte střelbu, vyčkejte 30 sekund se zbraní namířenou do bezpečného prostoru. Následně pozvolna a opatrně vybijte náboj / nábojnici z komory zbraně a proveďte důslednou kontrolu, zda ve zbrani nejsou zbytky nespáleného střelného prachu nebo zda nedošlo k uvíznutí střely ve vývrtu hlavně, případně zbytků nábojnice v nábojové komoře. Pokud se tak stalo, zbraň předejte k odborné opravě a posouzení.
- Pokud z jakéhokoliv důvodu nejste schopni vybit náboj z nábojové komory zbraně, z níž se intenzivně střílelo, vyčkejte se zbraní namířenou do bezpečného prostoru nejméně 15 minut kvůli dostatečnému ochlazení. Teprve poté můžete zahájit úkony vedoucí k odstranění závady nebo poruchy a vybití. Nikdy znovu nepoužívejte náboj, jenž byl v nábojové komoře zahřáté intenzivní střelbou!
- Používejte zásadně pouze továrně vyráběné a schválené střelivo odpovídajícího výrobního provedení, ráže a případně i vhodného typu a hmotnosti střely.




BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!

- S každou palnou zbraní zacházejte, jako by byla vždy nabitá!!!
- Vždy směřujte prodlouženou osu hlavně do bezpečného prostoru.
- Nikdy nemiřte se zbraní na nic, na co nehodláte střílet.
- Vždy a neustále mějte zcela zřetelně a jasně prst mimo lučik spouště i spoušť samotnou až do doby, kdy jste skutečně připraveni střílet.
- Vždy mějte pojistku vaší zbraně v poloze "zajištěno", zejména pokud máte náboj v komoře, až do doby, kdy budete střílet.
- Neustále udržujte a přepravujte vaší zbraň nenabitou a zajištěnou až do doby, kdy budete skutečně střílet. Zabráníte tak nechtěným a náhodným výstřelům.
- Palné zbraně by měly být nenabité vždy, pokud nejsou užívány ke střelbě.
- Vždy se ujistěte o tom, nač střílíte, co je za terčem a kam střela dopadne.
- Vždy při užití palných zbraní užívejte odpovídající ochranu zraku a sluchu.
- Jakékoliv užití zbraní v málo větraných nebo nevětraných prostorech, může vést ke zvýšenému vystavení se působení povýstřelových zplodin, těžkých kovů, při čištění pak výparům z čistících prostředků. Vždy při užití a manipulaci se zbraněmi dbejte na dodržování zásad osobní hygieny.
- Pravidelně před každou střelbou a zejména po každém čištění či rozebírání nebo delším skladování, je zapotřebí se ujistit, že vývrt hlavně není zanesen nebo znečištěn zbytky konzervačních látek, čisticích nebo čistících prostředků.
- Vždy užívejte zásadně pouze továrně vyráběnou, kvalitní, čistou a nepoškozenou munici. ADC nedoporučuje užití přebíjeného střeliva a střeliva s ocelovou nábojnicí, neboť toto má za následek omezení nebo ztrátu záruky.
- Neupravujte ani neměňte konfiguraci vaší zbraně, zejména ve vztahu k hlavním částem!
- Neupravujte nainstalovaný spoušťový mechanismus, neboť snaha o zkrácení chodu spouště nebo snížení jejího odporu může vést ke snížení bezpečnosti spoušťového mechanismu a může dojít k samovolnému výstřelu nebo série výstřelů!
- Ukládejte a skladujte vaši zbraň v souladu s platnou legislativou, zejména pak mimo dosah dětí. Zbraň skladujte vždy odděleně od střeliva. Ukládejte zbraň na suchém místě, pokud možno se stálou teplotou (vlivem výkyvů teplot může docházet ke kondenzaci vlhkosti ve vnitřních mechanismech zbraně).

ADC AR9 - popis součástí

Vyobrazení je pouze orientační

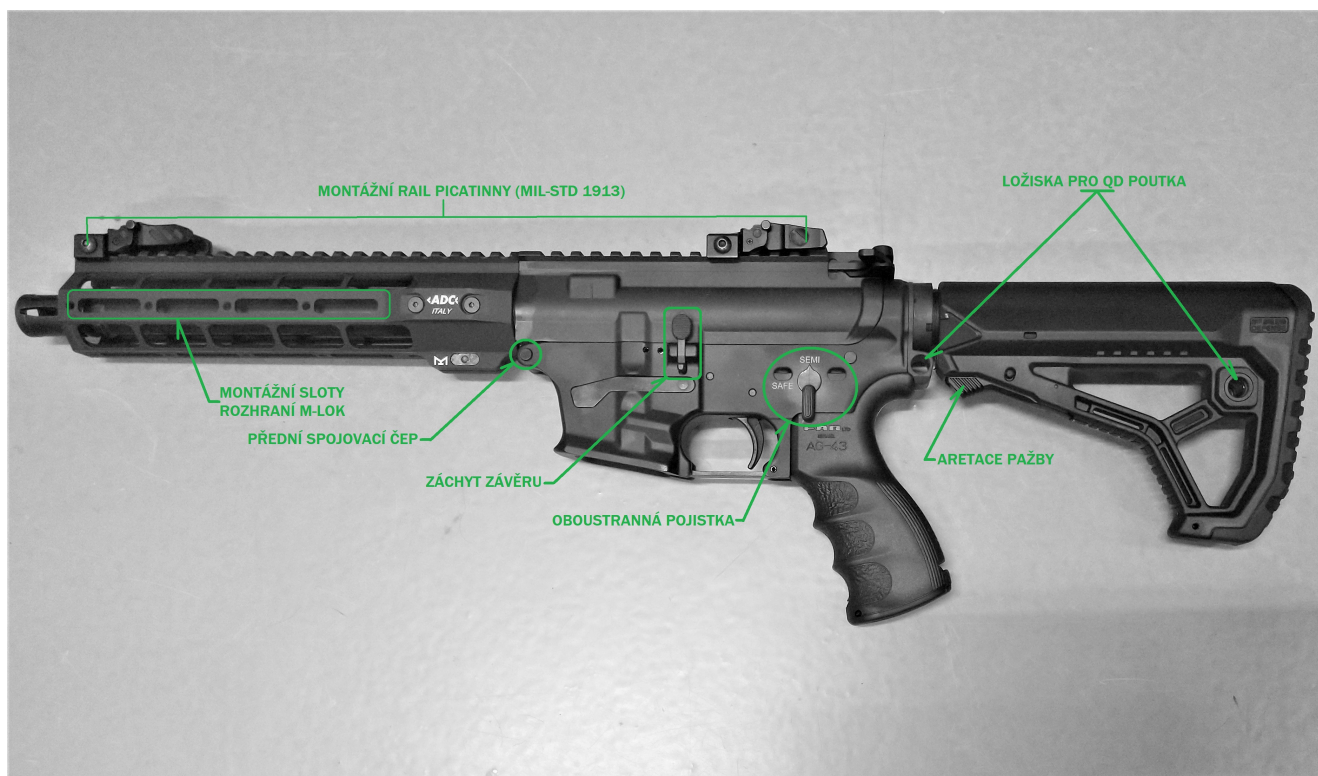

ADC AR9


Uvedené vyobrazení je obecné a orientační. Jednotlivé modely karabin ADC AR9 se mohou odlišovat délkami hlavní, užitými pažbami, pistolovými rukojetmi, předpažbími a dalším příslušenstvím. Základní charakteristiky a ovládání včetně ovládacích prvků jsou však shodné a shodné jsou i pracovní postupy popisované v tomto návodu k obsluze, není-li výslovně uvedeno jinak.



NEŽ ZAČNETE:

- VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE JE VAŠE ZBRAŇ VYBITÁ A ZKONTROLOVANÁ!!!
- POKUD JE VE ZBRANI ZÁSOBNÍK, VYJMĚTE JEJ A ODLOŽTE
- STÁHNĚTE ZÁVĚR VZAD A MANUÁLNĚ JEJ ZACHYŤTE V ZADNÍ POLOZE
- PROVEĎTE VIZUÁLNÍ KONTROLU NÁBOJOVÉ KOMORY, ŽE SE V NÍ NENACHÁZÍ NÁBOJ
- PROVEĎTE VIZUÁLNÍ KONTROLU ZÁSOBNÍKOVÉ ŠACHTY A VNITŘNÍHO PROSTORU POUZDRA ZÁVĚRU, ŽE SE ZDE NECHÁZÍ ŽÁDNÝ NÁBOJ NEBO JEHO KOMPONENTY
- POKUD NENÍ DOSTATEČNĚ JISTÁ VIZUÁLNÍ KONTROLA MOŽNÁ, PROVEĎTE KONTROLU HMATEM NEBO UŽIJTE NĚJAKÝ ZDROJ SVĚTLA, ABYSTE SE DOSTATEČNĚ PŘESVĚDČILI, ŽE VE ZBRANI SKUTEČNĚ NENÍ ŽÁDNÝ NÁBOJ NEBO JAKÉKOLIV KOMPONENTY STŘELIVA
- JAKMILE SE UJISTÍTE, ŽE VE ZBRANI NENÍ ŽÁDNÝ NÁBOJ NEBO JAKÝKOLIV MUNIČNÍ ELEMENT, PROVEĎTE OPAKOVANÉ ZACYKLOVÁNÍ ZÁVĚREM (UCHOPTE NAPÍNACÍ TÁHLO ZÁVĚRU, ZATAŽENÍM UVOLNĚTE ZÁVĚR ZE ZADNÍ POLOHY, VYPUSŤTE JEJ ZCELA VPŘED A OPAKUJTE)
- ZAMIŘTE ZBRAŇ DO BEZPEČNÉHO PROSTORU PROVEĎTE TZV. RÁNU JISTOTY

Obr.: Stažení závěru napínacím táhlem zcela vzad a zachycení v zadní poloze

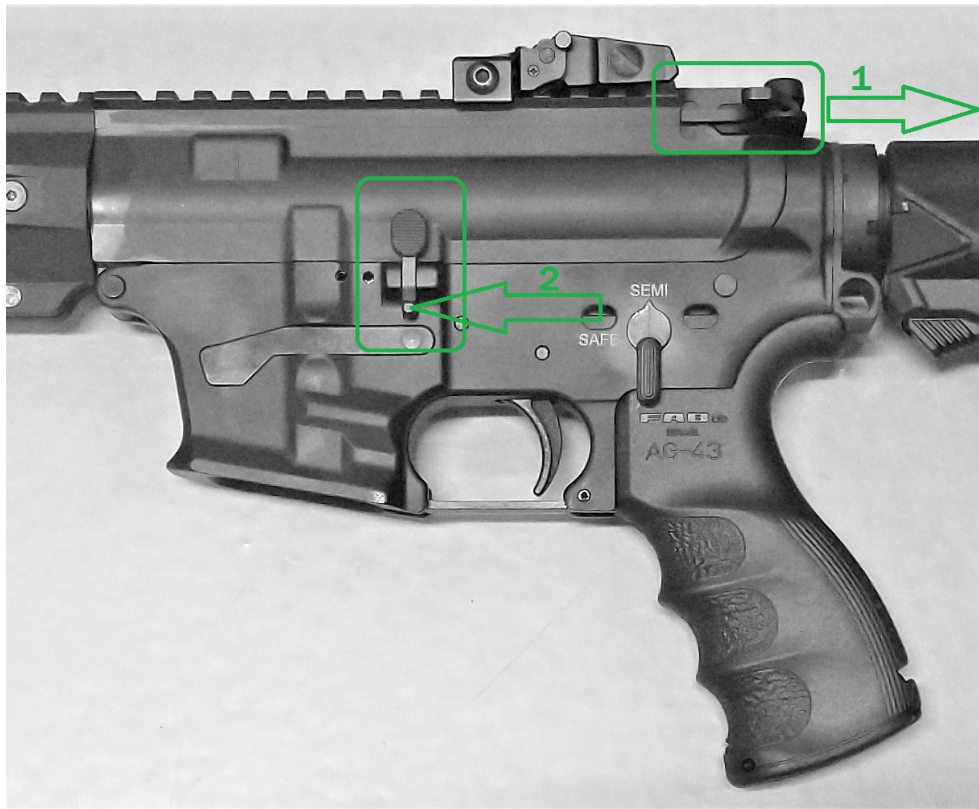

Natáhněte závěr zcela vzad (1) a zároveň stlačte spodní konec záchyty závěru (2). Za stálého stlačení záchyty závěru povolte závěr a ten zůstane zachycen v zadní poloze.

Proveďte vizuální kontrolu nábojové komory a zásobníkové šachty.

ROZEBÍRÁNÍ ZBRANĚ K ZÁKLADNÍ ÚDRŽBĚ

Před zahájením rozebírání musí být zbraň vybitá, bez zásobníku, zkontrolovaná, se závěrem v přední (nenapnuté) poloze a s vypuštěným bicím ústrojím!




Tlakem prstu, případně za užití vhodného nástroje, vytlačte zadní čep pouzdra závěru (1) zleva doprava; na pravé straně jej lze následně vytáhnout za zvětšenou hlavu. Čep nelze ze zbraně zcela vyjmout!

Po vytažení čepu je možné odklopit spodní polovinu pouzdra od horní poloviny. Obě poloviny pouzdra závěru lze případně zcela oddělit po vytlačení předního čepu (2).

Je třeba napínací táhlo závěru a s ním i kompletní sestavu závěru posunout směrem vzad o cca 10cm; následně lze samostatně vysunout vzad sestavu závěru.

Po vysunutí sestavy závěru zcela mimo horní část pouzdra tuto vyjměte směrem dolů. Následně vyjměte i napínací táhlo závěru. Pro tento úkon je zapotřebí sesouhlasit rozšířené vedení táhla s odpovídajícími vybráními ve vedení táhla uvnitř pouzdra.

Pro snazší manipulaci při údržbě je nyní vhodné oddělit spodní a horní poloviny pouzdra závěru vytlačením předního čepu.

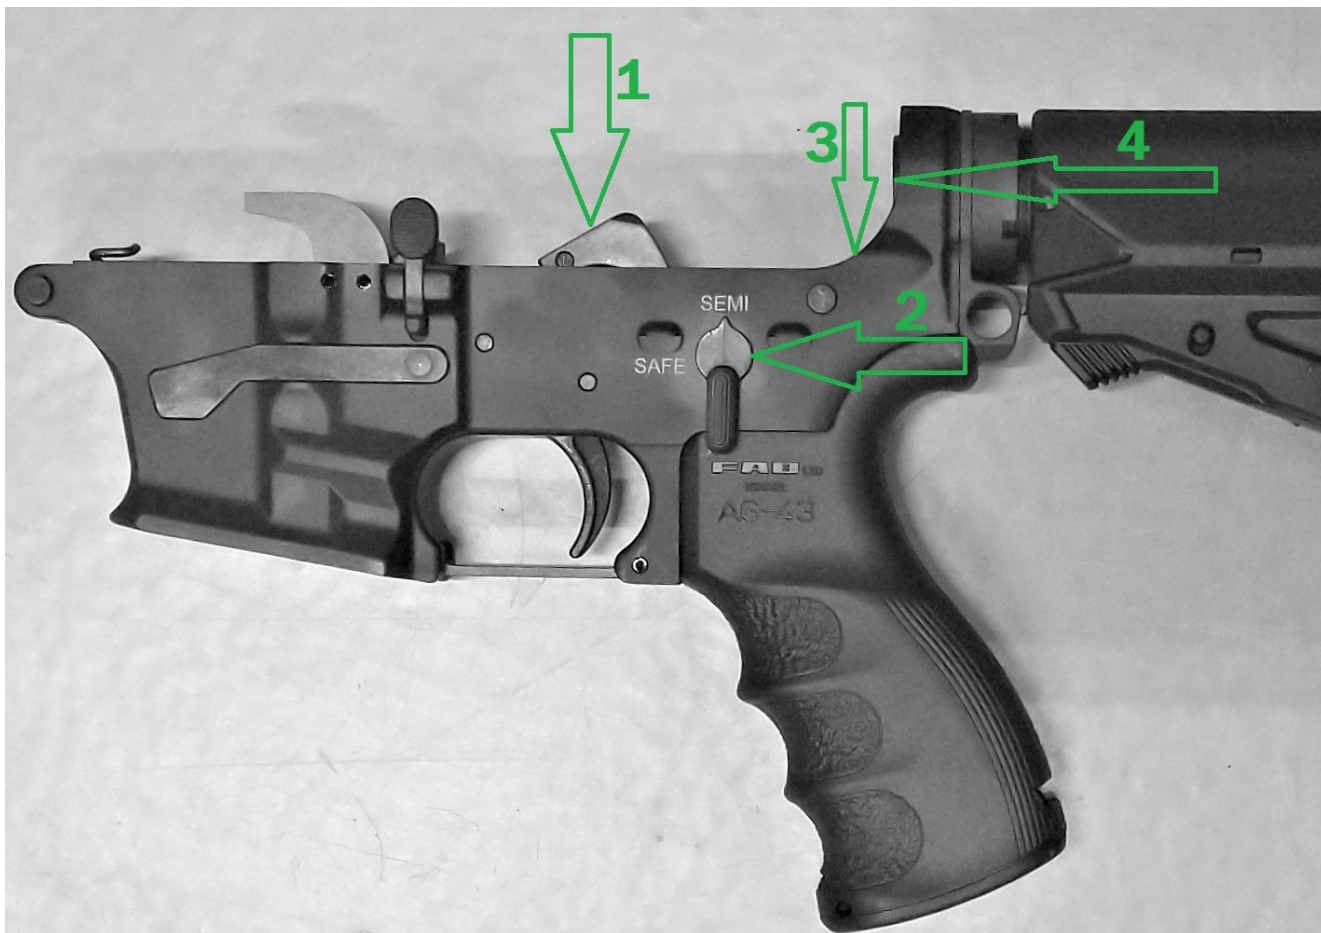

Manuálně napněte bicí kladívko (1) tím, že jej zcela stlačíte dolů do spoušťového mechanismu až do jeho zaklesnutí za ozub spouště. Následně zajistěte manuální pojistku (2) (vodorovná poloha), aby nedošlo k neúmyslnému vypuštění kladívka při náhodném stisknutí spouště. Pomocí vhodného nástroje stlačte pojistku dorazu závěru (3), následně pozvolna a opatrně vytáhněte doraz spolu s vratnou pružinou závěru (4).

ROZEBÍRÁNÍ SESTAVY ZÁVĚRU



Pomocí vhodného nástroje vytáhněte pojistku úderníku.

Vysuňte nebo vyklepněte úderník zcela vzad a vyjměte jej spolu s jeho repulzní pružinou ze sestavy závěru.

Sestava závěru se dále nerozebírá.

POZOR: Při kompletaci sestavy závěru dbejte na řádné zasunutí úderníku do jeho kanálu a založení pojistky do správné polohy! Pokud při zasunutí pojistky nebude úderník zcela vpředu, pojistka jej nezajistí uvnitř sestavy závěru, ale zablokuje jeho pohyb vpřed! Zbraň pak nebude funkční a navíc může dojít k vypadnutí úderníku ze sestavy závěru a následnému zablokování mechanismů zbraně!

Toto je nejvyšší doporučená úroveň běžného uživatelského rozebírání vaší zbraně řady AR9. Jakékoliv další kroky jsou již určeny pouze pro kvalifikované zbrojře a je k nim zapotřebí dostatečných znalostí, zkušeností a také vhodných nástrojů a nářadí. Překročení této úrovně rozebrání vaší zbraně může vést ke ztrátě nebo omezení záruky!

ČIŠTĚNÍ A MAZÁNÍ

- Hlaveň** Vývrt hlavě je třeba čistit vždy zásadně ve směru střelby, tedy od komory k ústí. Hlaveň prostříknete vhodným čistícím prostředkem a nechte jej působit. Následně pomocí vytěráku protáhnete hlavě několikrát nejprve kartáčem z měkkého kovu a poté jí vytřete opakovaným protahováním dosucha pomocí vhodných klůcků. Nábojovou komoru je vhodné čistit k tomu určeným kartáčem a dalšími pomůckami, tvarovanými přesně dle nábojové komory odpovídající ráže. Je třeba rovněž čistit ústí hlavě a ústové zařízení (tlumič výšlehu, kompenzátor), zde jde zejména o mechanické odstranění nečistot a napečených zbytků materiálu ze střel.
- Pouzdro** Obě poloviny pouzdra závěru je třeba zejména zbavit mechanických nečistot, zbytků nespáleného střelného prachu i usazených spalin. Je vhodné užít odpovídající čistící prostředek na zbraně, nicméně je velmi vhodné jej nanášet v minimálním množství, aby nedocházelo k dalšímu usazování zbytků těchto čisticidel v obtížně přístupných částech pouzder. Ideální je po vyčištění všechny plochy pouzdra závěru vytřít zcela dosucha.
- Vratná pružina a doraz závěru, tubus pažby** Kompletní sestavu vratné pružiny i dorazu závěru je třeba vytřít zcela dosucha a očistit je od nečistot vzniklých nejen při střelbě, ale i vniklých dovnitř tubusu pažby (prach, bahno, voda). Rovněž je třeba vytřít dosucha tubus pažby. Před zpětnou kompletací postačí pružinu slabě lubrikovat vhodným mazivem na zbraně. Přemíra lubrikace může vyústit ve vytékání přebytku maziva z tubusu pažby.
- Sestava závěru** Sestava závěru je nejdůležitější funkční skupinou každé zbraně AR9 pro zajištění její spolehlivé funkce. Celou sestavu je třeba pečlivě očistit od mechanických nečistot a odstranit nanesený karbon a další povýstřelové zplodiny. Pozornost je třeba věnovat čistotě kanálu úderníku uvnitř závěru a vytahovači. Lubrikace: V sestavě závěru je třeba mazat kluzné plochy, tedy ty, kde dochází k pohybu částí po sobě (kluzné plochy mezi sestavou závěru a pouzdrem).
- Spoušťový mechanismus** Sestava spoušťového, bicího a pojistného mechanismu je uložena ve spodní části pouzdra závěru. Tento mechanismus je obtížně přístupný a i jeho čištění není díky tomu snadné, na druhou stranu ani nedochází k jeho velkému znečištění. Pro vyčištění je vhodné tento mechanismus prostříknout vhodným mazivem ve spreji a následně za pomoci menších výtěrek celý mechanismus vytřít do sucha.

OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ A KONTROLA FUNKCE ZBRANĚ

Zbraň zkompletujte v opačném pořadí kroků, nežli jste ji rozebírali.

Po každém rozložení a složení zbraně je zapotřebí provést kontrolu správné funkce před tím, než bude ze zbraně stříleno:

1. Natáhněte napínacím táhlem závěr do zadní polohy a vypusťte jej vpřed. Závěr se musí volně a plynule vrátit pod tlakem vratné pružiny do přední polohy a musí se uzavřít.
2. Zajistěte manuální pojistku zbraně (vodorovná poloha ovladače). Stiskněte spoušť: nesmí dojít k vypuštění bicího mechanismu.
3. Odjistěte manuální pojistku (svislá poloha ovladače). Stiskněte spoušť a držte stisknutou: Musí dojít k vypuštění bicího mechanismu.
4. Stále držte spoušť stisknutou, přitom opětovně stáhněte závěr do zadní polohy a vypusťte jej vpřed.
5. Pozvolna uvolněte tlak na spoušť a nechte jí vrátit se tlakem pružiny vpřed. Nesmí dojít k vypuštění bicího mechanismu.
6. Stiskněte spoušť. Musí dojít k vypuštění bicího mechanismu.

Pokud v kterékoliv fázi funkční kontroly nedojde ke zde popsaným činnostem zbraně, je třeba ji odevzdat ke kontrole autorizovanému zbrojíři! Další používání takovéto zbraně se závadami ve funkci je nebezpečné a může vést ke zranění nebo smrti osob nebo škodám na majetku a rovněž má za následek omezení nebo vyloučení záruky!

OVLÁDÁNÍ ZBRANĚ AR9

Pro správné a bezpečné ovládání jakékoliv palné zbraně je vhodné osvojit si i základní teoretickou znalost o principu funkce, zejména pak u zbraní samonabíjecích, kde část činností provádí zbraň autonomně, bez přispění střelce.

Princip funkce AR9:

- Funkce:** AR9 je samonabíjecí dlouhá palná zbraň, u níž je princip funkce odvozen od přímého tlaku spalných plynů působícího na sestavu závěru přes dno nábojnice. Závěr je v okamžiku výstřelu uzavřen a jeho předčasnému otevření brání jednak samotná hmotnost závěru a dalších pohyblivých součástí a dále tlak vratné pružiny. Jedná se o dynamický, neuzamčený závěr.
- Výstřel** V okamžiku stisknutí spouště je uvolněno bicí kladívko, jež udeří na úderník. Ten následně napíchne zápalku náboje v komoře zbraně a dojde k výstřelu. Narůstající tlak spalných plynů žene vpřed střelu do vývrtu hlavně a zároveň tlačí zpět sestavu závěru, jež je ale proti předčasnému otevření bržděna vlastní hmotou a tlakem pružiny.
- Otevření** Když dojde k poklesu tlaku na bezpečnou úroveň, závěr se vlivem setrvačných sil a impulsu udělenému mu zpětným rázem začne otevírat a tedy odsouvat směrem vzad.
- Vytažení**
Vyhození Sestava závěru pokračuje dále setrvačností směrem vzad proti tlaku vratné pružiny. Při tomto pohybu vytahovač na závěru vytahuje z nábojové komory vystřelenou nábojnici, jež je následně vyhazovačem vymrštěna ven ze zbraně výhozním okénkem.
- Napínání** Zároveň při pohybu směrem vzad sestava závěru napíná bicí kladívko.
- Podávání**
Zasunutí do komory
Uzavření Po dosažení zadní úvrati je sestava závěru hnána tlakem vratné pružiny zpět do přední polohy. Cestou závěr sbírá ze zásobníku další náboj a zasouvá jej do komory. Na konci svého pohybu závěr uzavře náboj v komoře.
- Po uvolnění spouště se může celý cyklus opakovat až do vystřílení nábojů v zásobníku.

Plnění zásobníku náboji

Karabiny AR9 typu C9 užívají zásobníky kompatibilní s pistolemi Glock ráže 9mm (dvouřadé zásobníky s jednořadým vyústěním).

Uchopte zásobník slabou rukou, nejlépe zhruba vprostřed pláště, vývodkami vzhůru tak, aby plněné náboje směřovaly střelami k vám. Poté uchopte prsty silné ruky náboj, vložte jej mezi vývodky na podavač nebo na předchozí náboj a stlačte jej do zásobníku tak hluboko, že vklouzne pod vývodku a zasuňte jej až k zadní stěně pláště zásobníku.

Zásobníky mají různou kapacitu, od 10 až po 100 a více nábojů. Důležité však je nikdy je neplnit více náboji, nežli je jejich nominální kapacita. Zásobník je mnohdy možné naplnit více náboji, nežli je jeho nominální kapacita, nicméně pak není zaručena jeho spolehlivá funkce, životnost a rovněž se jej ani nemusí podařit zasunout do zbraně!

Nabíjení zbraně

Před zahájením nabíjení zbraně se přesvědčte, že tato je správně zkompleťovaná a ve vývrtu hlavně nejsou žádné překážky!

Proveďte kontrolu stavu zbraně, vizuálně zkontrolujte stav nábojové komory a případně vyjměte bezpečnostní zařízení, jako jsou komorové vlaječky, uzamykací zařízení atp.

Neprovádějte tzv. ránu jistoty a ponechte bicí mechanismus ve stavu "nataženo".

Zajistěte manuální pojistku (vodorovná poloha ovladače).

Silnou rukou uchopte zbraň za pistolovou rukojeť a zvedněte ji do takové polohy, kdy ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru (k cíli). Pokud je na vás zbraň příliš těžká, snažte se fixovat její pažbu do svého podpaží tlakem vašeho předloktí.

Slabou rukou uchopte naplněný zásobník a zasuňte jej do zásobníkové šachty, až dojde k zachycení zásobníku vypouštěčem zásobníku. Pro zcela jisté usazení zásobníku může být zapotřebí jej dorazit lehkým úderem na jeho dno. Zataháním za zásobník se ujistěte, že je ve zbrani řádně usazen a drží. Uchopte mezi palec a ukazovákovou hranu dlaně vaší slabé ruky hmatník napínacího táhla závěru a jedním plynulým a dynamickým pohybem natáhněte táhlem závěr zcela vzad. Jakmile dosáhnete zadní úvratě, táhlo zcela uvolněte a nechte závěr vrátit se do přední polohy pouze tlakem vratné pružiny. Dojde k zasunutí náboje do komory. O tom, že skutečně došlo k řádnému zasunutí náboje do komory, se můžete přesvědčit mírným zatažením za napínací táhlo a pootevření závěru. Po jeho uvolnění se přesvědčte o jeho spolehlivém uzavření zatlačením na vybraní v závěru dostupné výhozním okénkem.

Zbraň je nyní připravena ke střelbě, ve stavu nataženo a zajištěno.



**Nikdy nezasouvejte náboj do komory zbraně, pokud se nechystáte střílet!
Nezapomeňte, že zbraň AR9 je střelbyschopná i BEZ ZÁSOBNÍKU!!!**

Střelba

Rozhodnete-li se střílet, vždy se ujistěte o pozici vašeho cíle, co je za ním a kam dopadne střela po průchodu cílem!



PAMATUJ! Vyslovené slovo a vypálenou střelu již nelze vrátit zpět!!!

Uchopte zbraň řádně oběma rukama, silnou rukou za pistolovou rukojeť, slabou rukou za předpažbí. Nikdy nedržte zbraň AR9 za zásobník, můžete tím způsobit závadu při podávání náboje! Zdvihněte zbraň pažbou k rameni a proveďte přilícení.

Srovnajte záměrný obraz mířidel nebo zaměřovače na cíli.

Palcem silné ruky stlačte pojistku z vodorovné polohy ("zajištěno") do svislé polohy

("odjištěno"). Přiložte ukazovák silné ruky na spoušť a pomalu, plynule zvyšujte tlak na spoušť, až dojde k výstřelu. Nezapomeňte, že AR9 je samonabíjecí zbraň a že po výstřelu dojde automaticky k podání dalšího náboje a zbraň je tak okamžitě připravena bez dalších vašich úkonů ke střelbě! Opětovným stisknutím spouště dojde k dalšímu výstřelu. Zbraň bude opakovat samonabíjecí cyklus do té doby, dokud budou ve zbrani náboje.

Po vystřelení posledního náboje je aktivována tzv. střelecká pohotovost, tedy dojde vlivem tlaku podavače již prázdného zásobníku na záchyty závěru k zachycení závěru v zadní poloze.

Pokud se střelec rozhodne pokračovat ve střelbě, postačí mu zaměnit prázdný zásobník za plný a stlačit ovladač záchyty závěru na levé straně pouzdra, čímž dojde k vypuštění závěru, podání náboje do komory a uzamčení závěru. Zbraň je tak opětovně připravena k další střelbě. Závěr ze zadní polohy lze uvolnit rovněž natažením napínacího táhla a jeho vypuštěním.

Vybíjení zbraně

Nikdy neodkládejte nabitou nebo nezkontrolovanou zbraň! Pokud se rozhodnete přerušit nebo ukončit střelbu, vždy proveďte vybití a následnou kontrolu stavu zbraně!!!

V průběhu vybíjení (ale i jakékoliv jiné manipulace se zbraní) vždy směřujte ústí hlavně do bezpečného směru.

Před zahájením vybíjení proveďte zajištění zbraně, tedy přesuňte ovladač pojistky do vodorovné polohy.

Vyjměte zásobník a odložte jej.

Napínacím táhlem stáhněte závěr zcela vzad a přesvědčte se, že došlo k vytažení a vyhození náboje z komory. Náboj může být vyhozen výhozním okénkem, ale při pomalejším stažení závěru může též dojít k jeho vypadnutí dolů zásobníkovou šachtou.

I když došlo prokazatelně k vyhození náboje ze zbraně, nelze ještě stále považovat tuto zbraň za vybitou!!!

Stáhněte opětovně závěr zcela vzad a zachyťte jej manuálně v zadní poloze.

Nyní proveďte důslednou vizuální nebo hmatovou kontrolu, že v nábojové komoře, v zásobníkové šachtě ani v prostoru pouzdra závěru nejsou žádné náboje ani jejich součásti.

Uchopte napínací táhlo závěru a proveďte opakované stažení a vypuštění závěru do a ze zadní polohy.

Proveďte mířenou tzv. "ránu jistoty" do bezpečného prostoru.

Nyní lze zbraň považovat za vybitou, zkontrolovanou a bezpečnou.

Doporučujeme vždy založit do nábojové komory bezpečnostní vlaječku signalizující, že zbraň je vybitá a bezpečná.

ZÁRUČNÍ LIST

Vyplní prodejce:

Samonabíjecí puška typu AR9

Výrobce: **Armi Dallera Custom, Itálie**

Model:

Ráže:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:.....