


Innokin Coolfire P60 sada manuál

Tento výrobek není určen pro použití s nikotinovým eliquidem!
Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtete celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.

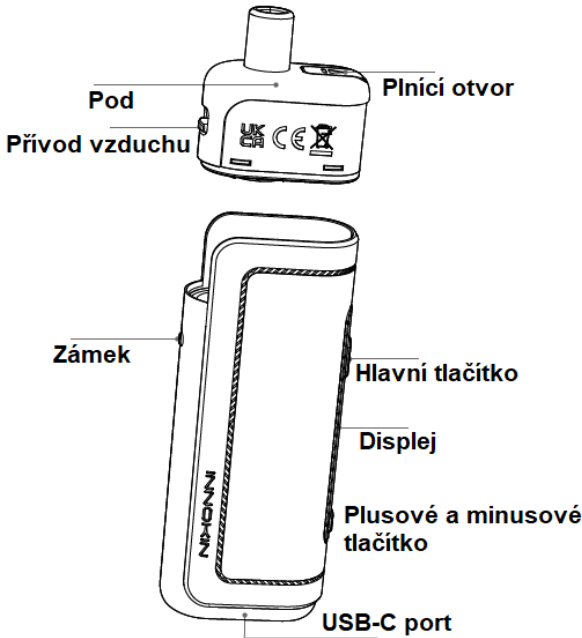


Specifikace

Rozměry: 113,6mm x 39,99mm x 22,65mm
Objem podu: 4ml
Kompatibilní s odpory: 0,4Ω (40-60W) / 0,6Ω (18-23W) / 0,8Ω (12-14W)
Nastavitelný výkon: 6W-60W
Baterie: 3,7V / 3200mAh / 11,84Wh / 25A
Nabíjení: USB-C port (5V/1,7A)
Vapování: Tlačítkem / potahem

Používání podu

Instalace a výměna podu

Žhavicí hlava, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod.
Nový pod naplňte (viz Plnění) a do baterie jednoduše zasuňte.
Pokud je vespod podu izolační nálepka, před zasunutím podu do baterie ji odlepte.

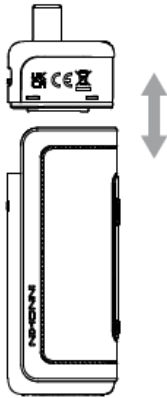

V případě opotřebení žhavicí hlavy uvnitř podu je potřeba vyměnit celý pod.
V sadě najdete dva pody. Jeden s odporem 0,4Ω pro vapování přímo do plic, druhý pak s odporem 0,6Ω pro volné potahy pusa-plíce.


Poznámka: a) Před použitím nového naplněného podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.
b) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).
c) Opotřebený pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.
d) Pod nečistěte pod tekoucí vodou.

Plnění

1) Otevřete silikonový kryt plnicího otvoru v horní části podu.

2) Pod naplňte na 90% kapacity.


Poznámka: a) Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.
b) Pro bezproblémové používání udržujte pod naplněný tak, aby byly ponořené otvory s vatou ve žhavicí hlavě.

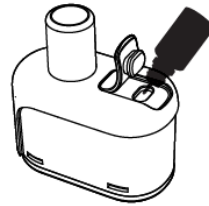

Přívod vzduchu

Posuvníkem na podu si nastavíte množství přiváděného vzduchu a tím ovlivníte i volnost potahu.

Poznámka: Přívod vzduchu během potahování nikdy zcela neuzavírejte.

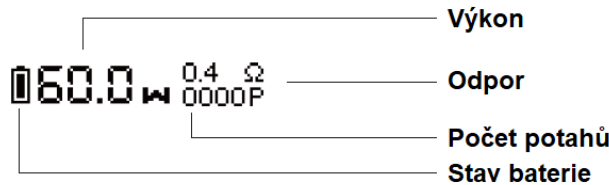

Používání Coolfire P60

Zapnutí a vypnutí: Pro zapnutí a vypnutí stiskněte hlavní tlačítko třikrát rychle po sobě.

Poznámka: V případě, že zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vždy jej vypínejte nebo uzamykejte.

Čas potahu: Během vapování se na displeji zobrazí čas potahu ve vteřinách.

Uzamknutí a odemknutí zařízení: Posuvníkem na boční straně zařízení uzamknete a odemknete. V uzamknutém stavu není možné vapovat podržením tlačítka a změnit nastavení výkonu.



Zapnutí a vypnutí vapování potahem: Pro zapnutí / vypnutí funkce vapování potahem podržte hlavní a plusové tlačítko.



Vynulování počítadla potahů: Pro vynulování počítadla potahů zároveň podržte hlavní a minusové tlačítko. Jakmile začne počítadlo blikat, stiskněte hlavní tlačítko pro vynulování.

Nastavení výkonu: Na vteřinu podržte plusové nebo minusové tlačítko, dokud nezačne hodnota výkonu na displeji blikat. Pomocí plusového a minusového tlačítka nastavte požadovaný výkon.

Každý stisk tlačítka v rozsahu 6W-20W změní hodnotu výkonu o 0,5W. V rozsahu 20W-60W pak o 1W.

Poznámka: Každý pod má doporučené hodnoty, které během vapování nepřekračujte.

Pro hlavu s odporem 0,4Ω: 40W-60W

Pro hlavu s odporem 0,6Ω: 18W-23W

Pro hlavu s odporem 0,8Ω: 12W-14W

Vapování: V případě, že máte řádně nainstalovaný a naplněný pod a nastavený mód, podržte hlavní tlačítko a potáhněte si z náustku.

Vapovat lze i pouhým potahem.

V balení najdete pod s odporem 0,4Ω pro potahování přímo do plic a 0,6Ω pro volné vapování pusa-plíce.

Tlačítko držte pouze, pokud potahujete z náustku.

Poznámka: Nesprávné potahování může vyústit v přesycení žhavicí hlavy, bublání a následné prskání náplně do úst.

Nabíjení

Zasuňte USB kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/2A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.

Stav nabíjení je indikován na displeji.

Ochrany

LOW WOLT: Napětí baterie je příliš nízké, baterie je vybitá. V takovém případě baterii nabijte.

COIL CHECK: Špatný kontakt podu, případně je příliš vysoký odpor spirálky. V takovém případě vyčistěte kontakty, přeinstalujte nebo vyměňte pod.

LOW RES: Odpor je příliš nízký před vapováním. V takovém případě vyčistěte kontakty, přeinstalujte nebo vyměňte pod.

COIL SHORT: Zkrat. *V takovém případě vyčistěte kontakty, přeinstalujte nebo vyměňte pod.*

TIME OUT: Vapování přesáhlo dobu 15 vteřin, zařízení přestane žhavit spirálku. *Počkejte dvě vteřiny před dalším vapováním.*

HIGH TEMP: Zařízení dosáhlo příliš vysoké teploty. *Zařízení nechte vychladnout.*

Upozornění

- 1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
- 2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
- 3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
- 4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
- 5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
- 6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
- 7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.
- 8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
- 9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).
- 10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
- 11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.
- 12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
- 13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání - 5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C
- 14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo přecitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

KONTRAINDIKACE

- 1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
- 2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, přiležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se

sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- 1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
- 2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dávení, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pociťte některých z těchto vedlejších účinků, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka na kapacitu baterie činí 6 měsíců. Záruka na ostatní součásti činí 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: Innokin
Dovozce: Smoke Different s.r.o.
IČO: 24156213

