


VOOPOO Drag 4 + Uforce - L Tank manuál

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt firmy VOOPOO! Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.

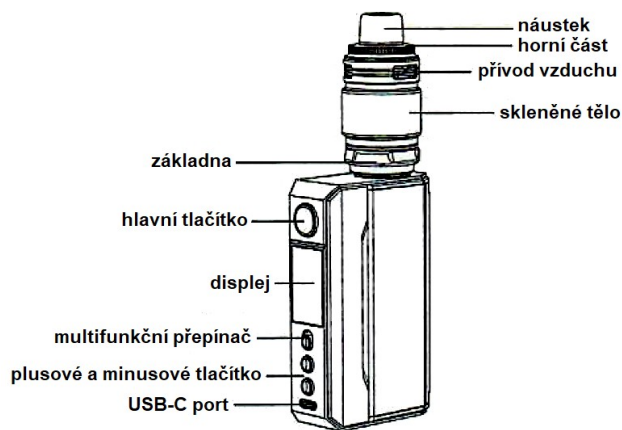

Specifikace

Rozměry: 147,3mm x 52,4mm x 25,4mm

Objem: 4ml / 5,5ml

Nastavitelný výkon: 5W-177W

Nastavitelná teplota: 100°C-315°C / 200°F-600°F

Podporované režimy: Smart/RBA/ECO/TC

Podporovaný odpor: 0,05Ω-3Ω

Baterie: 2x 18650 (alespoň 25A) – nejsou součástí balení

Nabíjení: USB-C port (5V/3A)

Závit: 510 a odpružený kontakt

Materiál: Zinková slitina, nerezová ocel, Pyrex, kůže, dřevo / pryskyřice

Používání Uforce – L tanku

Instalace a výměna žhavicí hlavy

V tanku se pravidelně mění žhavicí hlava a doplňuje se e-liquid.

Při prvním použití:

- 1) Z tanku odšroubujte základnu.
- 2) Do tanku zasuňte zakapanou žhavicí hlavu.
- 3) Našroubujte zpět základnu a tank naplňte (viz Plnění).

Při výměně žhavicí hlavy:

- 1) Ujistěte se, že tank nemáte více než z poloviny naplněn.



- 2) Tank odšroubujte z módu a otočte jej náustkem dolů.
- 3) Z tanku vyšroubujte základnu a vytáhněte opotřebovanou žhavicí hlavu.
- 4) Do tanku vložte novou zakapanou hlavu a našroubujte zpět základnu.

Poznámka: a) Na vatu uvnitř nové žhavicí hlavy nakapejte před instalací několik kapek e-liquidu.

b) Před použitím nové žhavicí hlavy vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř naplněného podu nasákla e-liquidem.

c) Žhavicí hlava se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

d) Při náznaku spálené chuti žhavicí hlavu ihned vyměňte.

Plnění

Pro naplnění pootočte půl otáčky horní části tanku s náustkem a tank naplňte do bočního otvoru svým e-liquidem na 90% objemu.




Přívod vzduchu

Otáčením kroužku v horní části tanku si nastavíte vhodný přívod vzduchu. Během potahování přívody vzduchu nikdy neuzavírejte.

Používání Drag 4 módu

Vložení baterií: Vysuňte panel Drag 4 módu a do zařízení vložte dvě baterie typu 18650 s dostatečně vysokým vybíjecím proudem (alespoň 25A).

Poznámka: Používejte pouze kvalitní baterie s neporušeným obalem. Používejte dvě stejné a stejně staré baterie.

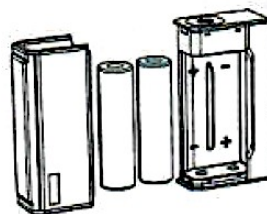

Zapnutí a vypnutí: Pro zapnutí a vypnutí stiskněte hlavní tlačítko pětkrát rychle po sobě.

Použít lze také multifunkční přepínač, je-li k tomu nastaven (On / Off Device).

Uzamknutí a odemknutí módu: Stiskněte hlavní tlačítko třikrát rychle po sobě pro uzamknutí a odemknutí zařízení. Použít lze také multifunkční přepínač, je-li k tomu nastaven (Lock / Unlock Device).

V uzamknutém stavu nelze ze zařízení vapovat ani nastavit výkon.

Poznámka: V případě, že zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vždy jej zamykejte.

MENU

Pro vstup do menu zároveň stiskněte plusové a minusové tlačítko.

Plusovým a minusovým tlačítkem přepínáte mezi jednotlivými položkami a hlavním tlačítkem volbu potvrdíte.

V menu najdete následující položky:

MODE (Režim): Zde si vyberete jeden z dostupných režimů žhavení. Na výběr máte SMART, RBA, ECO, TC a BACK (Zpět).

SMART: Tento režim po našroubování tanku se žhavicí hlavou automaticky doporučí vhodný výkon.

RBA: Tento režim Vám umožní si přesně podle svých představ a doporučených hodnot žhavicí hlavy nastavit výkon v rozsahu 5W-177W.

Po výběru tohoto režimu nastavíte pomocí plusového a minusového tlačítka požadovaný výkon.

ECO: Tento režim slouží k šetrnějšímu provozu a k úspoře baterií.

TC: Teplotní režim pro žhavicí hlavy se spirálkami z Ni200, Ti, SS316 nebo SS430.

Nastavit lze teplotu v rozsahu 200-600°F / 100-315°F.

Zároveň stiskněte hlavní a minusové tlačítko pro přepnutí mezi °F a °C.

Zároveň stiskněte hlavní a plusové tlačítko pro nastavení výkonu v rozsahu 5W-80W.

Poznámka: Zařízení neumožní nastavit vyšší než maximální doporučený výkon pro danou žhavicí hlavu (režim SMART). Pokud máte nastavený vyšší výkon, než je doporučený pro hlavu, kterou právě s podem vkládáte do baterie, zařízení automaticky nastaví vhodný výkon.

SWITCH (Multifunkční přepínač): Zde si nastavíte funkci pro multifunkční přepínač. Vybírat můžete mezi třemi funkcemi:

Uzamknutí / odemknutí zařízení: Uzamknutí celého módu, nelze ze zařízení vapovat, ani nastavit výkon.

Zapnutí / vypnutí zařízení: Při výběru této funkce, nelze vypínat zařízení pěti stisky hlavního tlačítka, je potřeba použít multifunkční páčku.

Uzamknutí / odemknutí nastavení výkonu

PUFF RESET: Vynulování počítadla potahů.

ABOUT: Zobrazí informace o zařízení.

COLOUR: Změna barva uživatelského prostředí.

EXIT: Vráťte se na základní obrazovku.

Vapování: V případě, že máte řádně nainstalovanou žhavicí hlavu, naplněný tank a nastavený mód, podržte hlavní tlačítko a potáhněte si z náustku. Potahovat je potřeba přímo do plic.

Tlačítko nedržte v případě, že nepotahujete z náustku.

Poznámka: Nesprávné potahování může vyústit v přesycení žhavicí hlavy, bublání a následní prskání náplně do úst.

Upgrade firmwaru: Poslední verzi firmwaru najdete na oficiálních stránkách výrobce (<https://www.woopoo.com/>).

K upgradu použijte v sadě přiložený USB-C kabel, kterým připojíte Drag 4 s počítačem.

Nabíjení

Zasuňte USB kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/3A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.

Stav nabíjení je indikován na displeji.



Funkce baterie

Check Battery: Vybitá baterie.

Max Power: Maximální nastavitelný výkon.

Temp High: Příliš vysoká teplota zařízení, *nechte jej vychladnout.*

Time Out: Přesažena maximální doba žhavení.

Atomizer Short: Zkrat atomizéru. *Přeinstalujte nebo vyměňte žhavicí hlavu.*

Check Atomizer: Špatný kontakt podu, nebo žhavicí hlavy.

Upozornění

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.

2) Během používání může dojít k zahřání některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.

3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.

4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.

5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.

6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.

7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.

8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.

9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.

10) Veškeré části elektronické cigarety udržujte z dosahu dětí a domácích zvířat.

11) V případě závady na elektronické cigaretě se ji nikdy nesnažte opravovat sami – mohlo by to způsobit zničení věci a/nebo vaše zranění.

12) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí a teplotách v rozmezí -10°C až 60°C. Pro nabíjení pak v teplotách 0°C až 45°C.

13) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.

14) Elektronická cigareta je výhradně určena pro starší 18 let.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: WOOPOO

Distributor: Smoke Different, s.r.o.
IČO: 24156213

