


OXVA Oneo Pod sada manuál

Tento výrobek není určen pro použití s nikotinovým e-liquidem!

Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.

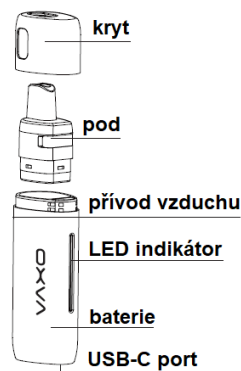

Používání podu

Instalace a výměna podu

Žhavicí hlava, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod.

Naplněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune.

V případě opotřebení žhavicí hlavy uvnitř podu je potřeba vyměnit celý pod.

Pokud je ve spodní části nového podu izolační nálepka, před vložením podu do baterie ji odlepte.

Po zasunutí podu do baterie zakryjte pod krytkou.


Pro výměnu podu:

- 1) Vysuňte krytku.
 - 2) Opotřebovaný pod vytáhněte z baterie.
 - 3) Naplňte nový pod beznikotinovým e-liquidem (viz Plnění).
 - 4) Nový naplněný pod zasuněte do baterie a zakryjte krytkou.
- Poznámka:** a) Před použitím nového naplněného podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla beznikotinovým e-liquidem.
- b) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).
- c) Opotřebovaný pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.
- d) Pod nečistěte pod tekoucí vodou.

Plnění

Pro naplnění vysuňte kovovou krytku, otevřete silikonovou krytku bočního otvoru a pod naplňte svým beznikotinovým e-liquidem na 90% objemu.

Poznámka: Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla beznikotinovým e-liquidem.

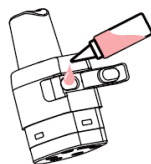

Přívod vzduchu

Páčkou na boční straně e-cigarety si nastavíte přívod vzduchu a tím i volnost potahu podle svých chutí.

Pro pod s odporem 0,4Ω doporučujeme volnější přívod vzduchu.

Pro pod s odporem 0,8Ω doporučujeme utaženější přívod vzduchu.

Poznámka: Přívod vzduchu během potahování nikdy zcela neuzavírejte.

Používání baterie

Vapování

Po řádném naplnění a nainstalování podu si jednoduše potáhněte z náustku.

Tvorba páry se aktivuje automaticky při potahu.

Při potahu delším než 8 vteřin zařízení automaticky přestane žhavit spirálku a třikrát zabliká modrý LED indikátor.

Z podu s odporem 0,4Ω je potřeba potahovat přímo do plic.

Z podu s odporem 0,8Ω je potřeba potahovat pusa-plíce.

Poznámka: Při nesprávném potahování může dojít k přesycení žhavicí hlavy e-liquidem, bublání a prskání náplně.

Úprava podsvícení

Třemi rychlými potahy během 1,5 vteřiny upravíte režim podsvícení.

Nabíjení

Zasuňte USB-C kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/1A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.

Stav nabíjení je indikován na displeji.

Hlášení

Příliš vysoká teplota: Červený indikátor pětikrát zabliká a zařízení přestane žhavit spirálku. *Nechte e-cigaretu vychladnout.*

Zkrat: Červený indikátor třikrát zabliká. *Pod přeinstalujte, vyčistěte kontakty nebo jej vyměňte za nový.*

Vybitá baterie: Červený indikátor 10krát zabliká. *Baterii je potřeba nabít.*

Příliš dlouhé vapování: Modrý indikátor třikrát zabliká a zařízení přestane žhavit spirálku.

UPOZORNĚNÍ

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.

2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.

3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.

4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.

5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.

6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.

7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.

- 8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
- 9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).
- 10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
- 11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.
- 12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
- 13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání - 5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C
- 14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo precitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

KONTRAINDIKACE

- 1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo precitlivělý(á) na propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
- 2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, příležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- 1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
- 2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dávení, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, precitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pociťte některých z těchto vedlejších účinků, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: OXVA

Dovozce: Smoke Different s.r.o

IČO: 24156213

