


Innokin Klypse Pro Pod sada manuál

Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte svého prodejce.

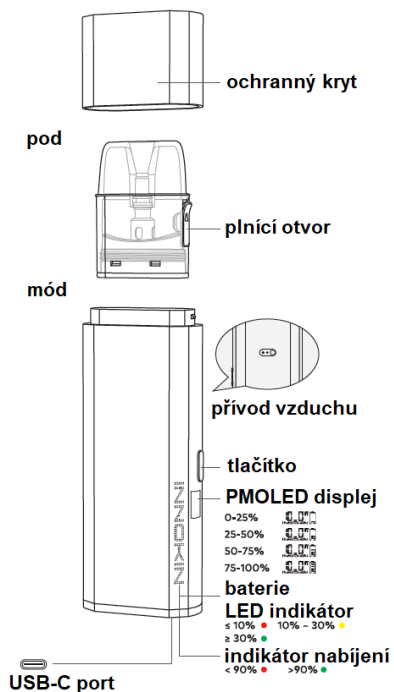

Používání Z podu

Instalace a výměna žhavicí hlavy


Žhavicí hlava, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. Naplněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune.

Pokud je vespod nového podu izolační nálepka, před zasunutím podu do baterie ji odlepte.

V případě opotřebení žhavicí hlavy uvnitř podu je potřeba vyměnit celý pod.

Poznámka: a) Před použitím nového naplněného podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

b) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

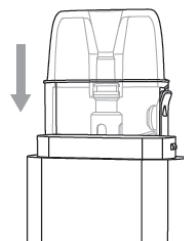


c) Opotřeбенý pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

d) Pod nečistěte pod tekoucí vodou.

Plnění

Pro naplnění vysuňte pod z baterie, otevřete silikonovou krytku a přes odkrytý plnicí otvor pod naplňte svým e-liquidem na 90% objemu.

Poznámka: Pro bezproblémové používání udržujte tank z alespoň 1/3 naplněný (aby byly ponořené otvory s vatou ve žhavicí hlavě).

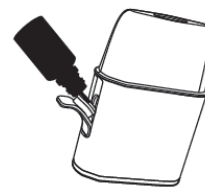

Přívod vzduchu

Posuvníkem na straně e-cigarety si nastavíte vhodný přívod vzduchu. Během potahování přívod vzduchu nikdy neuzavírejte.

Pro pod s odporem 0,8Ω doporučujeme více uzavřený přívod.

Pro hlavu s odporem 0,6Ω doporučujeme více otevřený přívod.

Používání Z Nano módu

Zapnutí a vypnutí: Pro zapnutí a vypnutí stiskněte hlavní tlačítko třikrát rychle po sobě. Po zapnutí zabliká LED indikátor červenou, žlutou a zelenou barvou. Na displeji se zobrazí nastavený výkon a stav baterie.

Po vypnutí zabliká LED indikátor barvou podle aktuálního stavu baterie.

Poznámka: V případě, že zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vždy jej vypínejte.

Nastavení výkonu: Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko. Jakmile začne hodnota výkonu blikat, jednotlivými stisky tlačítka nastavíte požadovaný výkon. Pro uložení nastaveného výkonu počkejte pět vteřin.

Poznámka: Každý pod má doporučené hodnoty, které během vapování nepřekračujte.

Pro pod s odporem 0,8Ω: 12W-13W

Pro pod s odporem 0,6Ω: 20W-22W

Vapování: V případě, že máte řádně naplněný a nainstalovaný pod a nastavený mód, jednoduše si potáhněte z náustku.

V balení najdete pod s odporem 0,8Ω pro volnější potahování pusa-plíce a 0,6Ω pro utažené potahy přímo do plic.

Poznámka: Nesprávné potahování může vyústit v přesycení žhavicí hlavy, bublání a následné prskání náplně do úst.

Délka potahu: Během potahování se na displeji zobrazí délka potahu. LED indikátor poté zabliká podle aktuálního stavu baterie.

Nabíjení

Baterii pravidelně nabíjejte a nenechávejte ji po dlouhou dobu nabitou méně než 10% a více než 90%.

Pro nabíjení zasuněte USB kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/1A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.

Stav nabíjení je indikován na displeji.

Během nabíjení můžete také vapovat.

Ochrany

Nízké napětí: Pokud je napětí baterie příliš nízké před nebo během vapování, zařízení přestane žhavit spirálku, červený LED indikátor osmkrát zabliká a na displeji se zobrazí symbol prázdné baterie. V takovém případě nabijte baterii.

Příliš vysoká teplota: Jestliže zařízení dosáhne příliš vysoké teploty, červený LED indikátor třikrát zabliká a na displeji se zobrazí „----“. Zařízení nechte vychladnout.

Příliš dlouhé vapování: Pokud je překročena maximální doba žhavení (10 vteřin), na displeji se zobrazí „----“ a LED indikátor desetkrát zabliká barvou podle aktuálního stavu baterie.

Zkrat: Vyskytne-li se zkrat žhavicí hlavy, na displeji se zobrazí „----“ a červený LED indikátor pětkrát zabliká. Vyčistěte kontakty, přeinstalujte nebo vyměňte žhavicí hlavu.

Špatný kontakt / Vysoký odpor: Dojde-li ke špatnému kontaktu podu nebo žhavicí hlavy, případně se vyskytne vysoký odpor spirálky, na displeji se zobrazí „----“ a zabliká. *Vyčistěte kontakty, přeinstalujte pod, žhavicí hlavu, případně ji vyměňte za novou.*

Upozornění

- 1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
- 2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
- 3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
- 4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
- 5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
- 6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
- 7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.
- 8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
- 9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).
- 10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
- 11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.
- 12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
- 13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C
- 14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům,

lidem s alergií, nebo přecitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

KONTRAINDIKACE

- 1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
- 2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, příležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- 1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
- 2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dávení, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pociťíte některých z těchto vedlejších účinků, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: Innokin
Dovozce: Smoke Different s.r.o.
IČO: 24156213

