


OXVA Xlim Pro 2 sada manuál

Pro bezpečné používání si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte svého prodejce.

Přehled produktu

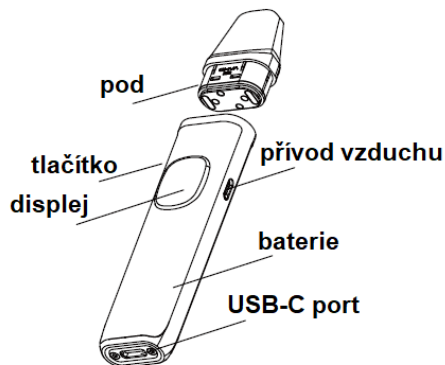

Používání podu

Instalace a výměna žhavicí hlavy

Naplněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune.

Pokud je vespod nového podu izolační nálepka, před vložením podu do baterie ji odlepte.

Pro výměnu podu:

- 1) Opatřebovaný pod vytáhněte z baterie.
- 2) Nový pod naplňte e-liquidem (viz Plnění).
- 3) Naplněný pod zasuněte do baterie (odlepte izolační nálepkou ze spodní části podu).

Poznámka: a) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

b) Opatřebovaný pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

Plnění: Otevřete silikonovou krytku a pod naplňte e-liquidem na 90% objemu.

Poznámka: Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.



Přívod vzduchu: Volnost potahu lze ovlivnit pomocí posuvníku na boční straně e-cigarety.

Používání baterie

Zapnutí a vypnutí: Stiskněte tlačítko pětkrát během dvou vteřin.

Poznámka: Pokud zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vypínejte jej.

Instrukce: Podržte hlavní tlačítko pro zobrazení instrukcí k ovládání e-cigarety.

Nastavení výkonu: Třemi stisky tlačítka během 2 vteřin vstoupíte do nastavení výkonu, poté jednotlivými stisky nastavíte doporučený výkon uvedený na použitém podu.

Změna stylu animace: Dvěma stisky tlačítka během 1 vteřiny změňte styl animace.

Vynulování počítadla potahů: Sedmkrát stiskněte tlačítko během 2,5 vteřiny pro vynulování počtu potahů.

Vapování: Po řádném naplnění a nainstalování podu a nastavení baterie si potáhněte z náustku.

Poznámka: Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení žhavicí hlavy, bublání a případné prskání náplně do úst.

Nabíjení: Zařízení nabíjejte pomocí kvalitního USB-C kabelu, případně 5V/2A síťového adaptéru
Stav nabíjení je indikován na displeji.

Vlastnosti baterie

Ochrana proti zkratu

Červený LED indikátor třikrát zabliká. Zařízení automaticky přestane žhavit spirálku. *Vyčistěte kontakty, přeinstalujte nebo vyměňte pod.*

Ochrana proti nízkému napětí

Červený LED indikátor desetkrát zabliká. *Baterii nabijte.*

Ochrana proti příliš dlouhému žhavení

Při potahu delším než osm vteřin třikrát zabliká modrý LED indikátor. Zařízení automaticky přestane žhavit spirálku.

Příliš vysoká teplota

Červený LED indikátor pětkrát zabliká a zařízení přestane žhavit spirálku. *Zařízení nechte vychladnout.*

Upozornění

- 1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
- 2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
- 3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
- 4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
- 5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
- 6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
- 7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.
- 8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
- 9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).
- 10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
- 11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.
- 12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
- 13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C
- 14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo

přecitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhybajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

KONTRAINDIKACE

- 1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
- 2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, příležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- 1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
- 2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dýchání, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pociťujete některých z těchto vedlejších účinků, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: OXVA

Dovozce: Smoke Different s.r.o.

IČO: 24156213