


OXVA NeXLIM GO sada manuál

Tento výrobek není určen pro použití s nikotinovým eliquidem!
Pro bezpečné používání si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.

Přehled produktu

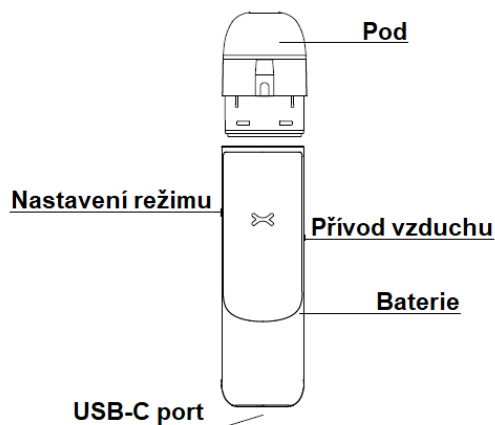

Specifikace

Rozměry: 119mm x 28,5mm x 18mm
Objem: 4ml
Výstupní napětí: 3,2V-4,2V
Baterie: 1800mAh
Nabíjení: USB-C port (5V/2A)

Používání podu

Instalace a výměna

Naplněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune. Pokud je vespod nového podu izolační nálepka, před vložením podu do baterie ji odlepte. Předinstalovaný pod s odporem 0,8Ω je určen pro volnější vapování pusa-plíce.

Pro výměnu podu:

- 1) Opatřebovaný pod vytáhněte z baterie.
- 2) Nový pod naplněte e-liquidem (viz Plnění).
- 3) Naplněný pod zasuněte do baterie (odlepte izolační nálepku ze spodní části podu).

Poznámka: a) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).

b) Opatřebovaný pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

Plnění: Sundejte náustek a přes plnicí otvor (rozměr 4,41x3,4mm) pod naplněte e-liquidem na 90% objemu.



Poznámka: Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

Přívod vzduchu: Volnost potahu lze ovlivnit pomocí posuvníku na boční straně e-cigarety.

Používání baterie

Vapování: Po řádném naplnění a nainstalování podu si potáhněte z náustku.

Poznámka: Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení žhavicí hlavy, bublání a případné prskání náplně do úst.

Změna režimu: Posuvníkem změníte režim žhavení. ECO režim šetří baterii, BOOST režim poskytuje vyšší výkon.

Indikátor baterie: Stav baterie je indikován barevným LED indikátorem.
Zelený: 65%-100%
Modrý: 30%-65%
Červený: 0%-30%

Nabíjení: Zařízení nabíjejte pomocí kvalitního USB-C kabelu, případně 5V/2A síťového adaptéru. Stav nabíjení je indikován pomocí barevného LED indikátoru.

Vlastnosti baterie

Změna režimu: Barevný LED indikátor bliká při aktivním Boost režimu.

Příliš dlouhé vapování: Při potahu delším než 8 vteřin, zařízení automaticky přestane žhavit spirálku a modrý LED indikátor 3krát zabliká.

Příliš vysoká teplota: Dosáhne-li zařízení příliš vysoké teploty, přestane automaticky žhavit spirálku a červený LED indikátor 5krát zabliká. *Zařízení nechte vychladnout.*

Nízké napětí: Pokud je baterie vybitá, červený LED indikátor 10krát zabliká. *Baterii nabíjete.*

Zkrat: Vyskytne-li se zkrat, zařízení přestane žhavit spirálku a červený LED indikátor 3krát zabliká. *Vyčistěte kontakty, přeinstalujte nebo vyměňte pod.*

UPOZORNĚNÍ

- 1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
- 2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
- 3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
- 4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
- 5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
- 6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
- 7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nebohý povrch.

- 8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
- 9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vydejte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).
- 10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
- 11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.
- 12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
- 13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání - 5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C
- 14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo precitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

KONTRAINDIKACE

- 1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo precitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
- 2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, příležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- 1) Tento výrobek může být zdravý nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
- 2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, davení, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, precitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pociťte některých z těchto vedlejších účinků, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka na kapacitu baterie činí 6 měsíců. Záruka na ostatní součásti činí 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Výrobce: OXVA
Dovozce: Smoke Different s.r.o.
IČO: 24156213