


# VOOPOO Argus Matrix sada manuál


**Elektronická cigareta!** Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.

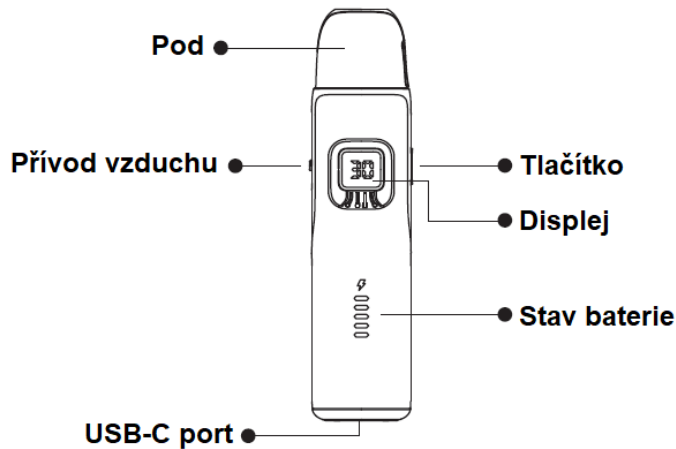

**Parametry**  
**Rozměry:** 93mm x 27,9mm x 16,5mm (bez podu)  
**Nastavitelný výkon:** 10W-30W  
**Baterie:** 1350mAh  
**Výstupní napětí:** 3,2V-4,2V  
**Nabíjení:** USB-C port (5V/2A)  
**Podporovaný odpor:** 0,4Ω-3Ω  
**Objem:** 2ml  
**Kompatibilní se všemi Argus pody.**

## Používání Instalace a výměna podu

Nový pod naplňte (viz Plnění) a do baterie jej jednoduše zasuňte.  
Pokud je vespod podu izolační nálepka, před zasunutím podu do baterie ji odlepte.  
V případě opotřebení žhavicí hlavy uvnitř podu je potřeba vyměnit celý pod.  
**Poznámka:** a) Před použitím nového naplněného podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.  
b) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).  
c) Opotřeбенý pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.  
d) Pod nečistěte pod tekoucí vodou

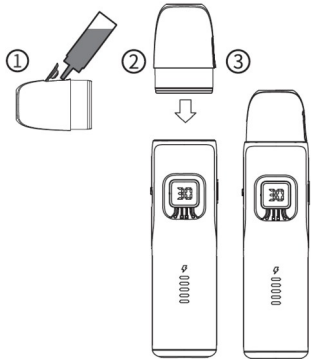

**Plnění**  
Pro naplnění otevřete silikonovou krytku a přes boční otvor (rozměr: 4,5x3,5mm) pod naplňte e-liquidem na 90% objemu.  
Hladinu náplně v podu vždy udržujte nad otvory s vatou ve žhavicí hlavě.  
**Poznámka:** Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

**Přívod vzduchu**  
Posuvníkem na straně e-cigarety nastavíte požadovaný přívod vzduchu a tím i volnost potahu.  
**Poznámka:** Přívod vzduchu během potahování nikdy zcela neuzavírejte.

**Používání Argus Matrix baterie**  
**Zapnutí a vypnutí**  
Pro zapnutí a vypnutí stiskněte tlačítko pětkrát rychle po sobě.  
**Poznámka:** V případě, že zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vždy jej vypínejte.


**Nastavení výkonu**  
Třemi rychlými stisky tlačítka vstoupíte do režimu nastavení výkonu – hodnota výkonu na displeji začne blikat.  
Jednotlivými stisky tlačítka (podržením nastavení urychlíte) pak nastavíte doporučený výkon uvedený na použitém podu.

**Zapnutí a vypnutí podsvícení**  
Pro zapnutí a vypnutí podsvícení stiskněte tlačítko dvakrát rychle po sobě.

**Vapování**  
Po řádném naplnění a nainstalování podu si potáhněte z náustku.  
Pod 0,4Ω je určený pro potahování přímo do plic.  
Pod 0,7Ω je určený pro potahování pusa-plíce.  
**Poznámka:** Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení žhavicí hlavy, bublání a případné prskání náplně do úst.

**Nabíjení**  
Zasuňte USB-C kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/2A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.  
Během nabíjení bliká zelený indikátor. Jakmile je baterie plně nabitá, zelený indikátor svítí.

**Údržba a čištění**  
Během používání se může u kontaktů v baterii tvořit kondenzát e-liquidu. To může mít za následek špatný kontakt během vapování.  
V takovém případě použijte běžnou vatovou tyčinku nebo papírový kapesník a po vytažení podu z baterie kontakty zlehka očistěte.

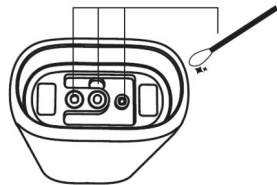

| Indikátor a displej    |                               |                         |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Stav                   | Displej                       | Indikátor               |
| Žhavení                | Čas potahu                    | Svítil bílý             |
| Detekce podu           | Odporu podu                   | Jednou zabliká          |
| Špatný kontakt         | Zobrazí se E1                 | Červený svítí 2 vteřiny |
| Zkrat                  | Zobrazí se E2                 | Červený 2krát zabliká   |
| Příliš dlouhé vapování | Zobrazí se E3                 | Červený 6krát zabliká   |
| Přehřátí               | Zobrazí se E4                 | Červený svítí 5 vteřin  |
| Nízké napětí           | Zobrazí se E5                 | Červený 5krát zabliká   |
| Nabíjení               | Zobrazí aktuální stav baterie | Zelený bliká            |
| Plně nabit             | Zobrazí aktuální stav baterie | Zelený svítí            |

**UPOZORNĚNÍ**  
1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.  
2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.  
3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.  
4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.  
5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.  
6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.  
7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.

- 8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití odpojte nabíječku.
- 9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).
- 10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
- 11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.
- 12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
- 13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C
- 14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

## VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo přecitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

## KONTRAINDIKACE

- 1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
- 2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, příležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

## MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- 1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
- 2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dávení, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pociťte některých z těchto vedlejších účinků, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka na kapacitu baterie činí 6 měsíců. Záruka na ostatní součásti činí 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

**Výrobce:** VOOPPOO

**Dovozce:** Smoke Different s.r.o.

**IČO:** 24156213

