YAMAHA

Bezdrátová sluchátka

# YH-WL500

**Uživatelský manuál**

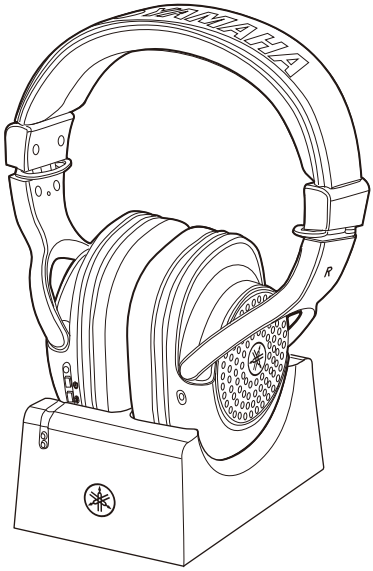


Přečtete si prosím “BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY” na straně 4.

CZ

# FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. **IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!**
   This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. **IMPORTANT:** When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. **NOTE:** This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

   - Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.
   - Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.
   - In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

   If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you cannot locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA90620, USA.

   The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(529-M04 FCC class B YCA 01)

**COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT**
**(Supplier's declaration of conformity procedure)**

Odpovědná strana: Yamaha Corporation of America
Adresa: 6600 Orangethorpe Ave. Buena Park Calif. 90620
Telephone: 714-522-9011
Typ zařízení: Bezdrátová sluchátka
Název modelu: YH-WL500

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám:
1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

(529-M02 FCC sdoc YCA 01)

**DŮLEŽITÉ**
Zaznamenejte si prosím model a sériové číslo produktu do těchto polí.

**Model**

**Sériové číslo**

Toto sériové číslo je umístěno na spodní nebo zadní straně jednotky.
Uschovejte tento návod k obsluze na bezpečném místě pro budoucí použití.

This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(Ser.No)

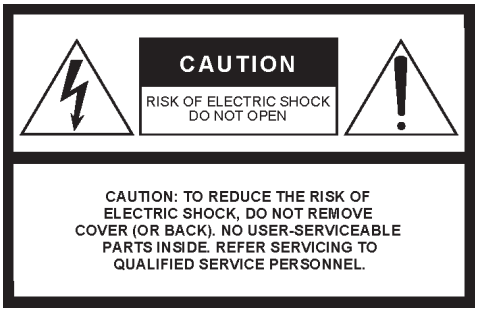


**Význam grafických symbolů**

**Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neisolovaného nebezpečně vysokého napětí uvnitř kabinetu přístroje, které je dostatečně vysoké, aby mohlo způsobit elektrický šok.**

**Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité instrukce týkající se ovládání a údržby přístroje v doprovodných tiskovinách.**

# Důležitá bezpečnostní upozornění

1. **Přečtěte si tento návod.**
2. **Návod uchovejte pro budoucí použití.**
3. **Věnujte pozornost všem varováním.**
4. **Dodržujte veškeré instrukce.**
5. **Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.**
6. **Čistěte jej pouze suchým hadříkem.**
7. **Neblokujte větrací otvory. Instalujte produkt v souladu s instrukcemi výrobce.**
8. **Neumisťujte produkt do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přímotopy, kamna či další aparatura (včetně zesilovačů).**
9. **Neodstraňujte bezpečnostní prvky konektoru polarizovaného nebo se zemnícím kolíkem. Polarizovaný konektor má dva kolíky, kde jeden je širší než druhý. Zemnící konektor je vybaven ještě třetím zemnícím kolíkem. Oba prvky slouží pro vaši ochranu. Pokud dodaný kabel neodpovídá vaší zásuvce, kontaktujte prodejce.**
10. **Chraňte napájecí kabel před jeho pošlapáním či proražením především v místech koncovek, zásuvek a v místě kde vystupuje z produktu.**
11. **Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.**
12. **Používejte pouze přepravní vozíky, stojany, trojnožky, konzole či stoly specifikované výrobcem či prodávané spolu s produktem. Pokud používáte transportní vozík, dejte pozor na možnost jeho převrhnutí, mohlo by dojít k úrazu.**

13. **Během bouřky, nebo pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě.**
14. **Veškeré opravy nechte provádět pouze kvalifikované osoby. Servisní zásah vyžaduje jakékoliv poškození produktu: poškození napájecího kabelu, vtečení tekutiny či zapadnutí předmětu do přístroje, pokud byl přístroj vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje správně či byl upuštěn.**

**VAROVÁNÍ**

Abyste omezili riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

**(502-M01 UL 60065-1 en 01)**

# BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

**NÁSTROJ POUŽÍVEJTE, AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI**

Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější potřeby.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

**Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poranění nebo i smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, zkratu, poškozením, požáru apod. Následující bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající):**

### Napájení

- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa nebo radiátory. Kabel nadměrně neohýbejte ani jinak nepoškozujte, nepokládejte na něj těžké předměty.
- Nedotýkejte se přístroje nebo napájecího konektoru během bouřky.
- Používejte jen napětí schválené pro tento nástroj. Požadované napětí se nachází na identifikačním štítku na nástroji.
- Používejte výhradně dodaný napájecí adaptér (strana 20).
- Používejte výhradně dodaný USB kabel. Nepoužívejte ho pro jiné produkty.
- Pravidelně kontrolujte elektrickou zásuvku a odstaňte nahromaděné nečistoty.
- Zasuňte napájecí konektor pevně a zcela do elektrické zásuvky. Nedostatečným zasunutím konektoru do elektrické zásuvky může docházet k nahromadění prachu na konektoru a případnému požáru nebo popálením pokožky.
- Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby byla používaná elektrická zásuvka snadno přístupná. V případě jakýchkoli potíží nebo poruch nástroj okamžitě vypněte pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku ze zásuvky. Pokud nástroj vypnete pomocí přepínače napájení, neustále do něj bude proudit elektřina, i když jen minimální množství. Pokud nebudete nástroj používat po delší dobu, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Nepřipojujte nástroj ke zdroji napájení prostřednictvím prodlužovací šňůry s více zásuvkami. Mohlo by dojít ke snížení kvality zvuku nebo i přehřátí zásuvky.
- Při odpojování zástrčky od nástroje nebo elektrické zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel. Taháním za kabel může dojít k jeho poškození.
- Pokud nástroj nepoužíváte nebo během bouřky, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

### Nerozebírejte

- Nástroj neotevírejte ani se nepokoušejte jakkoli rozebírat či upravovat jeho vnitřní části.

### Varování před vodou

- Nevystavujte nástroj dešti, nepoužívejte v blízkosti vody ani v mokrém či vlhkém prostředí. Nepokládejte na něj nádoby s tekutinami, které by se mohly vylít do otvorů nástroje. Kapalina, která pronikne do přístroje, může způsobit požár, zásah elektrickým porudem nebo poruchu.
- USB AC adaptér používejte pouze uvnitř. Nepoužívejte jej v mokrém prostředí.
- Máte-li mokré ruce, nikdy zástrčku nezapojujte ani neodpojuje od elektrické zásuvky.

### Varování před ohněm

- Na přístroj nepokládejte žádné hořící předměty, jako jsou svíčky. Mohlo by dojít k jejich převržení a vzniku požáru

### Wireless unit

• Rádiové vlny z tohoto produktu mohou ovlivnit elektromedicínská zařízení, jako je implantát kardiostimulátoru nebo defibrilátor.

- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských přístrojů nebo uvnitř zdravotnických zařízení. Rádiové vlny z tohoto produktu mohou ovlivnit elektromedicínská zařízení.

- Nepoužívejte výrobek v okruhu 15 cm (6 palců) od osob s implantátem kardiostimulátoru nebo defibrilátoru.

## (Lithium-iontové) Baterie

- Produkt nerozebírejte. Mohlo by dojít k vytečení baterií. Pokud se obsah baterie dostanedo styku s vaší pokožkou nebo očima, může způsobit slepotu, chemiské popáleniny nebo poškozenbí produktu.
- Baterie nevhazujte do ohně. Výsledkem by mohla být exploze baterie, požár nebo zranění.
- Nevystavujte produkt nadměrně vysokým teplotám, jako přímé sluneční záření nebo oheň. Výsledkem by mohla být exploze baterie, požár nebo zranění.
- Nevystavujte produkt mechanickým šokům. Mohlo by dojít k poruše způsobené bateriemi, zásahu elektrickým proudem nebo poruše.
- Pokud baterie vytékají, vyvarujte se dotyku s touto kapalinou. Pokud by došlo ke kontaktu této kapaliny s očima, ústy nebo pokožkou, okamžitě je oplachujte vodou a kontaktujte lékaře. Bateriová kapalina je korozivní a může způsobit ztrátu nebo poškození zraku nebo chemické popáleniny.
- Nevystavujte baterie nadměrně nízkému tlaku vzduchu.
- Detailyo dobíjení baterií najdete v manuálu baterií, řiďte se jimi. Nedodržením by mohlo odjít k požáru, přehřátí, explozi nebo poruše.

## Pokud zaznamenáte abnormalitu

- Pokud se kabel adaptéru napájení nebo jeho zástrčka jakkoli poškodí, pokud cítíte neobvyklý zápach, nebo pokud z nástroje vychází kouř, pokud do přístroje zapadl nějaký předmět nebo se dostala voda, pokud došlo k nečekanému výpadku zvuku během použití přístroje, nebo pokud jsou na přístroji viditelné praskliny či poškození, okamžitě vypněte nástroj a odpojte jej od zásuvky. Potom nechejte nástroj prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha.

# ⚠UPOZORNĚNÍ

**Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, poškození nástroje či jiné škodě na majetku. Následující bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající):**

## Umístění

- Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice nebo na místa s nadměrnými vibracemi, jinak by mohl spadnout a způsobit zranění

## Připojení

- Před připojením nástroje k jiným elektronickým zařízením vždy vypněte napájení všech zařízení. Před zapnutím a vypnutím napájení všech zařízení snižte jejich hlasitost na minimum.
- Chcete-li nastavit požadovanou úroveň hlasitosti, nastavte hlasitost všech zařízení na minimum a postupně ji zvyšujte, až dosáhnete požadované úrovně.

## Zacházení

- O nástroj se neopírejte, nepokládejte na něj těžké předměty a při použití tlačítek a konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Udržujte malé části mimo dosah dětí, mohly by je nechtěně spolknout.
- Nepoužívejte produkt nebo sluchátka po delší dobu při vyšší nebo nepříjemné úrovni hlasitosti, mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. Pokud zjistíte, že máte potíže se sluchem nebo vám zvoní v uších, navštivte lékaře.
- Pokud vás sluchátka dráždí, okamžitě je přestaňte používat.

- Před čištěním jednotky vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Před přemístěním výrobku odpojte všechny připojené kabely, abyste zabránili poškození kabelů nebo zranění osob, které by o ně mohly zakopnout.

## (Lithium-iontové) Baterie

- Nabíjejte pouze specifikovanou nabíječkou. Nabíjení nespecifikovanou nabíječkou může způsobit únik bateriové kapaliny, přehřátí, explozi nebo poruchu.
- Nabíjejte pouze ve stanoveném rozsahu teplot nabíjení. Nabíjení při teplotě mimo rozsah může způsobit únik bateriové kapaliny, přehřátí, explozi nebo poruchu.

# UPOZORNĚNÍ

## ■ Upozornění týkající se baterie

Tento produkt obsahuje lithium-iontovou baterii.

Lithium-iontová baterie obsažená v tomto produktu je spotřební zboží. Chcete-li prodloužit životnost baterie na co nejdelší dobu, dávejte pozor na následující.

• Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, může se doba nabíjení prodloužit.
• Při dlouhodobém skladování nabijte výrobek přibližně jednou za šest měsíců, aby nedošlo k nadměrnému vybití.
• Pokud baterie neudrží nabití nebo má užitečnou energii jen velmi krátkou dobu, životnost baterie je u konce.
• Lithium-iontové baterie lze recyklovat. Po použití můžete baterii recyklovat, ale nikdy se ji nepokoušejte vyjmout sami. Nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním personálem Yamaha. Pokud se ve vaší oblasti nenachází žádný servisní personál Yamaha, zlikvidujte jej správně v souladu s příslušnými zákony na ochranu životního prostředí a pravidly pro likvidaci ve vaší oblasti.
• Tento výrobek obsahuje baterii, která obsahuje chloristan. Materiál chloristan – může být vyžadováno zvláštní zacházení,
Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

## ■ Zacházení s produktem

• V závislosti na podmínkách okolních rádiových vln může dojít k poruše výrobku.
• Pokud výrobek nepoužíváte, vždy vypněte napájení. I když je vypínač [⏻] (tlačítko napájení) v pohotovostním stavu (kontrolka napájení nesvítí/ stav nesvítí), elektřina stále proudí do výrobku na minimální úrovni. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, ujistěte se, že jste odpojili napájecí kabel ze síťové zásuvky.

## ■ Údržba

Při čištění výrobku používejte měkký a suchý (nebo mírně vlhký) hadřík. Nepoužívejte ředidla barev, rozpouštědla, alkohol, čisticí kapaliny ani chemicky impregnované utěrky.

**Společnost Yamaha nemůže být zodpovědná za škody způsobené nesprávným používáním nebo úpravami produktu.**

# Informace

## ■ O obsahu tohoto dokumentu

• Tento dokument je uživatelská příručka určená pro čtenáře, kteří budou tento produkt používat.
• Ilustrace a obrazovky uvedené v tomto dokumentu slouží pouze pro instruktážní účely.
• Software může být revidován a aktualizován bez předchozího upozornění.

## ■ Ochranné známky

• Slovní značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Yamaha Corporation podléhá licenci.
• Názvy společností a produktů v této příručce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Níže uvedený obrázek ukazuje umístění typového štítku. Číslo modelu, sériové číslo, požadavky na napájení atd. jsou uvedeny na tomto štítku. Toto sériové číslo byste si měli poznamenat na níže uvedené místo a uschovat si tuto příručku jako trvalý záznam o svém nákupu pro usnadnění identifikace v případě krádeže nebo ztráty.

Model

Sériové číslo

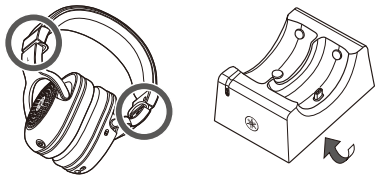

(bottom_en_02)

# Obsah


**BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY ..... 4**
**Upozornění ..... 7**
**Informace ..... 7**
**Přehled ..... 9**
**Hlavní funkce ..... 9**
**Obsah balení ..... 9**
**Názvy částí ..... 10**
**Příprava ..... 11**
**Připojení vysílače k jinému zařízení pomocí kabelu ..... 11**
Při připojení digitálnímu hudebnímu nástroji nebo audio rozhraní ..... 11
Při připojení ke kytarovému zesilovači ..... 11
**Připojení napájecího adaptéru ..... 12**
**Nabíjení sluchátek ..... 12**
**Základní ovládání ..... 13**
**Použití sluchátek ..... 13**
**Úprava hlasitosti ..... 13**
**Kontrola stavu audio vstupu ..... 13**
**Kontrola zbývající kapacity baterie ..... 14**
**Po použití sluchátek ..... 14**
**Připojení sluchátek ..... 14**
**Pokročilé funcke ..... 15**
**Použití současně s Bluetooth zařízeními ..... 15**
Registrace zařízení Bluetooth ..... 15
Připojení zařízení Bluetooth ..... 16
Odpojení od Bluetooth zařízení ..... 17
**Použití dalších sluchátek ..... 17**
**Problémy a jejich řešení ..... 18**
**Dodatek ..... 20**
**Specifikace ..... 20**
**Seznam ovladačů ..... 21**
**Seznam zvukových zpráv a význam LED indikací ..... 21**
Zvukové zprávy ..... 21
LED indikace ..... 22

# Přehled

## Hlavní funkce

**Tento produkt je sada bezdrátových sluchátek s doprovodným vysílačem. Vstupní konektor vysílače lze připojit ke sluchátkovému výstupu zařízení (jako je digitální klávesnice, kytarový zesilovač, audio rozhraní atd.), což umožňuje bezdrátové připojení s mimořádně nízkou latencí. Vzhledem k tomu, že tento produkt lze také připojit k Bluetooth zařízení, můžete na svůj nástroj hrát současně s přehráváním hudby ze Bluetooth zařízení, jako je například smartphone.**

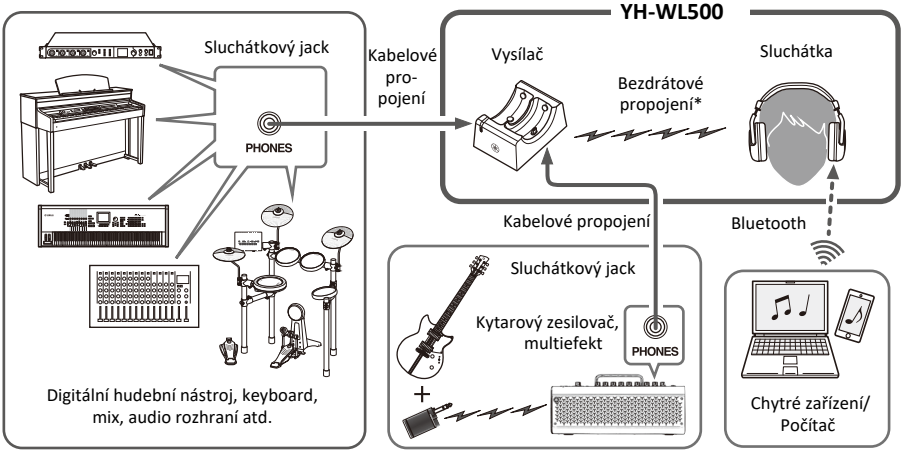


* Toto je vyhrazené připojení pomocí originálního 2,4 GHz vysílače Yamaha a dosahuje výjimečně nízkého zpoždění. Vysílací kanál se automaticky nastaví jednoduše sejmutím sluchátek z vysílače.

## Obsah balení

**Ujistěte se, že jsou k tomuto produktu přiloženy všechny následující položky.**

Sluchátka

Vysílač

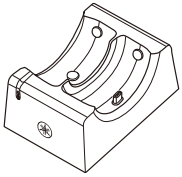

3,5 mm kabel se stereo mini konektorem (2 m)



Audio redukce (stereo mini → standard stereo phone)

USB napájecí adaptér



Zástrčka adaptéru × 6

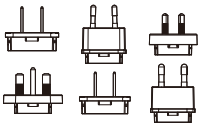

* Vyberte zástrčku vhodnou pro vaše použití

USB kabel (50 cm/typ A → typ C)



Uživatelský manuál (tento dokument)

# Názvy částí

## Sluchátka

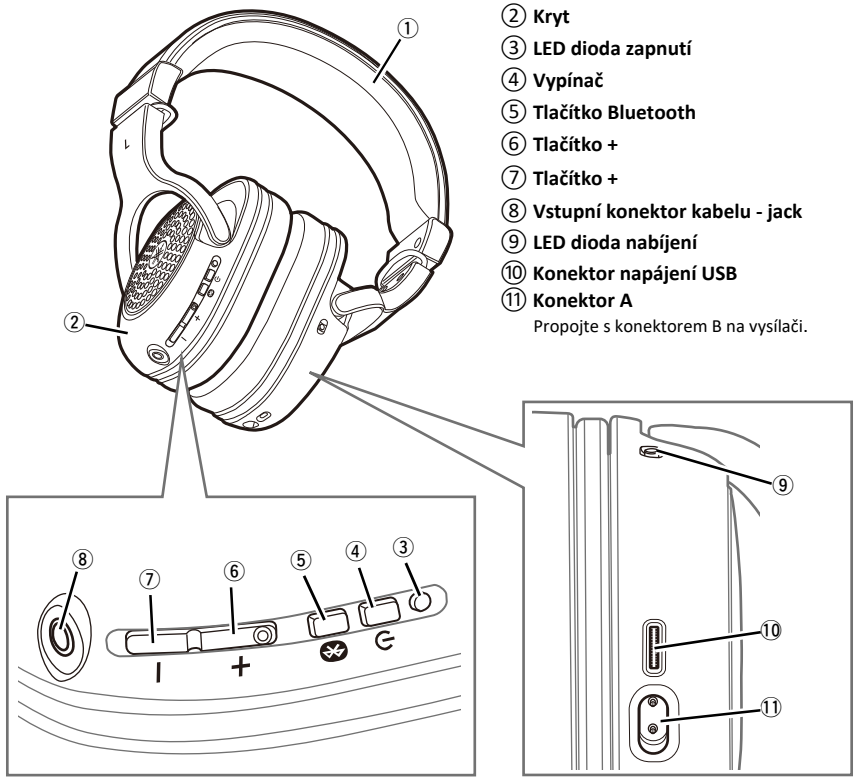


① **Páska přes hlavu**
② **Kryt**
③ **LED dioda zapnutí**
④ **Vypínač**
⑤ **Tlačítko Bluetooth**
⑥ **Tlačítko +**
⑦ **Tlačítko +**
⑧ **Vstupní konektor kabelu - jack**
⑨ **LED dioda nabíjení**
⑩ **Konektor napájení USB**
⑪ **Konektor A**
Propojte s konektorem B na vysílači.

## Vysílač

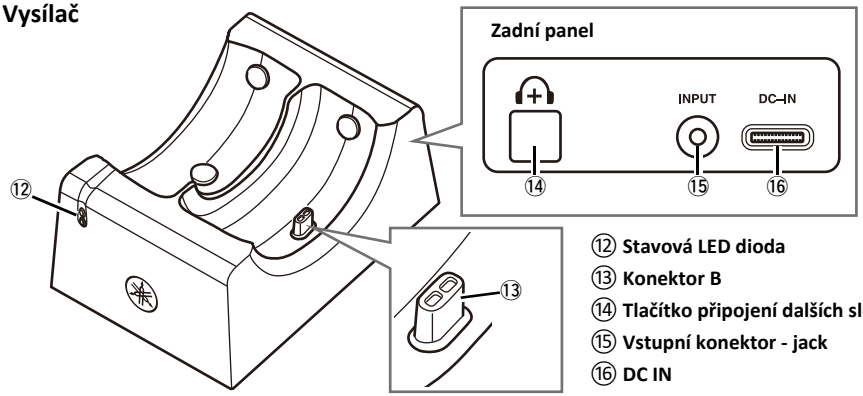


⑫ **Stavová LED dioda**
⑬ **Konektor B**
⑭ **Tlačítko připojení dalších sluchátek**
⑮ **Vstupní konektor - jack**
⑯ **DC IN**

## Připojení vysílače k jinému zařízení pomocí kabelu

**Před použitím sluchátek připojte sluchátkový výstup vašeho konkrétního zařízení (digitální hudební nástroj, kytarový zesilovač nebo audio rozhraní atd.) ke vstupnímu konektoru vysílače (stereo minikonektor) pomocí kabelu stereo s mini konektorem, který je součástí dodávky tohoto výrobku.**

### Při připojení digitálnímu hudebnímu nástroji nebo audio rozhraní

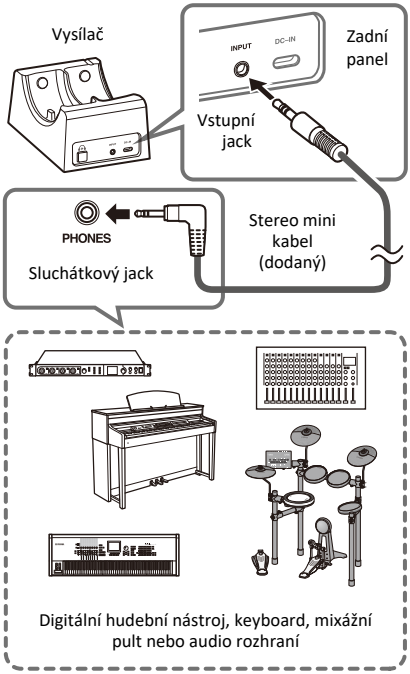


Použijte přiloženou audio redukci v závislosti na konektoru sluchátek vašeho konkrétního zařízení.

Kabel s 3,5 mm stereo mini konektorem

Audio redukce (standard stereo phone → stereo mini)

### Při připojení ke kytarovému zesilovači

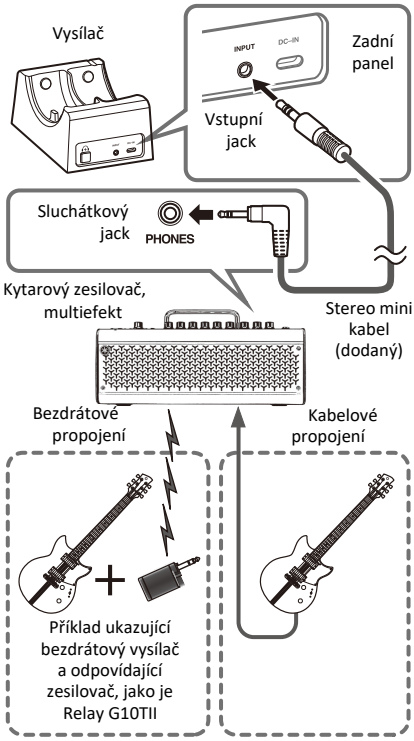


*NOTE*

- Při použití komerčního kabelu se stereo mini konektorem pro připojení k vysílači se ujistěte, že používáte kabel bez (nulového) odporu.

## Připojení napájecího adaptéru

1. **Připojte zástrčku napájecího adaptéru odpovídající tvarem elektrické zásuvce k USB napájecímu adaptéru.**

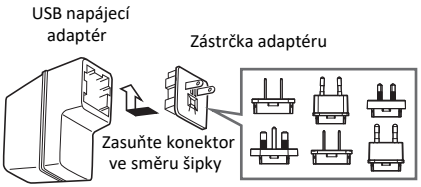


2. **Propojte USB napájecí adaptér v pořadí uvedeném na obrázku.**

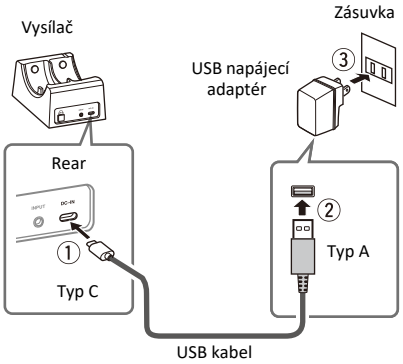


### VAROVÁNÍ

**• Ujistěte se, že používáte pouze dodaný USB napájecí adaptér.**
**• Pokud používáte napájecí adaptér USB s odnímatelnou zástrčkou, ujistěte se, že je zástrčka připojena k napájecímu adaptéru USB. Použití samotné zástrčky může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.**
**• Při připojování zástrčky se nikdy nedotýkejte vnitřní kovové části, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo poškození. Dávejte také pozor, aby se mezi napájecím adaptérem USB a zástrčkou nehromadil prach.**

NOTE

• Při odpojování USB napájecího adaptéru, proveďte body ① až ③ kroku 2 v opačném pořadí.

## Nabíjení sluchátek

**Před použitím sluchátka nabijte.**

1. **Uložte sluchátka do vysílače.**
Ujistěte se, že konektor A sluchátek pevně sedí na konektoru B vysílače.

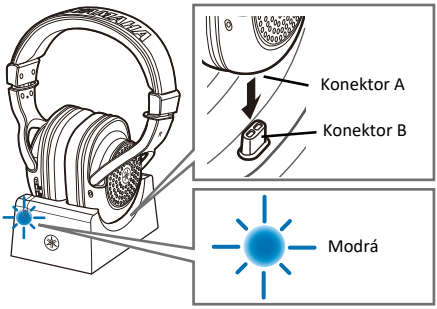


Pokud jsou sluchátka správně nastavena, stavová LED dioda vysílače bliká modře a poté svítí trvale modře. Když se stavová LED nerozsvítí modře, zkontrolujte, zda je konektor B vysílače správně zasunut do konektoru A sluchátek.

2. **Ujistěte se, že LED dioda nabíjení sluchátek svítí červeně.**

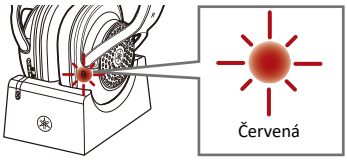


LED kontrolka nabíjení se během nabíjení rozsvítí červeně a po dokončení nabíjení zhasne.
LED kontrolka nabíjení se nerozsvítí, když jsou sluchátka již plně nabitá.

**Příprava je dokončena**

NOTE

• Pokud použijete jiný kabel USB než ten, který je součástí dodávky, nemusí být nabíjení možné.
• Můžete také nabíjet přímo ze síťové zásuvky připojením kabelu USB k napájecímu adaptéru USB namísto nastavení na vysílači.
• Během nabíjení nelze používat žádná tlačítka a bezdrátové připojení je zrušeno.

## Použití sluchátek

1. **Zapněte připojená zařízení.**
   V tomto kroku také ztlumte hlasitost všech zařízení.

2. **Vyjměte plně nabitá sluchátka z vysílače.**
   Stavová LED dioda vysílače a LED dioda napájení sluchátek blikají modře a bezdrátový kanál se nastaví automaticky.
   Pokud je připojení úspěšné, uslyšíte zvukovou zprávu „Pairing Successful“ (Párování proběhlo úspěšně) a poté se kontrolka napájení trvale rozsvítí modře.

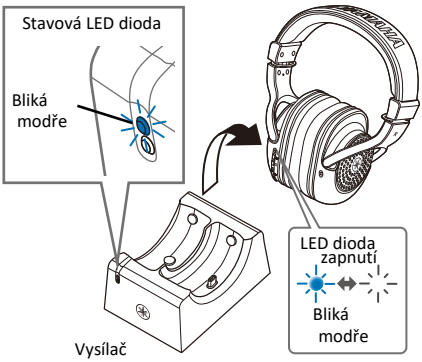


3. **Nasaďte si sluchátka.**
   Zkontrolujte označení na levé a pravé straně, abyste se ujistili, že jsou sluchátka správně umístěna, když je nasazujete.

4. **Upravte hlasitost zařízení podle potřeby.**

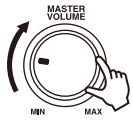


## Úprava hlasitosti

**Řiďte se níže uvedenými kroky pro úpravu hlasitosti.**

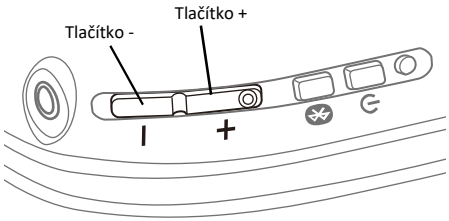


- Zvýšení hlasitosti:
  Stiskněte tlačítko +.
- Snížení hlasitosti
  Stiskněte tlačítko –.
- Plynulé zvýšení hlasitosti: Podržte tlačítko +.
- Plynulé snížení hlasitosti: Podržte tlačítko -.

*NOTE*

- Když hlasitost dosáhne maxima, uslyšíte „pípnutí“.

## Kontrola stavu audio vstupu

**Při používání tohoto produktu můžete zkontrolovat stav audio vstupu pomocí stavové LED diody na vysílači.**

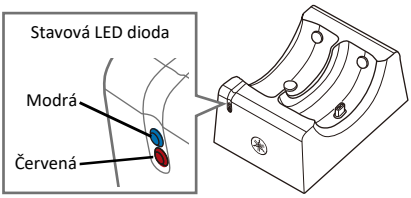


Když je audio vstup příliš vysoký, stavová LED dioda se rozsvítí červeně. Snižte hlasitost připojeného zařízení.

## Kontrola zbývající kapacity baterie

**Během používání sluchátek můžete zkontrolovat, kolik kapacity energie baterie zbývá pomocí zvukové zprávy.**

### ■ Audio zpráva

- Battery Low: zbývá malé množství kapacity baterie

## Po použití sluchátek

1. **Když dokončíte používání sluchátek ujistěte se, že sluchátka vypnete podržením tlačítka vypínače.**

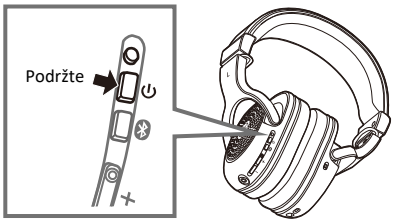


2. **Nabijte sluchátka jejich uložením do vysílače (strana 12).**

## Připojení kabelu

**Připojením tohoto produktu přímo k zařízení pomocí kabelu jej můžete používat konvenčně, aniž byste museli používat napájecí zdroj.**

1. **Vypněte sluchátka podržením tlačítka vypínače.**
2. **Snižte hlasitost našeho zařízení.**
3. **Propojte sluchátkový výstupé vašeho zařízení se vstupním konektorem jack na sluchátkáchpomocí kabelu s 3,5 mm stereo mini konektorem (dodán).**

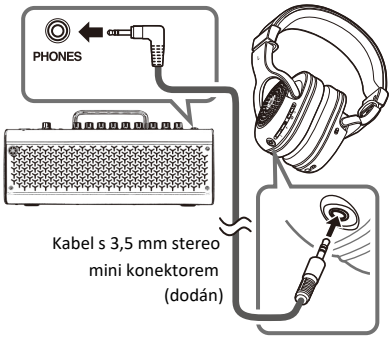


4. **Upravte hlasitost připojeného zařízení podle potřeby.**

Použijte přiloženou audio redukci podle tvaru konektoru sluchátek vašeho zařízení.

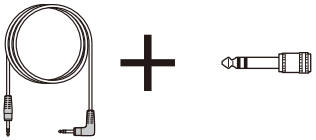

*NOTE*

- Následující funkce nejsou dostupné při připojení kabelem.
  - Nastavení hlasitosti stisknutím tlačítka + (nebo -)
  - Bezdrátové připojení

- Při používání tohoto výrobku s připojeným kabelem jej nelze používat se zapnutým napájením. Sluchátka používejte po vypnutí napájení podržením tlačítka vypínače.

## Použití současně s Bluetooth zařízeními

**Během bezdrátového připojení můžete také poslouchat hudbu (například hudební doprovod) z chytrého zařízení nebo počítače kompatibilního s Bluetooth.**

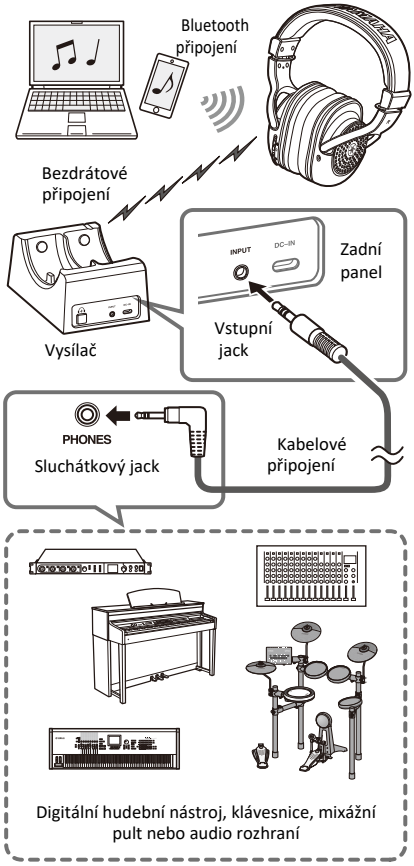


**Spusťte přehrávání hudebního doprovodu ze svého chytrého zařízení po registraci a připojení jako zařízení Bluetooth (popsáno vpravo). Poté upravte hlasitost hudby z chytrého zařízení.**

NOTE

- Hlasitost hudby z vašeho chytrého zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth nelze upravit stisknutím tlačítka + (nebo -) na tomto produktu.

### Registrace zařízení Bluetooth

**Při prvním připojení tohoto produktu k zařízení Bluetooth postupujte podle níže uvedených kroků a zaregistrujte tento produkt s tímto zařízením.**

**1. Nastavte sluchátka do pohotovostního režimu registrace.**

Při zapnutém napájení podržte stisknuté tlačítko Bluetooth, dokud nezačne kontrolka napájení blikat, jak je znázorněno na obrázku níže. Sluchátka přejdou do pohotovostního režimu registrace.

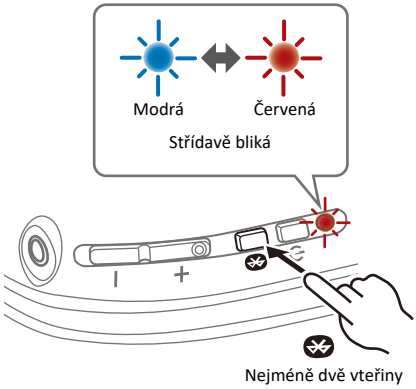


**2. Aktivujte funkci Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení.**

Zobrazí se seznam zařízení Bluetooth, která lze připojit.

**3. Zvolte tato sluchátka ze seznamu zobrazeného na vašem Bluetooth zařízení.**

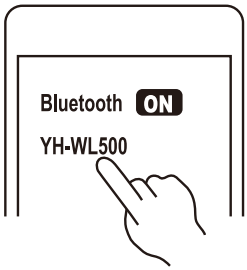


Pokud je připojení úspěšné, uslyšíte zvukovou zprávu „Connected“ (Připojeno).

NOTE

- Pohotovostní režim registrace se automaticky ukončí přibližně po třiceti sekundách. Chcete-li se znovu začít zaregistrovat, začněte od kroku 1.
- K tomuto produktu lze zaregistrovat až 8 zařízení. Od 9. zařízení budou starší registrace smazány (nejstarší je smazána jako první).
- Pokud je při připojování vyžadován přístupový klíč, zadejte „0000.”

**VAROVÁNÍ**

- **Ujistěte se, že jste nastavili hlasitost zařízení Bluetooth na minimální úroveň a během přehrávání zařízení Bluetooth postupně zvyšujte hlasitost, abyste nastavili požadovanou úroveň pro poslech.**
  Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození sluchu.

## Připojení Bluetooth zařízení

**Připojte tento produkt k zařízení Bluetooth, se kterým již byl zaregistrován.**

Když krátce stisknete tlačítko Bluetooth, tento výrobek vyhledá všechna dříve připojená zařízení Bluetooth postupně od posledního připojeného zařízení a automaticky je připojí.

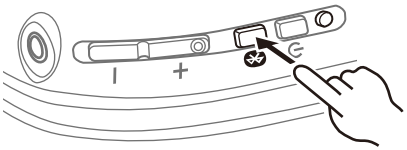

Pokud se tento produkt automaticky nepřipojí k zařízení Bluetooth, čeká na připojení. Pro správné připojení k tomuto produktu proveďte připojení ze samotného zařízení Bluetooth.
Pokud se tento produkt nemůže připojit k zařízením Bluetooth (maximálně osmi) připojeným v minulosti, stav čekání na připojení se jednou resetuje. Znovu krátce stiskněte tlačítko Bluetooth a opakujte připojení od začátku těchto kroků.
Pokud je připojení úspěšné, uslyšíte zvukovou zprávu „Connected“ (Připojeno).

NOTE

- Tento produkt se připojuje k jedinému zařízení Bluetooth a nelze se připojit k více zařízením současně.
- Když je Bluetooth odpojeno na jednu minutu v následujících stavech, napájení sluchátek se automaticky vypne.
  - Když po dobu deseti minut neprobíhá žádná bezdrátová komunikace
  - Když v době bezdrátové komunikace není třicet minut žádný zvuk

  Pokud k tomu dojde, stiskněte znovu tlačítko vypínače.
- Hlasitost hudby z vašeho chytrého zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth nelze upravit stisknutím tlačítka + (nebo -) na tomto produktu. Upravte hlasitost hudby přímo z chytrého zařízení.

## Odpojení od Bluetooth zařízení

**Pro odpojení od Bluetooth zařízení se řiďte kroky uvedenými níže.**

- **Vypněte napájení Bluetooth zařízení.**
  Sluchátka budou v pohotovostním režimu čekání na znovu spojení (z Bluetooth zařízení).

- **Vypněte sluchátka.**

# Použití dalších sluchátek

**K jednomu vysílači můžete přidat dvě nebo více sluchátek a současně je bezdrátově používat.**

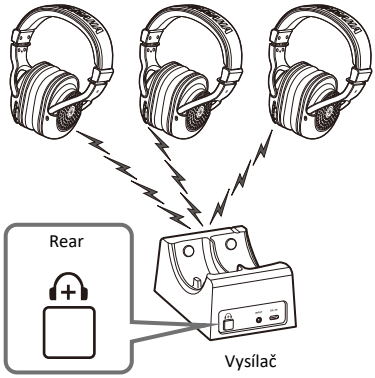


**1. Stiskněte tlačítko pro další sluchátka na vysílači.**

Stavová LED dioda vysílače bude modře blikat.

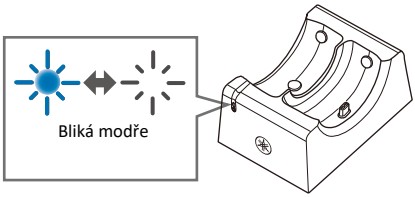


**2. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko vypínače na sluchátkách.**

LED kontrolka napájení sluchátek bliká modře a tento produkt zahájí párování. Po dokončení párování se stavová LED dioda rozsvítí modře.

NOTE

- V současné době (k prosinci 2022) není prodej samostatných sluchátek (bez vysílače) k dispozici.

# Problémy a jejich řešení

## Nejprve si přečtěte

Pokud tento výrobek při používání nefunguje normálně, zkontrolujte nejprve následující.

- **Vypněte sluchátka a znovu zapněte.**
- **Ujistěte se, že jsou sluchátka dostatečně nabitá.**
  - "Nabíjení sluchátek" (strana 12)
- **Zkontrolujte následující.**
  - "Sluchátka nelze zapnout" (strana 18)
  - "Sluchátka nelze nabíjet" (strana 18)
  - "Není slyšet žádný zvuk" (strana 18)
  - "Zvuk je zkreslený nebo šumí" (strana 18)
  - "Sluchátka nelze připojit k vysílači" (strana 19)
  - "Sluchátka nelze připojit k Bluetooth zařízení" (strana 19)
  - "Sluchátka nelze ovládat nebo nefungují" (strana 19)
  - "Problém není vyřešen" (strana19)

## Sluchátka nelze zapnout

- **Baterie nejsou dostatečně nabité.**
  Sluchátka nabijte.
  - "Nabíjení sluchátek" (strana 12)

## Sluchátka nelze nabíjet

- **Počítač není zapnutý při nabíjení z počítače).**
  Počítač zapněte a sluchátka nabijte.
  * Nabíjení z PC není zaručeno.
- **Možná jste použili jiný kabel USB než ten, který byl dodán s tímto produktem.**
  Použijte přiložený USB kabel, abyste se ujistili, že se produkt správně nabíjí.
- **Mezi konektory A a B se mohly nahromadit nějaké cizí látky.**
  Zkontrolujte konektory a ujistěte se, že se tam nenahromadily žádné cizí látky.

## Není slyšet žádný zvuk

- **Sluchátka nejsou připojena k vysílači.**
  Tento produkt ještě jednou spárujte. Sluchátka jednou nasaďte na vysílač a sejměte je poté, co stavová LED dioda přejde z modrého blikání na nepřerušované modré svícení (strana 12–13). V opačném případě stiskněte tlačítko přídavných sluchátek na vysílači a poté dvakrát krátce tlačítko napájení sluchátek (strana 17).
- **Sluchátka nelze připojit k Bluetooth zařízení**
  Sluchátka spárujte.
  - "Připojení Bluetooth zařízení" (strana 16)
- **Hlasitost je příliš nízká.**
  Zvyšte hlasitost.
  - "Úprava hlasitosti" (strana 13)
- **Přehrávání hudby bylo zastaveno.**
  Spusťte přehrávání hudby na připojeném Bluetooth zařízení.
  - "Použití současně s Bluetooth zařízeními" (strana 15)
- **Kabel není správně připojen (při použití kabelového připojení).**
  Připojte kabel s 3,5 mm stereo mini konektorem jack tohoto zařízení z dalšímu zařízení.
  - "Připojení vysílače k jinému zařízení pomocí kabelu" (strana 11)
- **Používáte kabel s odporem.**
  Při připojování tohoto produktu k zařízení pomocí kabelu použijte přiložený kabel s 3,5mm stereo mini konektoroem jack. Pokud používáte komerční stereofonní minikonektorový kabel, ujistěte se, že používáte kabel, který nemá žádný (nulový) odpor.
- **Při použití bezdrátového připojení je hlasitost externího zařízení nízká.**
  Zvyšte hlasitost na externím zařízení.
  - „Současné používání s Bluetooth zařízeními" (strana 15)
- **Při připojení k zařízení Bluetooth je hlasitost externího zařízení nízká.**
  Zvyšte hlasitost na externím zařízení.
  - „Současné používání s Bluetooth zařízeními" (strana 15)
- **Při připojení kabelem je hlasitost externího zařízení nízká.**
  Zvyšte hlasitost na externím zařízení.
  - "Připojení kabelem" (strana 14)

## Zvuk je zkreslený nebo šumí

- **Signál bezdrátového připojení nemusí přicházet čistý, takže připojení je nestabilní.**
  Tento produkt ještě jednou spárujte. Jednou nasaďte sluchátka na vysílač a po zobrazení stavu je sejměte. LED kontrolka přejde z blikání na modré svícení (strana 12–13).
- **Signál připojení Bluetooth nemusí být čistý, takže připojení je nestabilní.**
  Přesuňte se dále od bezdrátových zařízení, jako jsou přístupové body wifi, nebo zařízení produkující elektromagnetické vlny, jako jsou mikrovlnné trouby.

Zkuste umístit připojené zařízení Bluetooth co nejblíže k tomuto produktu.
Zařízení s bezdrátovým připojením k wifi síti mohou přenášet signály, které brání komunikaci Bluetooth. V takovém případě vypněte na svém Bluetooth zařízení funkci bezdrátového připojení k wifi síti.

## Sluchátka nelze ovládat nebo nefungují

- **Sluchátka se nabíjejí.**
  Během nabíjení sluchátka nemůžete používat. Použijte je až se plně nabijí.
- **Není dostatek kapacity baterií.**
  Sluchátka dobijte.
  - "Nabíjení sluchátek" (strana 12)
- **Produkt dočasně nefunguje.**
  Vypněte jej a znovu zapněte. Pokud není možné produkt normálním způsobem vypnout, podržte tlačítko vypínače po dobu nejméně šesti vteřin pro provedení hardwarového resetu. Po vypnutí LED diod zapnutí, je operace resetování dokončena.
- **Je připojen kabel s 3,5 mm stereo mini konektorem.**
  Při připojení přes kabel není možné sluchátka ovládat pomocí tlačítek. Odpojte tento kabel od sluchátek.

## Sluchátka nelze připojit k vysílači

- **Sluchátka jsou příliš vzdálena od vysílače.**
  Přibližte se se sluchátky blíže k vysílači.
- **Zařízení vysílající elektromagnetické vlny (jako je mikrovlnná trouba, přístupový bod wifi apod.) je příliš blízko.**
  Nepoužívejte tento produkt v blízkosti zařízení vysílajících elektromagnetické vlny.
- **Přicházející signál bezdrátového spojení není dostatečně čistý.**
  Znovu produkt spárujte. Jednou nasaďte sluchátka do vysílače a sejměte je poté, co stavová LED dioda přejde z modrého blikání na nepřerušované modré svícení (strana 12–13). Případně stiskněte tlačítko přídavných sluchátek na vysílači a poté dvakrát krátce tlačítko napájení sluchátek (strana 17).

## Sluchátka nelze připojit k Bluetooth zařízení

- **Sluchátka a Bluetooth zařízení jsou přílis daleko od sebe.**
  Přejděte se sluchátky blíže k Bluetooth zařízení.
- **Zařízení vysílající elektromagnetické vlny (jako je mikrovlnná trouba, přístupový bod wifi apod.) je příliš blízko.**
  Nepoužívejte tento produkt v blízkosti zařízení vysílajících elektromagnetické vlny.
- **Informace o připojení registrovaného Bluetooth zařízení nefungují správně.**
  Vyžte informace o propojení tohoto produktu k Bluetooth zařízení, a poté znovu spárujte tento produkt s Bluetooth zařízením.
  - "Registrace Bluetooth zařízení" (strana 15)
- **Informace o připojení registrovaného Bluetooth zařízení k tomuto produktu mohgly být vymazány.**
  Znovu sluchátka spárujte.
  - "Registrace Bluetooth zařízení" (strana 15)
- **Sluchátka jsou spárována k jinému Bluetooth zařízení.**
  Odpojte je od tohoto Bluetooth zařízení, a připojte je k novému.
  - "Odpojení od Bluetooth zařízení" (strana 17)

## Problém není vyřešen

Pokud problém stále nelze vyřešit, obraťte se na společnost Yamaha se žádostí o podporu produktu, jak je uvedeno níže.

- **Zákazníci mimo Japonsko**
  Kontaktujte nejbližšího autorizovaného Yamaha prodejce nebo servis.

# Dodatek

## Specifikace

### Sluchátka

**Driver typ:** Dynamický, otevřený / přes uši
**Driver jednotka:** 40 mm
**Impedance:** 32 Ω
**Kabelový vstupní jack:** 3.5 ϕ stereo mini jack
**USB napájecí konektor:** USB Typ-C (USB 1.1)
**Hmotnost:** 315 g

#### ■ Bluetooth

**Vysílací frekvence:** 2402 MHz až 2480 MHz
**Maximální výstupní výkon (EIRP):** 10 dBm
**Bluetooth verze:** 4.2
**Podporované profily:** A2DP, AVRCP
**Podporované kodeky:** SBC
**Maximální počet připojitelných zařízení:** 8
**SAR sledovaná hodnota:** 0,5 w/kg

### Vysílač

**Vstupní jack:** 3.5 ϕ stereo mini-jack
**DC IN:** USB Typ-C (USB 1.1)
**Hmotnost:** 400 g
**Maximální příkon:** 2.55W (5,1 V DC × 500 mA)

#### ■ Funkce bezdrátové komunikace

**Digitální formát:** Originální formát (odpovídá 24bitovému)
**Vysílací frekvence (pracovní frekvence):**
2402 MHz až 2478 MHz
**Maximální výstupní výkon (EIRP):** 10 dBm
**Maximální dosah komunikace:** 7 m v optimálních podmínkách, což se může lišit v závislosti na vysílaných okolních rádiových vlnách.

### Napájení

#### ■ Dobíjecí baterie

**Interní dobíjecí baterie:** Lithium-ion baterie
**Čas dobíjení (na plnou kapacitu):** cca 3 hodiny
**Dobíjecí teplota:** +5 až +40 °C
**Provozní teplota:** 0 až +40 °C
**Doba provozu na baterie (čas kontinuálního přehrávání):**
cca 9 hodin

#### ■ USB napájecí adaptér

**Model:** UNXBU3012-050020SA
**Vstup:** 100 V AC až 240 V AC
**Výstup:** 5.1 V DC/2 A (USB-A)

* Obsah této příručky platí pro nejnovější specifikace k datu tisku.
Chcete-li získat nejnovější příručku, přejděte na web Yamaha a stáhněte si soubor s příručkou.

**Informace pro uživatele o sběru a nakládání se starým elektro odpadem**

Tento symbol na produktu, balení anebo v doprovodné dokumentaci znamená, že s použitým elektrickým a elektronickým zařízením by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem.

Pro jejich správné nakládání, obnovu nebo recyklaci je nutné je odevzdat v místech kolektivního sběru v souladu s národní legislativou a Nařízením 2002/96/EC.

Správným nakládáním s těmito produkty a bateriemi pomáháte ochránit hodnotné zdroje a zabráníte potenciálnímu nebezpečnému vlivu na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterému by při nesprávném zacházení mohlo dojít.

Více informací o zpětném sběru a recyklaci starých zařízení kontaktujte místní samosprávu, technické služby nebo prodejce zařízení.

**Pro komerční uživatele v EU**

Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, kontaktujte svého prodejce nebo dodavatele pro další instrukce.

**Informace o nakládání v zemích mimo EU**

Tento symbol je platný pouze v zemích EU, pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, kontaktujte místní samosprávu nebo prodejce a zeptejte se na správnou metodu likvidace.

(58-M02 WEEE en 01)

## Seznam ovladačů

**Hlavní ovladače produktu jsou uvedeny níže.**

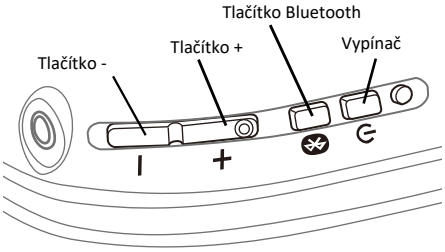


| Napájení | |
|---|---|
| **Power on** | Power key |
| **Power off** | Power key<br>(hold down for one second) |
| **Hlasitost** | |
| **Zvýšení** | Tlačítko + |
| **Snížení** | Tlačítko - |
| **Zvýšení kontinuální** | Tlačítko + (podržet) |
| **Snížení kontinuální** | Tlačítko - (podržet) |
| **Bezdrátová komunikace** | |
| **Spuštění párování** | Vypínač (dvakrát) |
| **Bluetooth** | |
| **Spuštění registrace** | Tlačítko Bluetooth (podržet) |
| **Spuštění připojení** | Tlačítko Bluetooth |

## Seznam zvukových zpráv a význam LED indikací

### Zvukové zprávy

**Zvukové zprávy na tomto produktu jsou uvedeny níže.**

| Napájení | |
|---|---|
| **Power Off** | Vypnutí |
| **Baterie** | |
| **Battery Low** | Malá kapacita baterií |
| **Wireless communication** | |
| **Pairing Successful** | Párování úspěšné |
| | Propojení dokončeno |
| **Pairing Failed** | Párování neúspěšné |
| **Bluetooth** | |
| **Connected** | Dokončeno připojení k Bluetooth zařízení |
| | Propojení dokončeno znovu |
| **Disconnected** | Odpojeno Bluetooth zařízení |
| | Odpojeno kvůli okolním podmínkám radiových vln |

## LED indikace

**LED podržet na tomto produktu jsou uvedeny níže.**

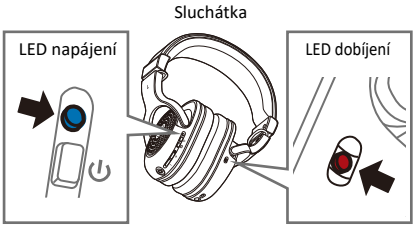


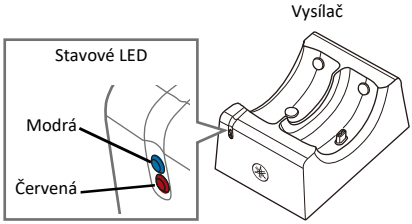


### ■ LED napájení

| Napájení | | |
|---|---|---|
| **Zapnuto** | Svítí (modře) | Modrá |
| **Vypnuto** | Nesvítí | |
| **Bezdrátová komunikace** | | |
| **Bez abnormalit** | Svítí (modře) | Modrá |
| **Chyba komunikace** | Bliká jednu minutu (červeně) | Červená |
| **Vyhledávání spárovaného Bluetooth zařízení** | Bliká (modře) méně než cca 10 vteřin | Modrá |
| **Bluetooth** | | |
| **Pohotovostní režim pro párování s Bluetooth zařízením** | Bliká (střídavě červeně a modře) | Modrá Červená |
| **Altualizace firmwaru** | | |
| **Aktualizace** | Bliká (střídavě červeně a modře) | Modrá Červená |

### ■ LED dobíjení

| Battery | | |
|---|---|---|
| **Nabíjení** | Svítí (červeně) | Červená |
| **Nabíjení dokončeno** | Nesvítí | |

### ■ Stavové LED

| Napájení | | |
|---|---|---|
| **Power on** | Svítí (modře) | Modrá |
| **Power off** | Nesvítí | |
| **Audio vstup** | | |
| **An audio input is too large** | Svítí (červeně) | Červená |
| **Bezdrátová komunikace** | | |
| **Bez abnormalit** | Svítí (modře) | Modrá |
| **Vyhledávání RSSI frekvence (při nastavení komunikace mezi sluchátky a vysílačem)** | Bliká (modře) → Svítí (modře) | Modrá → Modrá |
| **Vyhledávání radio kanálů (při vyjmutí sluchátek z vysílače)** | Bliká po dobu 20 vteřin (modře) | Modrá |
| **Pohotovostní režim pro párování sluchátek (při podržení tlačítka pro další sluchátka)** | Bliká po dobu dvou minut (modře) | Modrá |
| **Farmware update** | | |
| **Aktualizace** | Bliká (střídavě červeně a modře) | Modrá Červená |

# MEMO

# Softwarové licence a autorská práva

Tento produkt obsahuje následující software třetích stran.
Informace (autorská práva atd.) o každém softwaru naleznete v níže uvedených podmínkách.
Používáním tohoto produktu se bude mít za to, že souhlasíte s podmínkami.

## Zephyr

© Copyright Zephyr Project členové a jednotliví přispěvatelé.

## Apache License
**Version 2.0, January 2004**
http://www.apache.org/licenses/

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, REPRODUKCE A DISTRIBUCE

### 1. Definice.

"**Licence**" znamená podmínky pro použití, reprodukci a distribuci, jak je definováno v oddílech 1 až 9 tohoto dokumentu.

"**Poskytovatel licence**" znamená vlastníka autorských práv nebo subjekt pověřený vlastníkem autorských práv, který uděluje licenci.

"**Právnická osoba**" znamená spojení jednajícího subjektu a všech ostatních subjektů, které tuto osobu ovládají, jsou jí ovládány nebo jsou s ní pod společnou kontrolou. Pro účely této definice „**kontrola**“ znamená (i) přímou nebo nepřímou moc způsobovat řízení nebo řízení takového subjektu, ať už na základě smlouvy nebo jinak, nebo (ii) vlastnictví padesáti procent (50 %) nebo více nesplacených akcií nebo (iii) skutečné vlastnictví takové účetní jednotky.

"**Vy**" (nebo "**Vaše**") znamená jednotlivce nebo právnickou osobu uplatňující oprávnění udělená touto licencí.

"**Zdrojová**" forma znamená preferovanou formu pro provádění úprav, včetně, ale bez omezení, zdrojového kódu softwaru, zdroje dokumentace a konfiguračních souborů.

"**Objektová**" forma znamená jakoukoli formu, která je výsledkem mechanické transformace nebo překladu Zdrojového formuláře, včetně, ale bez omezení na kompilovaný objektový kód, generovanou dokumentaci a převody na jiné typy médií.

"**Dílo**" znamená autorské dílo, ať už ve formě zdroje nebo předmětu, zpřístupněné na základě licence, jak je uvedeno v oznámení o autorských právech, které je součástí díla nebo je k němu připojeno (příklad je uveden v příloze níže).

„**Odvozená díla**“ znamenají jakékoli dílo, ať už ve formě zdroje nebo předmětu, které je založeno na díle (nebo je z něj odvozeno) a pro které redakční revize, anotace, rozpracování nebo jiné úpravy představují jako celek původní dílo. autorství. Pro účely této licence nebudou odvozená díla zahrnovat díla, která zůstávají oddělitelná od rozhraní Díla a jeho odvozených děl nebo k nim pouze odkazují (nebo se vážou jménem).

„**Příspěvek**“ znamená jakékoli autorské dílo, včetně původní verze Díla a jakýchkoli úprav nebo doplňků tohoto Díla nebo Díla odvozených, které záměrně předloží poskytovateli licence k zahrnutí do Díla vlastník autorských práv nebo jednotlivec nebo Právnická osoba oprávněná k odeslání jménem vlastníka autorských práv. Pro účely této definice se „**odesláním**“ rozumí jakákoli forma elektronické, verbální nebo písemné komunikace zaslaná poskytovateli licence nebo jeho zástupcům, včetně, nikoli však výhradně, komunikace o elektronických seznamech příjemců, systémech kontroly zdrojového kódu a systémech sledování problémů, které jsou spravovány Poskytovatelem licence nebo jeho jménem za účelem projednání a vylepšení Díla, avšak s výjimkou komunikace, která je nápadně označena nebo jinak písemně označena vlastníkem autorských práv jako „**Není příspěve**k“.

„**Přispěvatel**“ znamená poskytovatele licence a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, jejímž jménem poskytovatel licence obdržel příspěvek a následně jej začlenil do díla.

**2. Udělení licence na autorská práva.** V souladu s podmínkami této licence vám každý přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, bezplatnou, neodvolatelnou autorská práva k reprodukci, přípravě odvozených děl, veřejnému zobrazování, veřejnému předvádění, sublicencovat a distribuovat dílo a taková odvozená díla ve formě zdroje nebo objektu.

**3. Udělení patentové licence.** V souladu s podmínkami této licence vám každý přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, bezplatnou, neodvolatelnou (s výjimkou případů uvedených v této části) patentovou licenci k vytváření, vytváření, používat, nabízet k prodeji, prodávat, importovat a jinak převádět Dílo, pokud se taková licence vztahuje pouze na ty patentové nároky licencované takovým přispěvatelem, které jsou nutně porušeny jeho příspěvkem (příspěvky) samotným nebo kombinací jeho příspěvku (příspěvků) s Dílo, ke kterému byl takový Příspěvek (příspěvky) předložen. Pokud zahájíte patentový spor proti jakémukoli subjektu (včetně křížového nároku nebo protinároku v soudním sporu), který tvrdí, že Dílo nebo Příspěvek začleněný do Díla představuje přímé nebo příspěvkové porušení patentu, pak veškeré patentové licence udělené vám na základě této Licence za to Dílo bude ukončeno dnem podání takového soudního sporu.

**4. Redistribuce.** Můžete reprodukovat a distribuovat kopie Díla nebo Od něj odvozených děl na jakémkoli médiu, s úpravami nebo bez nich, a ve formě zdroje nebo objektu, za předpokladu, že splníte následující podmínky:

1. Všem dalším příjemcům Díla nebo Odvozených děl musíte předat kopii této Licence; a

2. Musíte zajistit, aby na jakýchkoli upravených souborech byla zřetelná upozornění, že jste soubory změnili; a

3. Ve zdrojové formě jakýchkoli odvozených děl, která distribuujete, si musíte ponechat veškerá oznámení o autorských právech, patentech, ochranných známkách a uvedení zdroje ze zdrojové formy díla, s výjimkou těch oznámení, která se netýkají žádné části odvozených děl. ; a

4. Pokud dílo obsahuje textový soubor „NOTICE“ jako součást své distribuce, pak jakákoli odvozená díla, která distribuujete, musí obsahovat čitelnou kopii upozornění na připisování obsažených v takovém souboru NOTICE, s výjimkou těch upozornění, která se netýkají žádné části odvozených děl, alespoň na jednom z následujících míst: v textovém souboru OZNÁMENÍ distribuovaném jako součást Odvozených děl; ve zdrojovém formuláři nebo dokumentaci, pokud jsou poskytovány spolu s Odvozenými díly; nebo v rámci zobrazení generovaného odvozenými díly, pokud a kdekoli se taková oznámení třetích stran běžně objevují. Obsah souboru NOTICE slouží pouze pro informační účely a nemění licenci. Do Odvozených děl, která distribuujete, můžete přidat svá vlastní upozornění na přiřazení spolu s textem UPOZORNĚNÍ z Díla nebo jako dodatek k němu za předpokladu, že taková dodatečná upozornění na přiřazení nelze vykládat jako úpravu licence. Ke svým úpravám můžete přidat své vlastní prohlášení o autorských právech a můžete poskytnout dodatečné nebo odlišné licenční podmínky pro použití, reprodukci nebo distribuci vašich úprav nebo pro jakákoli taková Odvozená díla jako celek za předpokladu, že budete používat, reprodukovat a distribuovat jinak dílo splňuje podmínky uvedené v této licenci.

**5. Předkládání příspěvků.** Pokud výslovně neuvedete jinak, jakýkoli Příspěvek, který záměrně předložíte Poskytovateli licence k zahrnutí do Díla, bude splňovat podmínky této Licence, bez jakýchkoli dalších podmínek. Bez ohledu na výše uvedené nic zde nenahrazuje ani neupravuje podmínky jakékoli samostatné licenční smlouvy, kterou jste případně uzavřeli s poskytovatelem licence ohledně takových příspěvků.

**6. Ochranné známky.** Tato licence neuděluje povolení k používání obchodních názvů, ochranných známek, značek služeb nebo názvů produktů poskytovatele licence, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro přiměřené a obvyklé použití při popisu původu Díla a reprodukci obsahu souboru NOTICE.

**7. Odmítnutí záruky.** Pokud to nevyžaduje platný zákon nebo není písemně dohodnuto, poskytuje poskytovatel licence dílo (a každý přispěvatel poskytuje své příspěvky) „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, bez omezení, jakýchkoli záruky nebo podmínky NÁZVU, NEPORUŠENÍ PRÁV,

OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Jste výhradně odpovědní za určení vhodnosti použití nebo redistribuce Díla a přebíráte veškerá rizika spojená s vaším výkonem oprávnění podle této licence.

**8. Omezení odpovědnosti.** V žádném případě a podle žádné právní teorie, ať už v deliktu (včetně nedbalosti), smlouvy nebo jinak, pokud to nevyžaduje platný zákon (jako je úmyslné a hrubě nedbalé jednání) nebo není písemně dohodnuto, bude vám jakýkoli Přispěvatel odpovědný za škody, včetně jakýchkoli přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných, nebo následné škody jakéhokoli charakteru vzniklé v důsledku této licence nebo v důsledku použití nebo nemožnosti používat Dílo (včetně, ale bez omezení na škody za ztrátu dobré vůle, zastavení práce, selhání nebo nefunkčnost počítače nebo jakékoli jiné komerční škody nebo ztráty), i když byl takový Přispěvatel upozorněn na možnost takových škod.

**9. Přijetí záruky nebo dodatečné odpovědnosti.** Při redistribuci Díla nebo Díla odvozených se můžete rozhodnout nabídnout a účtovat poplatek za přijetí podpory, záruky, odškodnění nebo jiných závazků a/nebo práv v souladu s touto licencí. Při přijímání takových závazků však můžete jednat pouze svým vlastním jménem a na svou výhradní odpovědnost, nikoli jménem jakéhokoli jiného přispěvatele, a pouze pokud souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit každého přispěvatele za jakoukoli odpovědnost, která vznikne, nebo nároky uplatněné vůči takovému Přispěvateli z důvodu vašeho přijetí jakékoli takové záruky nebo dodatečné odpovědnosti.

KONEC OBCHODNÍCH PODMÍNEK

## ■ Pro vysílač

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Základna by měla být instalována a provozována s minimální vzdáleností 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo pracovat ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

(554-M01 FCC Radiation Exposure statement –Base)

Toto zařízení splňuje limity vystavení záření IC RSS-102 stanovené pro nekontrolované prostředí. Základna by měla být instalována a provozována s minimální vzdáleností 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

(554-M03 ISED Radiation Exposure prohlášení – základna)

## ■ Pro sluchátka

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověl požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené Federální komisí pro komunikaci (USA). Tyto požadavky stanovují limit SAR 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na hlavě.

(554-M05 FCC SAR prohlášení)

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení radiaci podle ISED stanoveným pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověl požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené ISED. Tyto požadavky stanovují limit SAR 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na hlavě.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développe-ment énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le tête.

(555-M06 IC SAR prohlášení)

## ■ Pro vysílač a sluchátka

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compro-mettre le fonctionnement.

(555-M13 ISED RSS 01)

Yamaha Global Site
**https://www.yamaha.com/**

Yamaha Downloads
**https://download.yamaha.com/**

YAMAHA CORPORATION
10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamamatsu, 430-8650 Japonsko

© 2023 Yamaha Corporation
Publikováno 03/2023 2023
E-A1

VGK0100